YP-P2

MP3-плеєр
посібник користувача

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього продукту Samsung.
Щоб отримати більш повне обслуговування, зареєструйте свій продукт за адресою
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

можливості MP3-плеєра

Має симпатичний зовнішній вигляд. Інтелектуальний. Надійний. З широкими можливостями. Ця найсучасніша технологія забезпечує високоякісний звук та натуральне відображення зображень. Цей новий MP3-плеєр вам сподобається під час відтворення, завантаження улюблених мелодій, перегляду відео чи навіть під час прослуховування FM-радіо. Скористайтеся плеєром хоч раз, і ви не зможете зрозуміти життя без нього.

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ У МУЛЬТИМЕДІА

Це щось більше за звичайний MP3-плеєр. За допомогою цього пристрою можна переглядати зображення, текст, відео та слухати FM-радіо.

Вбудована бездротова технологія Bluetooth перетворює MP3-плеєр на вашу мережу.

НАВІГАЦІЯ ДОТИКОМ

Навігація пунктами меню виконується дотиком до сенсорного екрана.

КОЛЬОРОВИЙ ДИЗАЙН РК-ДИСПЛЕЯ

Яскраві кольори та зображення відображаються на широкому РК-дисплеї.

ФОРМА ВІДПОВІДАЄ ФУНКЦІЯМ

Звичайно, плеєр має симпатичний зовнішній вигляд. Також його можна легко тримати в руці, і ним зручно користуватися.

ЛЕГКИЙ ПОШУК

За допомогою нескладного браузера файлів можна виконувати пошук файлів, а також навігацію пунктами меню під час прослуховування музики.

БІЛЬШЕ ЧАСУ НА ВІДТВОРЕННЯ ТА МЕНШЕ – НА ЗАВАНТАЖЕННЯ

Повністю заряджена батарея може відтворювати до 35 годин музики та до 5 годин відео.

Час завантаження зменшено. Завдяки підтримці USB 2.0 плеєр значно швидше моделей з USB 1.1.

АКУСТИЧНЕ ДИВО

Новий MP3-плеєр має вбудовану DNSe™ (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку), унікальну звукову технологію Samsung™ для надання неймовірно якісного глибокого звучання мелодіям.

інформація з питань безпеки

Значення піктограм і символів у посібнику користувача:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Означає риск летального випадку та серйозних травм.
ОБЕРЕЖНО	Означає риск можливих травм або пошкодження майна.
ОБЕРЕЖНО	Для зменшення ризику пожежі, вибуху, враження електричним струмом або травм під час використання MP3-плеєра дотримуйтеся таких заходів безпеки:
ПРИМІТКА	Означає підказки чи розділи довідки, що можуть допомогти у роботі з плеєром.

	НЕ робіть спроб.
	НЕ розбирайте.
	НЕ торкайтеся.
	Чітко дотримуйтесь інструкцій.
	Від’єднайте штепсель від стінної розетки.
	Зверніться за допомогою до сервісного центру.

Дані символи попередження наведені тут для запобігання травмування вас і ваших близьких. Чітко дотримуйтесь інструкцій. Після того, як ви прочитали даний розділ, зберігайте інструкцію в безпечному місці для подальших довідок.

інформація з питань безпеки

Даний посібник описує правильне використання нового MP3-плеєра.
Уважно прочитайте його, щоб запобігти пошкодженню плеєра та тілесних ушкоджень.
Зверніть особливу увагу на такі суворі попередження:

ЗАХИЩАЙТЕ СЕБЕ

- Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте цей виріб власноруч.

ОБЕРЕЖНО

- Не допускайте попадання вологи на виріб і не кидайте його у воду. Якщо на виріб потрапила волога, не вмикайте його, існує ризик ураження електричним струмом. Зверніться до найближчого сервісного центру обслуговування компанії Samsung.
- Не використовуйте цей продукт під час грози. Це може спричинити неполадки або ризик ураження електричним струмом.

ОБЕРЕЖНО

- Не використовуйте навушники під час водіння автомобіля або їзди на велосипеді чи мотоциклі.
  Це може спричинити нещасний випадок і заборонено законом у деяких місцях.
  Використання навушників під час прогулянки чи бігу по дорозі, особливо під час переходу через проїжджу частину, може призвести до серйозного нещасного випадку.
- Заради власної безпеки переконайтеся, що кабель навушника не заважає рухам руки чи інших предметів навколо під час виконання фізичних вправ або прогулянки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не кладіть виріб у вологих, запилених чи закопчених місцях, таке середовище може спричинити ризик займання вогню чи враження електричним струмом.

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використання навушників протягом тривалого часу може спричинити серйозне пошкодження слуху.
  Перебування під дією звуку із силою понад 85 дБ протягом тривалого часу дуже негативно впливає на слух. Що більшою є сила звуку, то серйознішим є пошкодження слуху (звичайна розмова ведеться на рівні від 50 до 60 дБ, рівень шуму на дорозі складає близько 80 дБ). Наполегливо рекомендовано налаштовувати середній рівень гучності (середній рівень зазвичай є меншим 2/3 максимального рівня).
- Якщо ви чуєте дзвін у вусі(вухах), зробіть меншою гучність або припиніть використовувати навушники.

ЗАХИЩАЙТЕ ВАШ MP3-ПЛЕЄР

- Не залишайте плеєр за температури понад 95°F (35°C), наприклад у сауні чи в припаркованому автомобілі.
- Не піддавайте плеєр впливу сильних ударів, не кидайте його.
- Не кладіть важкі предмети на плеєр.
- Запобігайте потраплянню всередину виробу чужорідних предметів і пилу.
- Не кладіть виріб поблизу магнітних предметів.

- Завжди робіть резервну копію важливих даних.
  Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
- Використовуйте тільки аксесуари, що надані чи затверджені компанією Samsung.

ОБЕРЕЖНО

- Не розбризкуйте воду на виріб. Ніколи не протирайте виріб із використанням таких хімічних речовин, як бензол або розчинник, це може спричинити займання вогню, враження електричним струмом або пошкодження поверхні виробу.

ОБЕРЕЖНО

- Невиконання цих інструкцій може призвести до фізичних травм або пошкодити плеєр.

ПРИМІТКА

- Під час друку цього посібника користувача рекомендується використовувати кольоровий друк та параметр друку «припасувати до сторінки» для кращого перегляду.

ЗМІСТ

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 10

10 Комплектність
11 Ваш mp3-плеєр
13 Зображення на дисплеї
17 Використання сенсорного екрана
21 Заряджання батареї
22 Догляд за батареєю
22 Увімкнення та вимкнення живлення
23 Відтворення відеофайлу
23 Керування гучністю
24 Блокування сенсорів
25 Пошук і перегляд файлів із використанням папки “Браузер файлів”
25 Видалення файлів із використанням папки “Браузер файлів”
26 Зміна параметрів
26 Параметри стилю меню
29 Параметри звуку
30 Параметри дисплея
31 Параметри оновлення бібліотеки
32 Параметри мови
34 Параметри часу
35 Параметри системи
39 Перезавантаження системи

EMODIO 40

40 Вимоги до пк
41 Встановлення EmoDio
42 Передача файлів на плеєр за допомогою EmoDio
45 Використання в якості зйомного диску
46 Від’єднання від пк

ЗМІСТ

ПЕРЕГЛЯД ВІДЕО 47

47 Призупинення
48 Перехід до певного кадру
49 Відтворення попереднього відеофайлу
49 Відтворення наступного відеофайлу
50 Використання відеоменю

ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ 57

57 Прослуховування за категоріями
59 Пауза у відтворенні
59 Відтворення з початку поточної звукової доріжки
59 Відтворення попередньої звукової доріжки
60 Відтворення наступної звукової доріжки
60 Пошук всередині звукової доріжки
61 Повтор частини доріжки
62 Щоб одночасно проглянути обкладинку альбому та інформацію про альбом
63 Створення списку відтворення за допомогою EmoDio
63 Створення списку відтворення
64 Додавання музичних файлів до створеного списку відтворення
65 Передача списку відтворення на плеєр за допомогою EmoDio
66 Створення списку відтворення на mp3-плеєрі
67 Відтворення списку
68 Видалення файлу зі списку відтворення
68 Видалення всіх файлів зі списку відтворення
69 Використання меню музики

ЗМІСТ

ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕНЬ 79

79 Перехід до попереднього/наступного зображення
80 Використання меню зображень

ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО 85

85 Використання функції «без звука»
86 Пошук fm-радіостанцій
87 Використання меню fm-радіо

ВИКОРИСТАННЯ DATACAST 93

93 Реєстрація каналу
94 Створення нової групи каналів
94 Передача datacast із <EmoDio>
95 Перегляд datacast

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО ПАКЕТА 96

96 Читання тексту
97 Використання текстового меню
101 Гра у відеоігри
105 Встановлення будильника
108 Перегляд календаря
109 Перегляд адресної книги
110 Перегляд світового годинника
111 Використання калькулятора
112 Диктофонний запис
114 Перегляд світової карти метро

ЗМІСТ

ВИКОРИСТАННЯ BLUETOOTH 115

115 Що таке Bluetooth?
117 Використання стереогарнітури bluetooth
120 Використання мобільного телефону з функцією Bluetooth
126 Передача файлів до/з пристрою Bluetooth
131 Використання меню bluetooth
132 Параметри bluetooth

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 134

134 Усунення несправностей

ДОДАТОК 137

137 Дерево меню
138 Специфікації виробу
140 Ліцензія

основні функції

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Ваш новий mp3-плеєр укомплектовано наведеними нижче аксесуарами. Якщо будь-які з аксесуарів відсутні, зверніться до сервісного центру обслуговування компанії Samsung.

Плеєр

Навушники

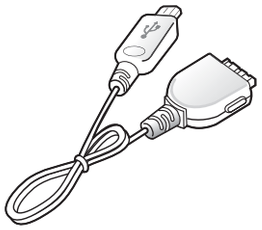

КАБЕЛЬ USB

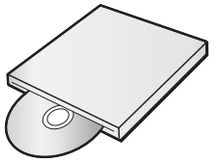

Інсталяційний диск

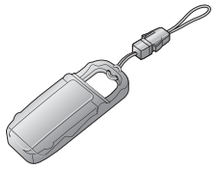

Універсальний тримач Easy Holder



Захисна плівка РК-дисплея

Аксесуари в коробці можуть бути дещо відмінними від зображених тут.

Використання універсального тримача Easy Holder

Вставте плеєр в універсальний тримач на місці з рівною поверхнею. Завдяки цьому ви можете насолоджуватися переглядом відео, не тримаючи плеєр у руках.

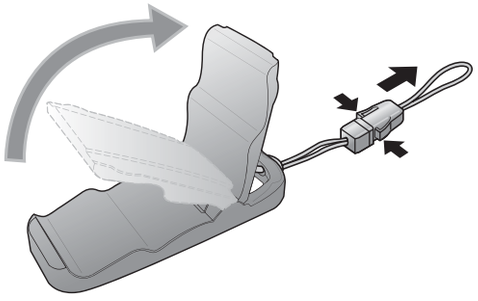

ПРИМІТКА

- Цей тримач не є стаціонарним, тому будьте обережні, щоб не зіштовхнути його.

ВАШ MP3-ПЛЕЄР

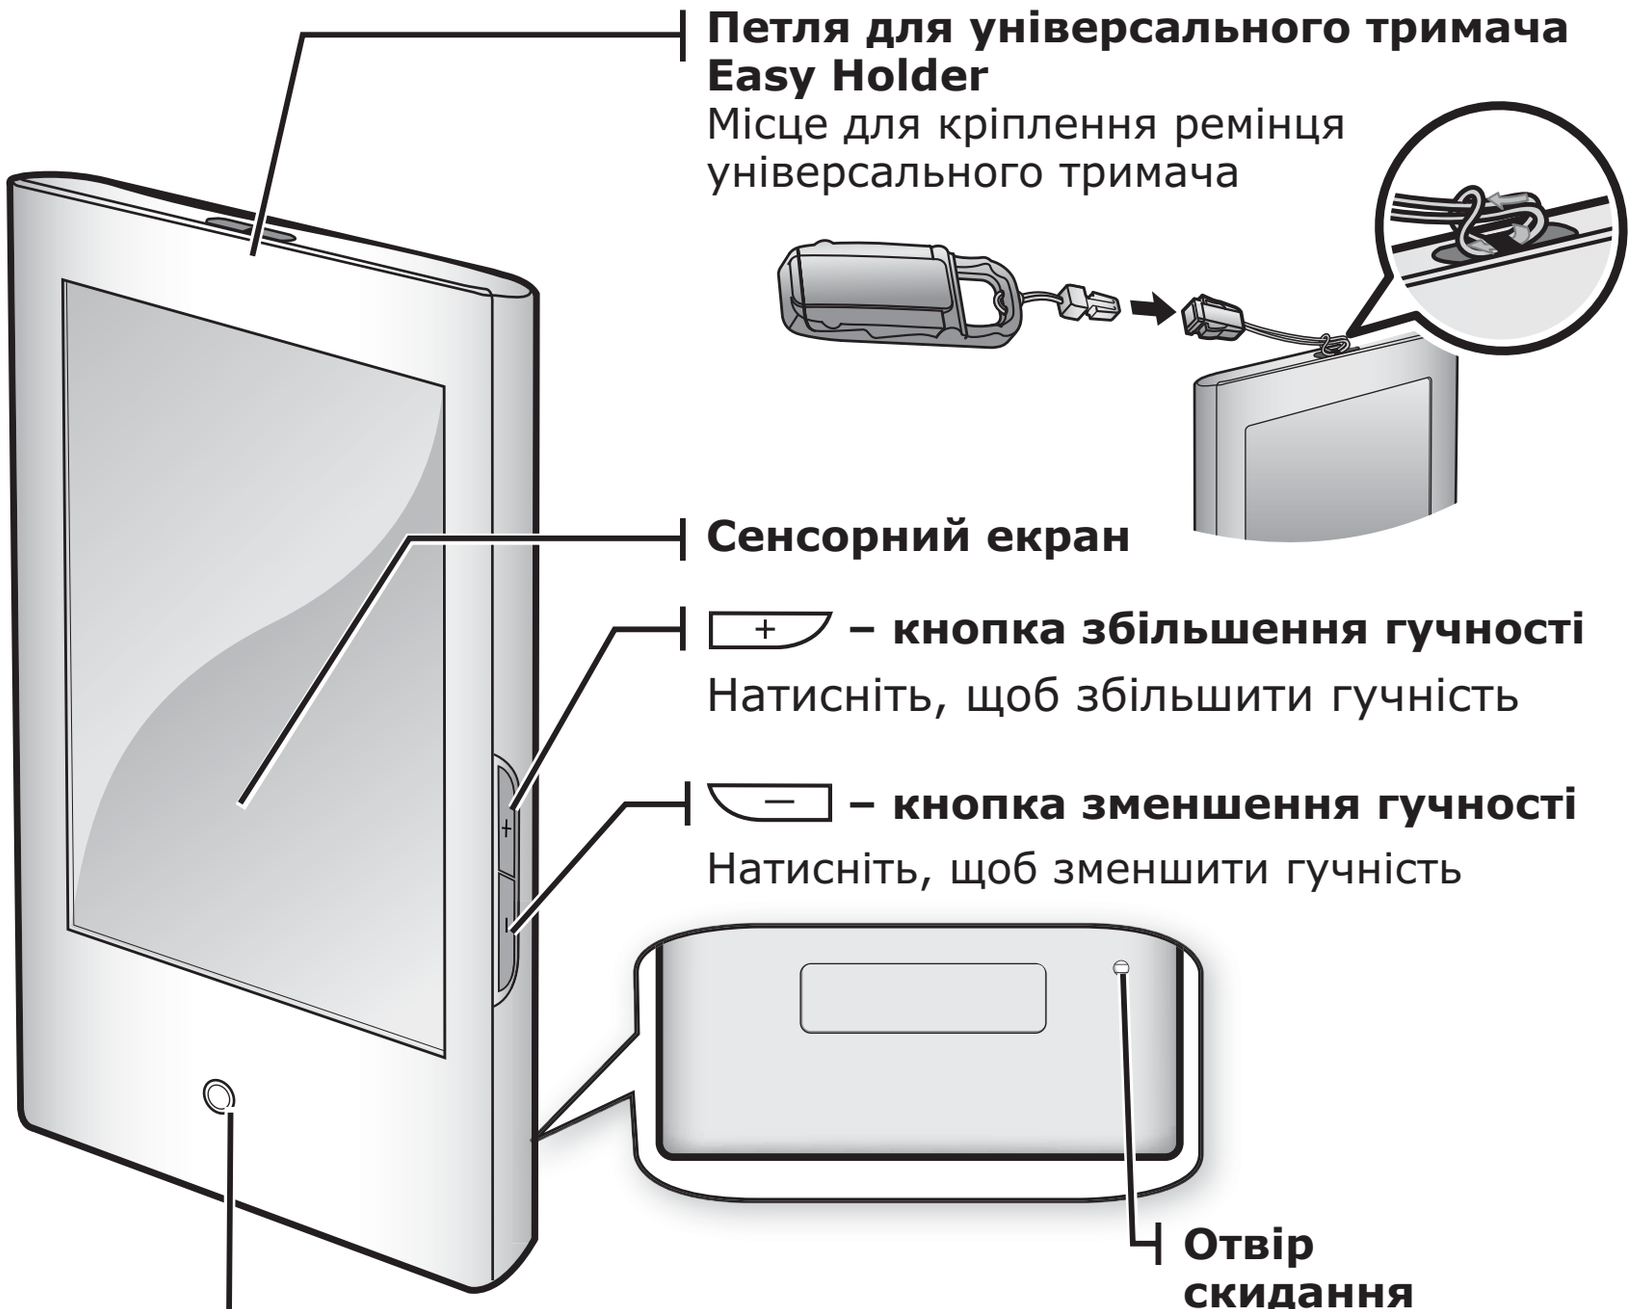

Петля для універсального тримача Easy Holder

Місце для кріплення ремінця універсального тримача

Сенсорний екран

+ – кнопка збільшення гучності

Натисніть, щоб збільшити гучність

– – кнопка зменшення гучності

Натисніть, щоб зменшити гучність

Отвір скидання

У разі виникнення неполадки у плеєрі натисніть гострим предметом скидний отвір, щоб перезапустити систему.

Індикатор живлення

Під час заряджання батареї індикатор живлення світиться червоним.

Після завершення цього процесу він змінює колір на зелений.

ВАШ MP3-ПЛЕЄР (Продовження)

Перемикач Hold (блокування) HOLD

Натисніть у напрямку стрілки для блокування функцій кнопок.

Гніздо під'єднання навушників

Навушники

Позначка "L" відповідає лівому навушнику, "R" - правому. Також використовуються, як антена для FM-радіо в MP3-плеєрі.

Порт USB

Мікрофон

Кнопка живлення та відтворення/ пауза ▶II / ⏻

Натисніть, щоб почати/призупинити відтворення.
Натисніть і утримуйте для увімкнення/ вимкнення.

ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

Відео

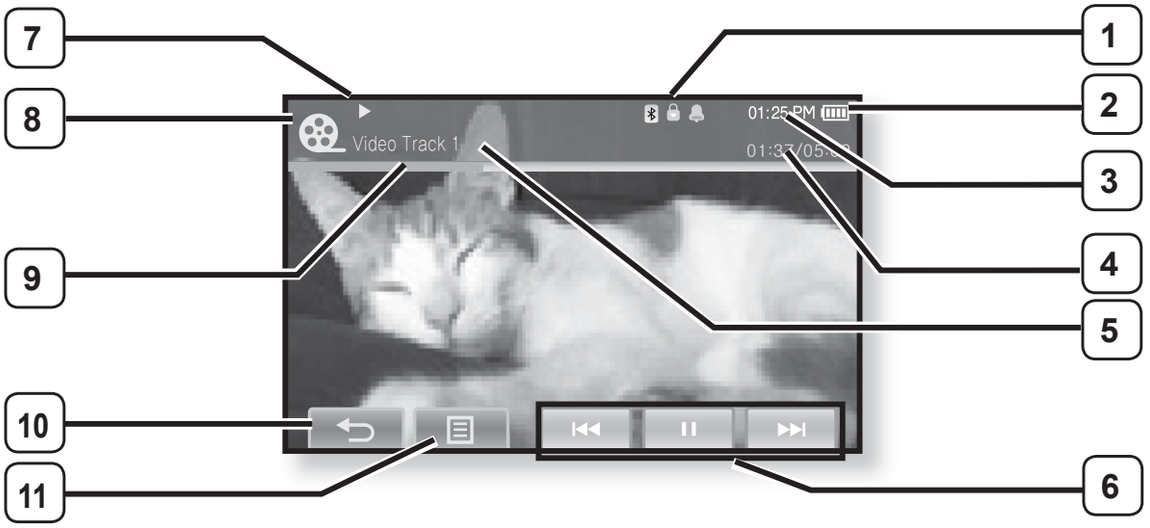

1	**Індикатор Bluetooth/ блокування/сигналу**	7	**Індикатор відтворення/ паузи, пошуку**
2	**Стан батареї**	8	**Індикатор відеорежиму**
3	**Поточний час**	9	**Смуга стану відтворення**
4	**Поточний/загальний час відтворення**	10	**Піктограма "Назад"**
5	**Ім’я файлу**	11	**Піктограма "Меню"**
6	**Піктограма відтворення/ призупинення, пошуку**		

ПРИМІТКА

- Зображення на дисплеї наведені тільки для ілюстрації. Фактичне зображення може бути іншим.
- Піктограми й інформація, які стосуються поточного відеоролика, невдовзі зникнуть. За потреби в повторному відображенні піктограм та інформації, які стосуються поточного відеоролика, торкніться екрана.

ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ (Продовження)

Музика

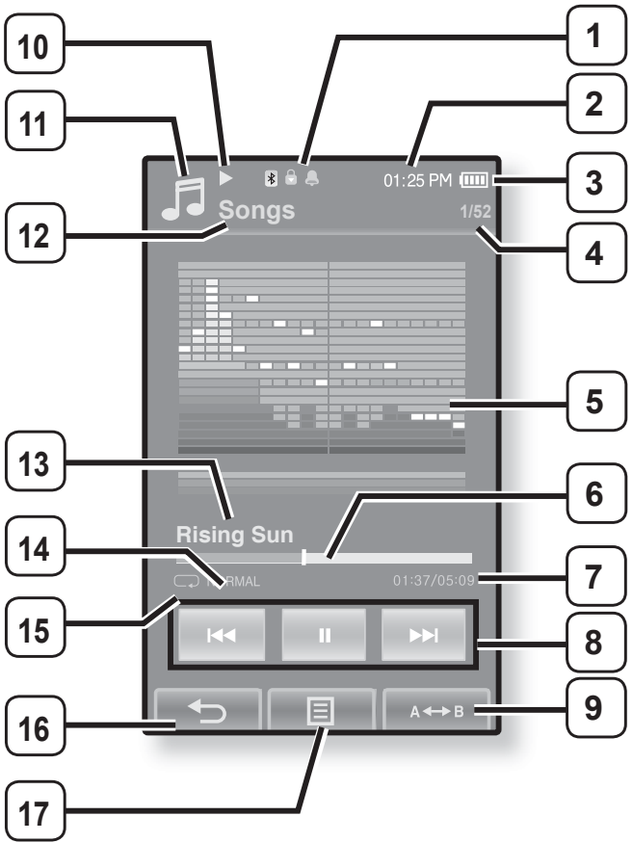

1	**Індикатор Bluetooth/ блокування/сигналу**
2	**Поточний час**
3	**Стан батареї**
4	**Індикатор "Номер поточної звукової доріжки/загальна кількість звукових доріжок"**
5	**Вікно відтв. муз.**
6	**Смуга стану відтворення**
7	**Поточний/загальний час відтворення**
8	**Піктограма відтворення/ призупинення, пошуку**
9	**Піктограма повторення A-B**
10	**Індикатор відтворення/паузи, пошуку**
11	**Індикатор режиму музики**
12	**Індикатор вихідного меню**
13	**Назва звукової доріжки**
14	**Індикатор режиму DNSe**
15	**Індикатор режиму відтворення**
16	**Піктограма "Назад"**
17	**Піктограма "Меню"**

ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ (Продовження)

Зображення

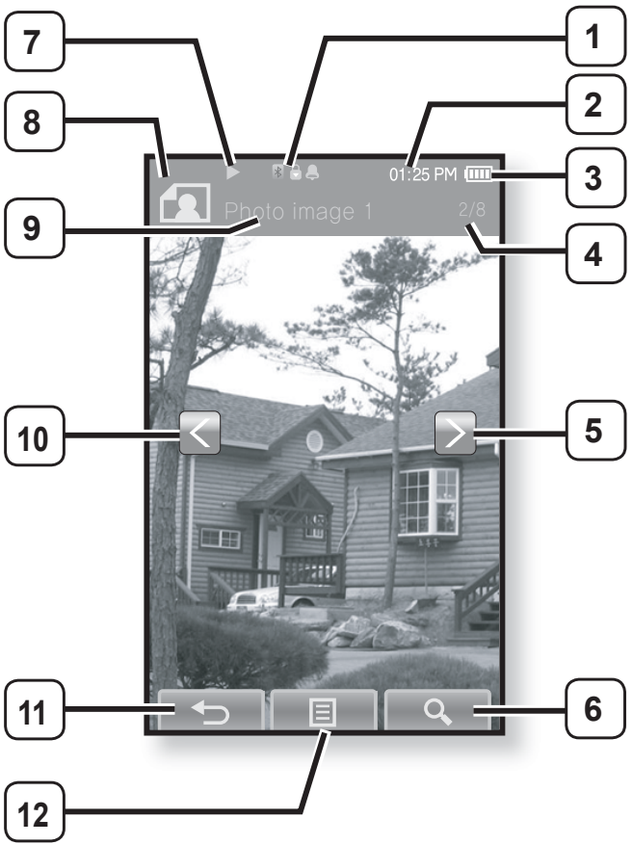

[Вікно перегляду зображень]

1	**Індикатор Bluetooth/ блокування/сигналу**
2	**Поточний час**
3	**Стан батареї**
4	**Індикатор "Номер поточного файлу/загальна кількість файлів"**
5	**Піктограма "Наступне зображення"**
6	**Піктограма "Масштаб"**
7	**Стан відтворення музики**
8	**Індикатор режиму зображення**
9	**Ім’я файлу**
10	**Піктограма "Попереднє зображення"**
11	**Піктограма "Назад"**
12	**Піктограма "Меню"**

ПРИМІТКА

- Піктограми й інформація, які стосуються відображеного в цей час зображення, невдовзі зникнуть. За потреби в повторному відображенні піктограм та інформації, які стосуються зображення, торкніться екрана.

ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ (Продовження)

FM-радіо

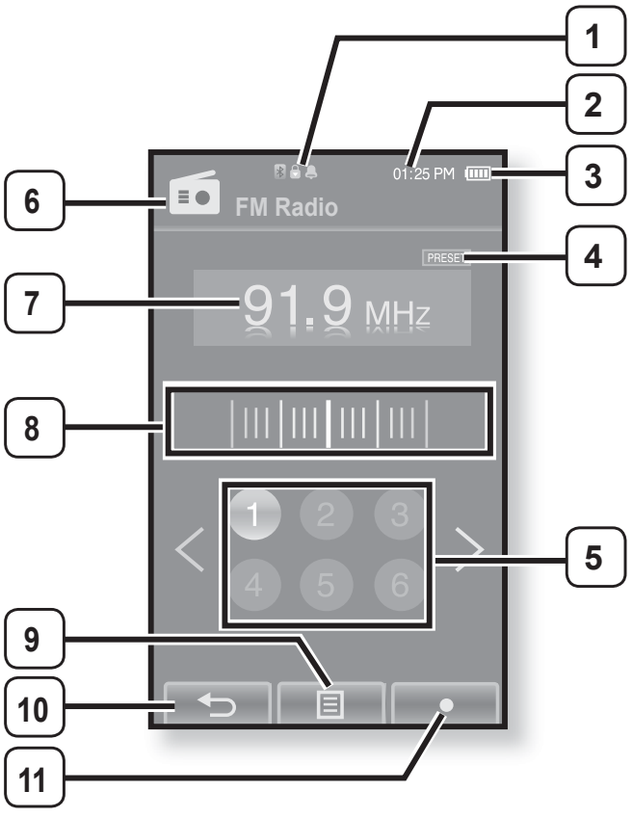

1	**Індикатор Bluetooth/ блокування/сигналу**
2	**Поточний час**
3	**Стан батареї**
4	**Індикатор вручну/ налаштування**
5	**Піктограма раніше встановленого номера**
6	**Індикатор режиму радіо**
7	**Індикатор поточної частоти (МГц)**
8	**Індикатор місцезнаходження частоти**
9	**Піктограма "Меню"**
10	**Піктограма "Назад"**
11	**Піктограма запису**

ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНА

Торкайтеся сенсорного екрану кінчиком пальця.

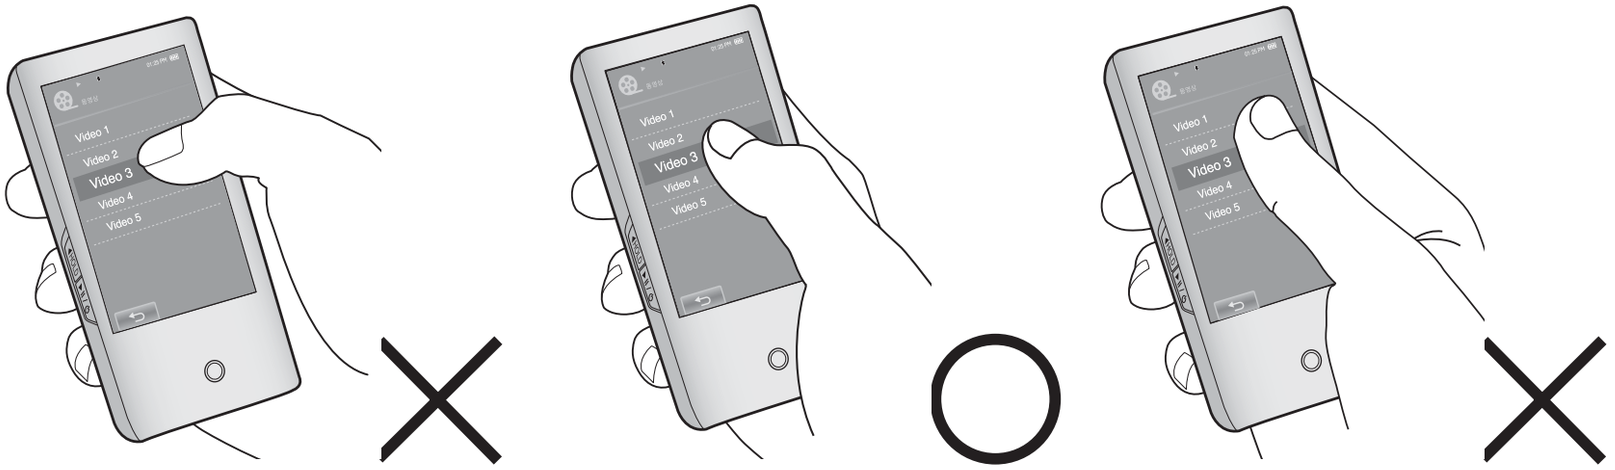

ПРИМІТКА

- Не використовуйте силу під час дотику до сенсорного екрана. Це може призвести до його пошкодження.
- Щоб запобігти пошкодженню сенсорного екрана під час роботи з ним не користуйтеся будь-якими сторонніми предметами.
- Не торкайтеся сенсорного екрану брудними пальцями.
- Не торкайтеся сенсорного екрану руками в рукавичках.
- Після дотику нігтем або такими предметами, як кулькова ручка, сенсорний екран може не функціонувати.

ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНА (Продовження)

Екрана можна торкатися в чотирьох напрямках – угору, вниз, уліво та вправо відповідно до функцій.

Наприклад, смуга стану відтворення для музики

Спосіб 1

Торкніться й утримуйте смугу стану відтворення на екрані та пересуньте палець до потрібного місця перед тим, як відпустити її.

- Відтворення відновлюється з місця, на якому відірвано палець від екрана.

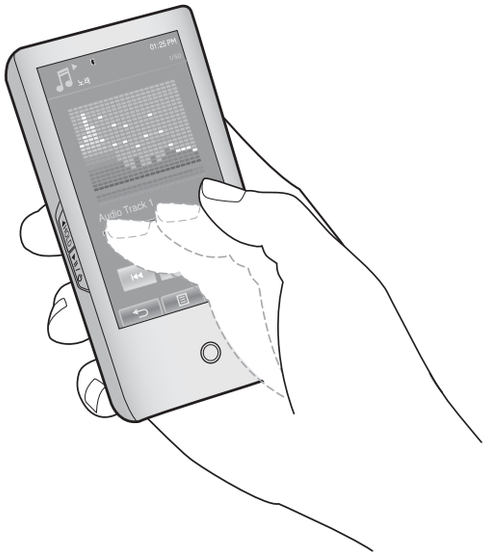

Спосіб 2

Торкніться потрібного місця на смузі стану відтворення.

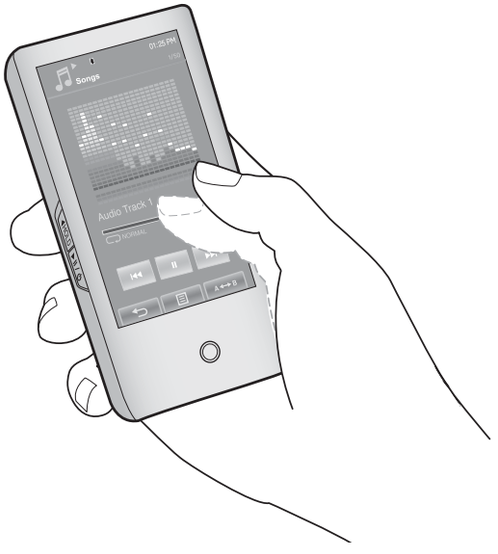

ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНА (Продовження)

Наприклад, масштабоване зображення

Спосіб 3

Торкніться, утримуйте екран і пересуньте палець у потрібному напрямку перед тим, як відпустити його (див. малюнок знизу).

- У режимі масштабування пересуньте палець у потрібному напрямку. Зображення пересувається та відображається у відповідному напрямку.

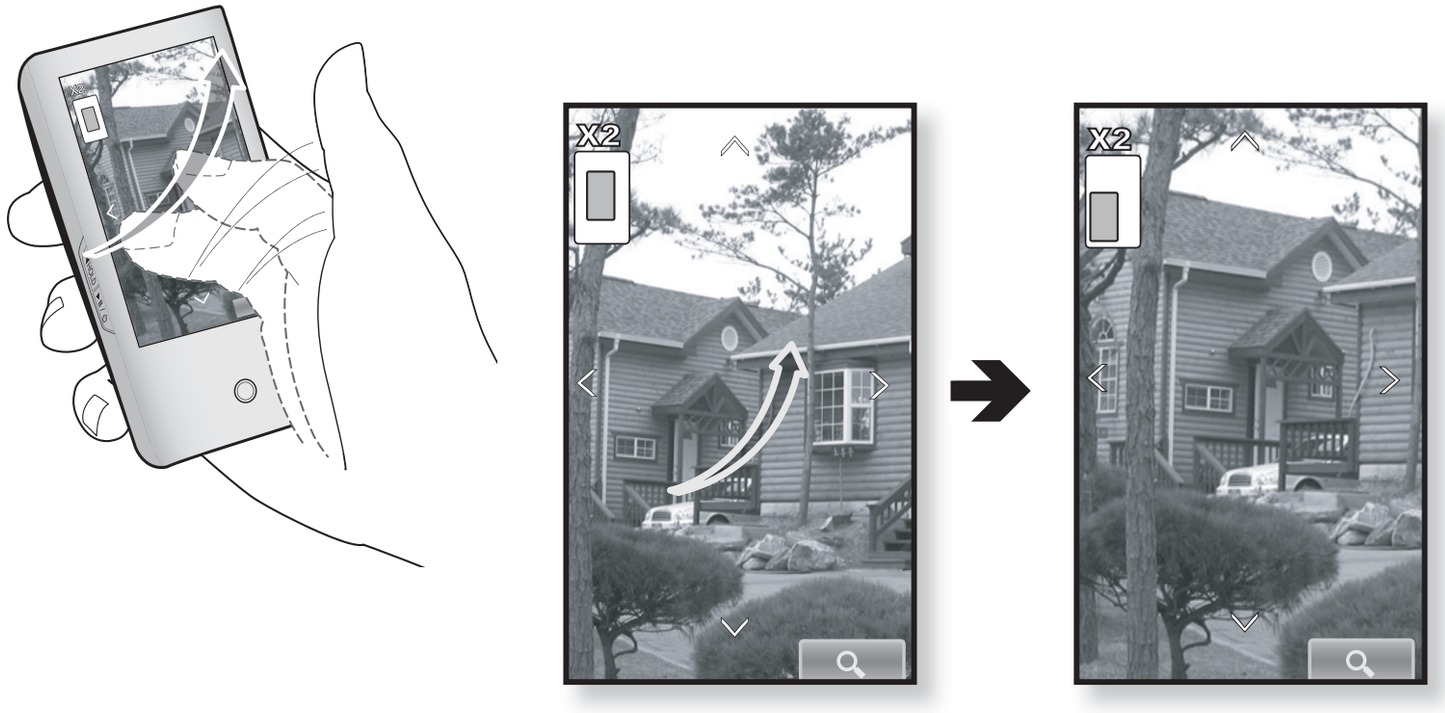

ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНА (Продовження)

Наприклад, відтворення попереднього/наступного відеофайлу

Спосіб 4

Пересуньте палець ліворуч або праворуч.

- Якщо ліворуч: відбувається перехід до наступного файлу (залежно від параметрів горизонтального дотику. Див. стор. 55).
- Якщо праворуч: відбувається перехід до попереднього файлу (залежно від параметрів горизонтального дотику. Див. стор. 55).

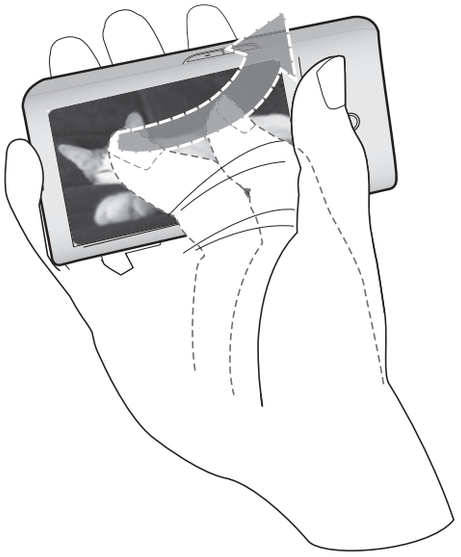

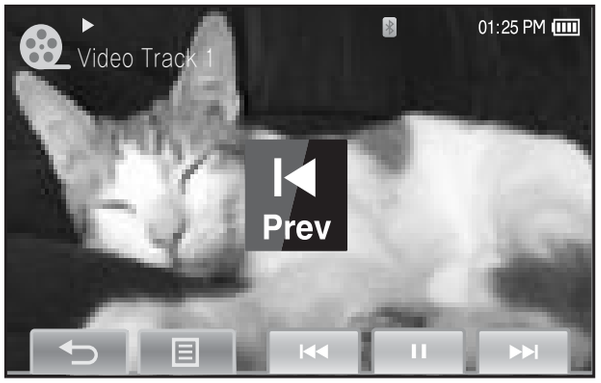

ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ

Заряджайте батарею перед використанням плеєра першого разу та після довгої перерви у використанні.
Батарея вашого mp3-плеєра повністю заряджається за 4 з половиною години, хоча повний час заряджання може відрізнятися відповідно до конфігурації вашого ПК.

1. Підключіть більший кінець USB-кабелю до порту підключення USB, розташованого в нижній частині плеєра.

2. Підключіть кабель USB до порту USB (•⇠) комп'ютера.

- Під час заряджання батареї індикатор живлення світиться червоним. Після завершення цього процесу він змінює колір на зелений.

ДОГЛЯД ЗА БАТАРЕЄЮ

Батарея буде довше служити, якщо дотримуватися цих простих вказівок з догляду за нею та її зберігання.

- Перезаряджайте та зберігайте акумулятор при температурі 5-35°C (40°F~95°F).
- Уникайте надмірної зарядки (більше 12 годин). Надмірна зарядка або розрядка може скоротити термін служби акумулятора.
- Строк служби акумулятора звичайно повільно скорочується з часом.

ПРИМІТКА

- Якщо ви заряджаєте плеєр, коли його під'єднано до ноутбука, переконайтеся, що батарея ноутбука повністю заряджена чи що ноутбук під'єднано до джерела живлення.
- Батарея не заряджається в режимі очікування ПК чи після безпечного видалення устаткування.

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Увімкнення живлення

Натисніть і утримуйте **кнопку** ▶II / ⏻.

- Живлення буде ввімкнуто.

Вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте **кнопку** ▶II / ⏻.

- Живлення буде вимкнуто

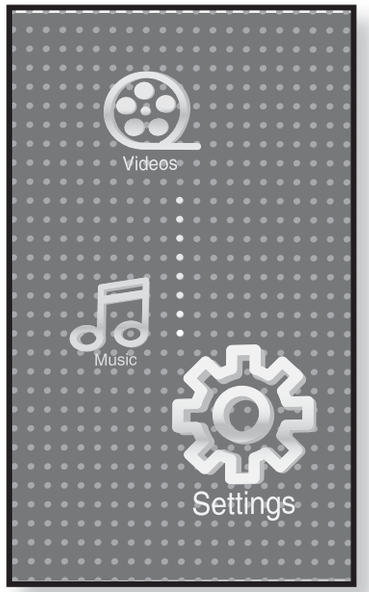

ПРИМІТКА

- Ваш mp3-плеєр буде автоматично вимкнено, якщо жодну з кнопок не натискали протягом певного періоду часу в режимі паузи. Фабричне значення для функції **<Auto Power Off>** (Автовимкнення) – 1 хвилина, але його можна змінити. Додаткову інформацію див. на стор. 35.
- Інформацію про використання функції <Cosmos> (Космос) див. на стор. 27.

ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕОФАЙЛУ

Завантажте відеофайли до нового mp3-плеєра за допомогою EmoDio.

Детальну інформацію про EmoDio див. на стор. 42.

1. Торкніться **піктограми** Videos на екрані головного меню.
- Відобразиться список відеофайлів.

2. Виберіть відеофайл для відтворення та торкніться його.
- Вибраний відеофайл починає відтворюватися з горизонтальною орієнтацією.

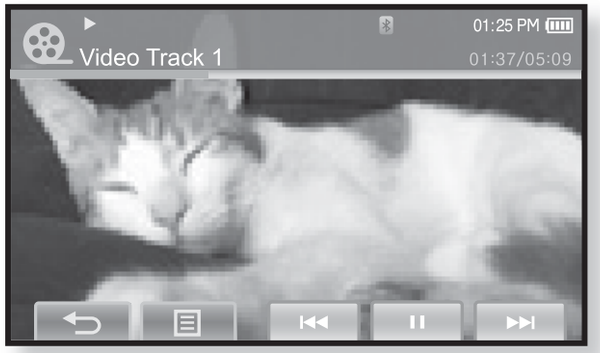

ПРИМІТКА
- Торкніться **піктограми [⮌]**, щоб повернутися до попереднього екрана. Натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⮌]**, щоб перейти до екрана головного меню.

КЕРУВАННЯ ГУЧНІСТЮ

Рівень гучності можна налаштувати під час відтворення файлу та після його зупинення.

Спосіб 1

Натисніть **кнопку** + , − .
- З'являється контрольна панель гучності. Діапазон рівня гучності становить від 0 до 30.
- Натисніть **кнопку** + щоб збільшити гучність, або **кнопку** − щоб зменшити її.

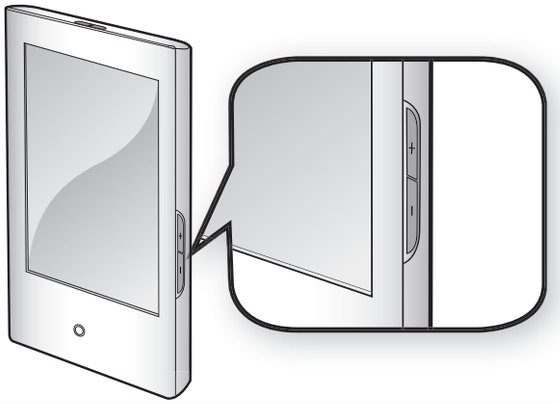

Спосіб 2

Пересувайте палець угору чи вниз від центру правої частини екрана.
- З'являється контрольна панель гучності.
- Під час пересування пальця вгору рівень гучності збільшується, а вниз –зменшується.

БЛОКУВАННЯ СЕНСОРІВ

Функція блокування вимикає всі інші кнопки на mp3-плеєрі, тому в разі випадкового натискання якої-небудь кнопки (наприклад, під час занять спортом) відтворення музики не припиниться.

1. Натисніть **перемикач** HOLD у напрямку стрілки.

2. Для розблокування натисніть **перемикач** HOLD у зворотному напрямку.

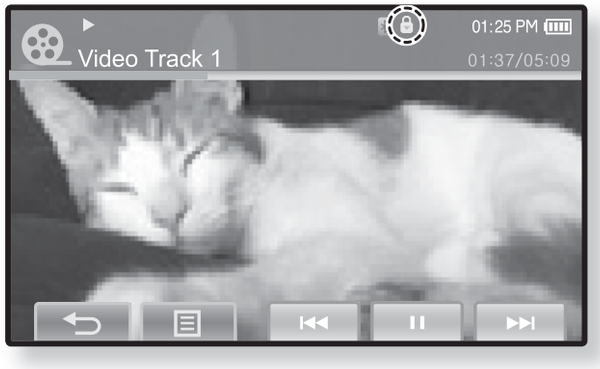

ПРИМІТКА

- Якщо <Touch Screen Only> (Лише сенс. екран) вибрано з <Settings> (Параметри) → <System> (Система) → <Hold Option> (Пар. утрим.), сенсорний екран блокується і працюють лише кнопки —, + та ▶II / ⏻. Див. стор. 36.

ПОШУК І ПЕРЕГЛЯД ФАЙЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПАПКИ “Браузер Файлів”

Функція “File Browser” (Браузер файлів) дає змогу шукати файли.

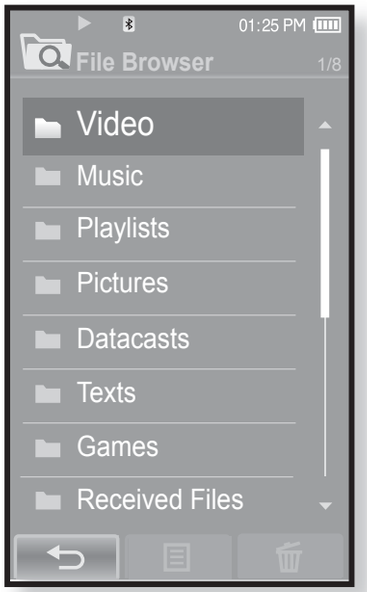

1. Торкніться **піктограми** File Browser на екрані головного меню.
   - З’являється список папки <File Browser> (Браузер файлів), який містить папки Video (Відео), Music (Музика), Playlists (Списки), Pictures (Малюнки), Datecasts (Datacast), Texts (Тексти), Games (Ігри), Received Files (Отримані файли), My Pack (Мій пакет) та Recorded Files (Записані файли).
2. Виберіть потрібну папку.
3. Торкніться вибраної папки, щоб відобразити список файлів.
   - Торкніться піктограми [⮌], щоб повернутися до попереднього екрана.
4. Виберіть потрібний файл.
5. Торкніться вибраного файлу.
   - Почнеться відтворення файлу.

ПРИМІТКА
- Папка <My Pack> (Мій пакет), яка міститься у <File Browser> (Браузер файлів), є папкою, у якій зберігаються файли myDNSe або UCI, передані за допомогою <EmoDio>. Детальну інформацію про myDNSe та UCI див. у <EmoDio>.

ВИДАЛЕННЯ ФАЙЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПАПКИ “Браузер Файлів”

Виконайте кроки 1–4, наведені вище.

5. Торкніться піктограми **[🗑]**.
   - З’явиться вікно підтвердження видалення.
6. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - Вибраний файл видалено.

ПРИМІТКА
- Вибраний файл не можна видалити під час його відтворення.

ОБЕРЕЖНО
- Після видалення файли неможливо відновити.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ

Параметри вашого mp3-плеєра були встановлені на фабриці, але ці попередньо встановлені значення можна змінити, щоб повністю його налаштувати.

ПРИМІТКА

- Торкніться піктограми [⮌], щоб повернутися до попереднього екрана. Натисніть і недовго утримуйте піктограму [⮌], щоб перейти до екрана головного меню.

Параметри стилю меню

Можна змінити дизайн і шрифт меню та видалити фонове зображення головного меню.

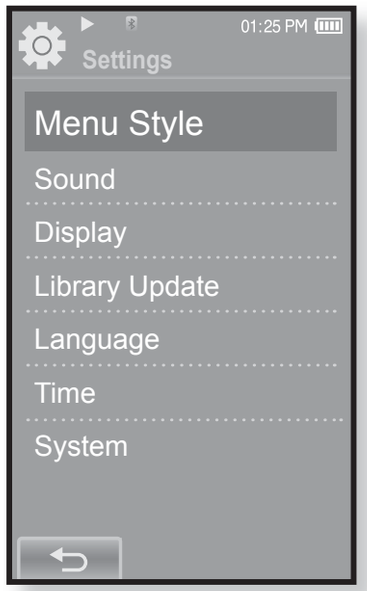

1. Торкніться **піктограми** Settings на екрані головного меню.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
2. Виберіть пункт **<Menu Style>** (Стиль меню) та торкніться його.
   - З'явиться меню <Menu Style> (Стиль меню).
3. Торкніться потрібного меню.
4. Установіть потрібні параметри та торкніться **<OK>**.

Варіанти параметрів стилю меню

- **Menu Design** (Дизайн меню) **:** можна змінити стиль екрана головного меню. Виберіть один із таких стилів: <Cosmos> (Космос), <Matrix> (Матриця), <My Skin> (Моя оболонка), <Dandy_Cosmos>, <Dandy_Matrix>, <Dandy_MySkin>, <Sammy_Matrix>, <Toy_Cosmos>, <Toy_Matrix>, <Toy_MySkin>, <Woody_Cosmos>, <Woody_Matrix> та <Woody_MySkin>. Див. стор. 27~28.
- **Font** (Шрифт) : можна змінити тип шрифту відображення мови меню. Виберіть один із 3 типів шрифтів. Для деяких мов меню <Font> (Шрифт) може не відображатися.
- **Reset My Skin** (Скинути мою обгортку) : фонове зображення сенсорного екрана змінюється на стандартне.

ПРИМІТКА

- Якщо відкрито екран <Settings> (Параметри), і протягом 1 хвилини не натискається жодної кнопки, незбережені параметри буде втрачено, плеєр повернеться до попереднього функціонування.
- Файли UCI, передані за допомогою <EmoDio>, можна знайти в <Menu Design> (Дизайн меню). Детальну інформацію про UCI див. у <EmoDio>.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Використання меню "Космос"

Спосіб 1

Розмістіть палець на сенсорному екрані та пересувайте його вгору чи вниз. Торкніться піктограми потрібного головного меню.

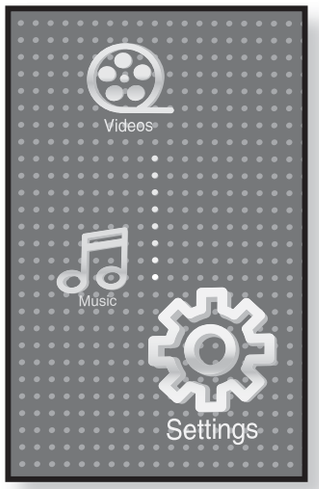

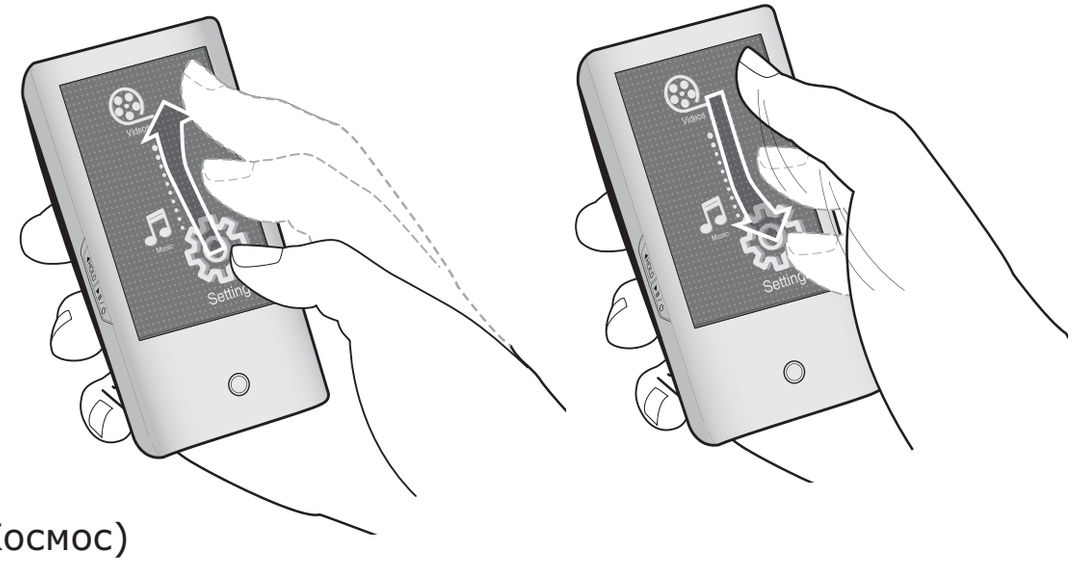

Меню <Cosmos> (Космос)

Спосіб 2

Розмістіть палець на вільному місці сенсорного екрана та проведіть ним по колу. Торкніться піктограми потрібного головного меню.

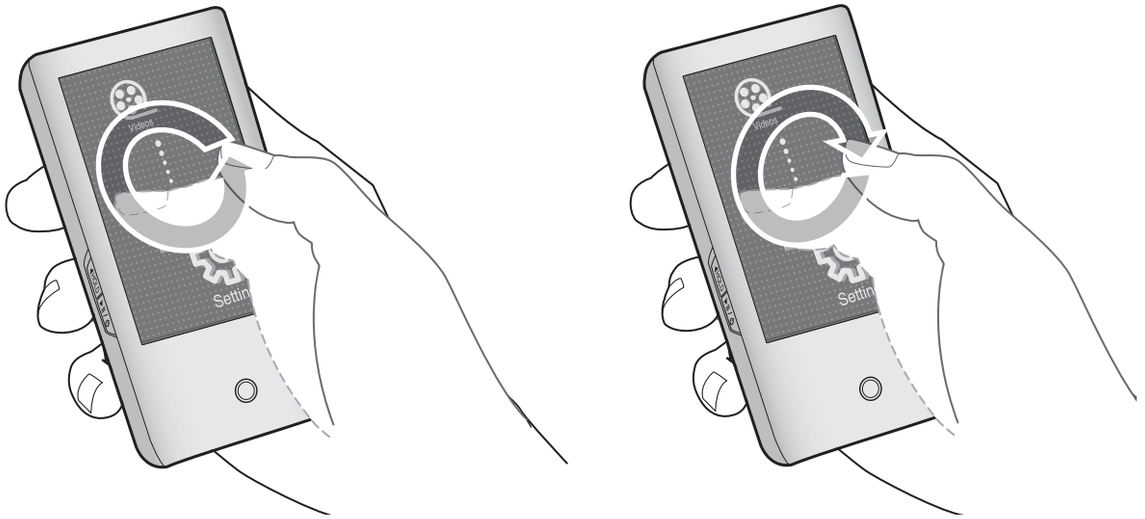

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Використання меню "Матриця"

Торкніться піктограми потрібного головного меню.

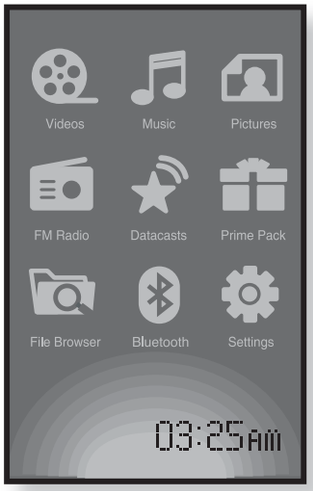

Меню <Matrix> (Матриця)

Використання меню "Моя оболонка"

Розмістіть палець на сенсорному екрані, перемістіть його ліворуч або праворуч і відпустіть. Торкніться піктограми потрібного головного меню.

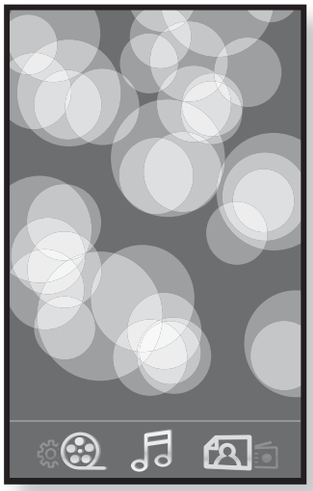

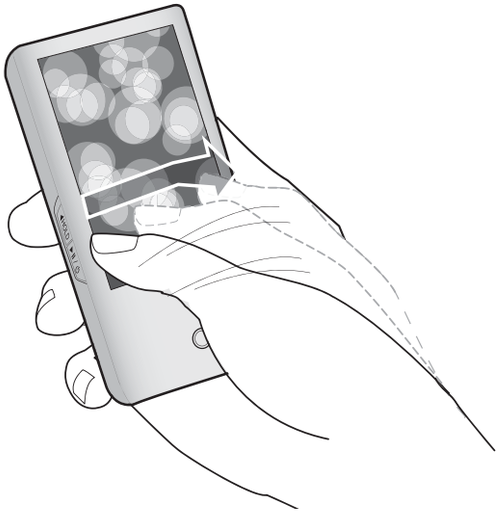

Меню <My Skin> (Моя оболонка)

Параметри звуку

Можна налаштувати еквалайзер Master, звук гудка, обмеження гучності.

1. Торкніться **піктограми** на екрані головного меню.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
2. Виберіть пункт **<Sound>** (Звук) та торкніться його.
   - З'явиться меню <Sound> (Звук).
3. Торкніться потрібного меню.
4. Установіть потрібні параметри та торкніться **<OK>**.

Варіанти параметрів звуку

- **Master EQ** (Еквалайзер Master) : Можна оптимізувати параметри звуку. Торкніться піктограми [,], щоб вибрати частоту, яку потрібно налаштувати. Частоти, які можна налаштувати: <60Hz> (60Гц), <150Hz> (150Гц), <400Hz> (400Гц), <1.1KHz> (1,1кГц), <3.5KHz> (3,5кГц), <8KHz> (8кГц) і <14KHz> (14кГц). Торкніться піктограми [∨, ∧], щоб налаштувати вибрану частоту, після чого торкніться <OK>.
- **Beep Sound** (Звук гудка) : увімкнення та вимкнення супроводження звуком гудка для дій сенсорного екрана. Виберіть <Off> (Вимк.) або <On> (Увімк.).
- **Volume Limit** (Обмеження гучності) : можна уникнути ураження слуху, установивши обмеження гучності під час використання навушників. Якщо вибрано <On> (Увімк.), максимальний рівень гучності буде обмежений значенням 15. Якщо вибрано <Off> (Вимк.) максимальний рівень гучності становитиме 30. Навіть якщо вибрано <Off> <Вимк.>, рівень гучності буде повернено до значення 15, щоб уникнути ураження слуху під час увімкнення плеєра.

ПРИМІТКА

- Якщо плеєр підключено до стереогарнітури Bluetooth, налаштувати <Master EQ> (Еквалайзер Master) не можна.

Параметри дисплея

Зміна часу вимкнення дисплея та яскравості екрана.

1. Торкніться **піктограми**

на екрані головного меню.
   - З’явиться меню <Settings> (Параметри).
2. Виберіть пункт **<Display>** (Дисплей) та торкніться його.
   - З‘явиться меню <Display> (Дисплей).
3. Торкніться потрібного меню.
4. Установіть потрібні параметри та торкніться **<OK>**.

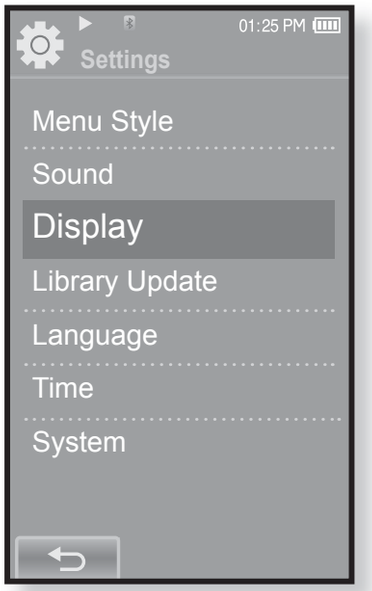

Варіанти параметрів дисплея

- **Display Off** (Вимк. дисплея) : якщо впродовж нижчезазначеного часу не натискається жодна із кнопок або піктограм, сенсорне меню вимкнеться автоматично. Виберіть час: <15sec> (15 сек.), <30sec> (30 сек.), <1min> (1 хв.), <3min> (3 хв.), <5min> (5 хв.) та <Always On> (Завжди зверху). Натисніть будь-яку кнопку для увімкнення дисплея.
- **Brightness** (Яскравість) : можна налаштувати яскравість екрана. Виберіть рівень від 0 до 10 <0-10>, де 10 – найвищий рівень яскравості.

Параметри оновлення бібліотеки

Переконайтеся, що бібліотеку оновлено після передачі файлу на знімний диск.

1. Торкніться піктограми

на екрані головного меню.
   - З’явиться меню <Settings> (Параметри).
2. Виберіть пункт **<Library Update>** (Поновл. біб-ки) та торкніться його.
   - З‘явиться меню <Library Update> (Поновл. біб-ки).
3. Торкніться потрібного меню.
4. Установіть потрібні параметри та торкніться **<OK>**.

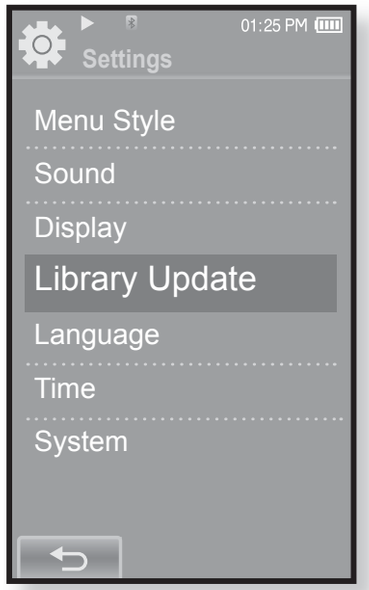

Варіанти параметрів оновлення бібліотеки

- **Manual Update** (Оновлення посібника) Ручне оновлення : Якщо ви встановили <Off> (Вимк.) для автооновлення, то музичний файл та інформацію тега ID3, включаючи виконавця, альбом та жанр, слід оновити вручну, щоб вони відображалися в меню музики.
- **Auto Update** (Автооновлення) : якщо перед передачею файлу на знімний диск встановлено <Auto Update> (Автооновлення), файл може бути автоматично оновлено у плеєрі. Якщо вибрано <On> (Увімк.), бібліотека буде автоматично оновлюватися після відключення USB-кабелю.

Параметри мови

Меню вашого нового mp3-плеєра можуть бути відображені будь-якою з доступних мов. Мову можна легко змінити.

1. Торкніться **піктограми**

на екрані головного меню.
   - З’явиться меню <Settings> (Параметри).
2. Виберіть пункт **<Language>** (Мова) та торкніться його.
   - З‘явиться меню <Language> (Мова).
3. Торкніться потрібного меню.
4. Установіть потрібні параметри та торкніться **<OK>**.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Варіанти параметрів мови

- **Menu** (Меню) : вибір мови для меню. торкніться піктограми [▲ ,▼], щоб перейти до попередньої/наступної сторінки.
  Можна вибрати такі мови : <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> або <Slovenský>.
- **Contents** (Вміст) : вибір мови, якою буде відображено інформацію про доріжку та текст. Торкніться піктограми [▲ ,▼], щоб перейти до попередньої/наступної сторінки. Можна вибрати такі мови : <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> або <Vietnamese>.

ПРИМІТКА

- Список підтримуваних мов може бути змінено або розширено.

Параметри часу

Встановлення часу дозволяє налаштовувати дату/час, тип дати та навіть часовий пояс.

1. Торкніться **піктограми**

на екрані головного меню.
   - З’явиться меню <Settings> (Параметри).
2. Виберіть пункт **<Time>** (Час) та торкніться його.
   - З‘явиться меню <Time> (Час).
3. Торкніться потрібного меню.
4. Установіть потрібні параметри та торкніться **<OK>**.

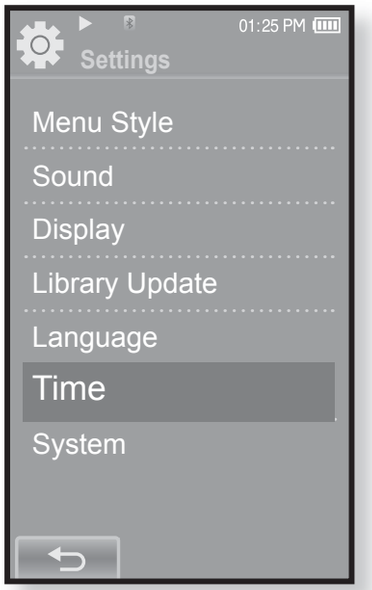

Варіанти параметрів часу

- **Date/Time Set** (Встановл. дати/часу) : установіть поточні дату та час. Установіть усі елементи: <Year> (Рік), <Month> (Місяць), <Day> (День), <Hour> (Години), <Min> (Хв.) та <AM/PM> (ДП/ПП) переключанням піктограми вгору чи вниз.
- **Date Type** (Тип дати) : можна встановити тип відображення часу для світового годинника. Виберіть серед <YY-MM-DD> (РР–ММ–ДД), <MM-DD-YY> (ММ–ДД–РР) і <DD-MM-YY> (ДД–ММ–РР).
- **Time Zone** (Часовий пояс) : можна змінити поточний час, вибравши певний міжнародний часовий пояс. Перед відображенням інформації про світовий час потрібно встановити часовий пояс. Див. стор 110.

Параметри системи

У цьому меню можна отримати доступ до таких параметрів системи: Режим сну, Режим запуску, Автоввімкнення/ Автовимкнення, Пароль, Пар. утрим., Стандартні значення, Формат та Про виріб.

1. Торкніться **піктограми**

на екрані головного меню.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
2. Виберіть пункт **<System>** (Система) та торкніться його.
   - З'явиться меню <System> (Система).
3. Торкніться потрібного меню.
4. Установіть потрібні параметри та торкніться **<OK>**.

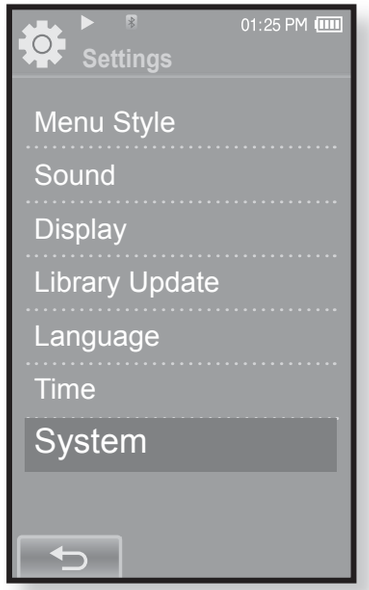

System Setting Options

- **Sleep** (Режим сну) : живлення плеєра автоматично вимикатиметься через указаний час. Можна вибрати такі варіанти: <Off> (Вимк.), <15 min >(15хв), <30 min>(30хв), <60 min>(60хв), <90 min>(90хв) або<120 min>(120хв) .
- **Start Mode** (Режим початку) : можна встановити початковий екран, який відображатиметься після ввімкнення плеєра. Виберіть серед <Home> (Головна) і <Last State> (Остан. полож.). Виберіть <Home> (Головна), щоб після запуску системи відображалося головне меню, або <Last State> (Остан. полож.), щоб відображався останній використаний екран меню.
- **Auto Power Off** (Автовимкнення) : живлення плеєра автоматично вимикатиметься, якщо протягом указаного часу не натискатиметься жодна кнопка. Виберіть <15 sec>(15сек), <30 sec>(30сек), <1 min>(1хв), <3 min> (3хв), <5 min> (5хв) або <Always On> (Завжди зверху).

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Варіанти параметрів системи (Продовження)

- **Lock** (Блокування) **:** Блокування плеєра за допомогою пароля з метою уникнення несанкціонованого доступу. Щоб заблокувати плеєр, виберіть <On> (Увімк.) і встановіть пароль. Див. стор. 37. Щоб вимкнути блокування, виберіть <Off> (Вимк.).
- **Change Password** (Змінити пароль) **:** Пароль, який використовується для блокування плеєра, можна змінювати.
- **Hold Option** (Пар. утрим.) **:** За допомогою пар. утрим. можна заблокувати всі кнопки плеєра, включаючи сенсорний екран, або лише сенсорний екран. Виберіть <All> (Усе) або <Touch Screen Only> (Лише сенс. екран). Див. стор. 24.
- **Default Set** (Стандартні значення) : повернення всіх параметрів на стандартні значення. Виберіть <Yes> (Так) або <No> (Ні). <Yes> (Так) встановлює стандартні значення всіх параметрів. <No> (Ні) скасовує стандартні параметри.
- **Format** (Форматування) : форматувати внутрішню пам‘ять. Виберіть <Yes> (Так) або <No> (Ні). Вибір <Yes> (Так) призведе до форматування внутрішньої пам‘яті і видалення усіх файлів на плеєрі. Вибір <No> (Ні) не призведе до форматування внутрішньої пам‘яті. перед форматуванням переконайтеся в наявності потреби його виконання.
- **About** (Про виріб) : визначаються вбудоване програмне забезпечення й об’єм пам’яті.
  - **Firmware** (Вбуд. ПЗ) **-** відображається поточна версія вбудованого програмного забезпечення.
  - **Memory** (Пам’ять) – указує об’єм вільної пам’яті. <Used> (Викор.) указує об’єм використаної пам’яті, <Remaining> (Вільне місце) – об’єм вільної пам’яті, а <Total> (Усього) – загальний об’єм пам’яті.

ПРИМІТКА

- **Обсяг вбудованої памХяті**

1 ГБ = 1,000,000,000 байт; фактичний обсяг памХяті може бути трохи менший, оскільки частина памХяті використовується для вбудованого програмного забезпечення.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Встановлення функції блокування

Блокування плеєра за допомогою пароля з метою уникнення несанкціонованого доступу.

1. Виберіть і торкніться **<System>** (Система) у меню параметрів.
- З'явиться меню <System> (Система).

2. Виберіть і торкніться **<Lock>** (Блокування).
- З'явиться екран блокування.

3. Виберіть **<On>** (Увімк.) і торкніться **<OK>.**
- З'явиться екран для введення пароля.

4. Установіть потрібний 4-значний пароль, після чого торкніться **<OK>.**
- З'явиться екран підтвердження введення пароля.

5. Уведіть такий самий пароль, як у кроці 4, і торкніться **<OK>.**
- Встановлення параметра блокування завершено.
- Функцію блокування буде активовано після ввімкнення живлення плеєра.

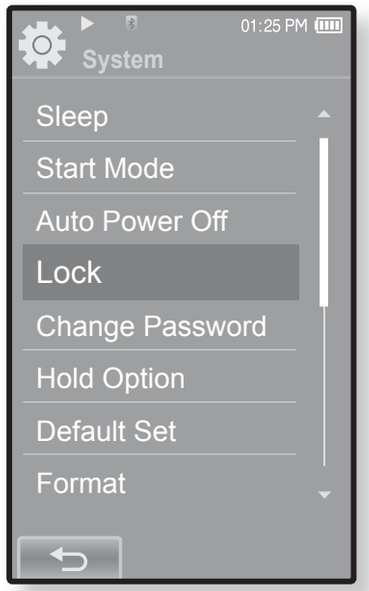

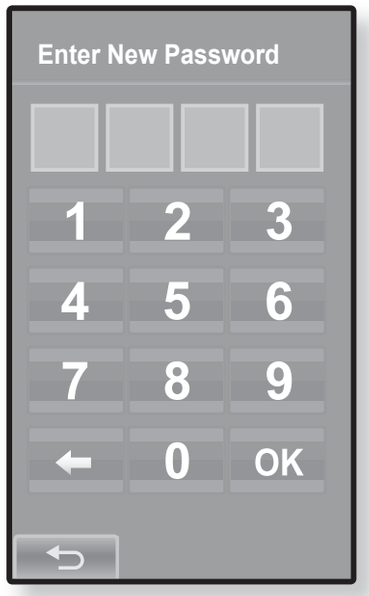

ПРИМІТКА

- Якщо <Default Set> (Стандартні значення) вибрано з <Settings> (Параметри) → <System> (Система), установіть функцію блокування на <Off> (Вимк.).

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Вимкнення функції блокування

Після встановлення функції блокування кожного разу під час увімкнення плеєра з'являтиметься екран для введення пароля. Уведіть 4-значний пароль і торкніться <OK>.

- Функцію <Lock> (Блокування) вимкнено.

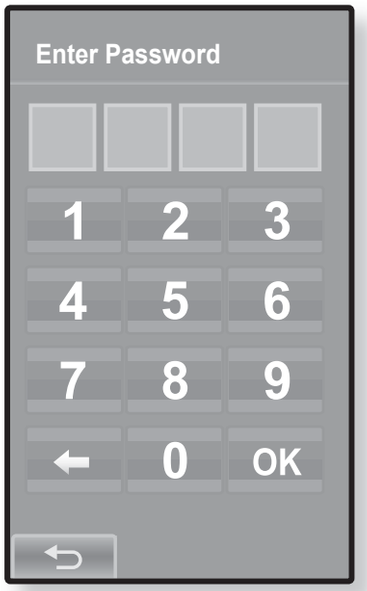

ОБЕРЕЖНО

- Функція <Lock> (Блокування) надає захист лише від несанкціонованого доступу. Дані, які містяться в плеєрі, не захищаються. Наприклад, після підключення заблокованого плеєра до ПК за допомогою кабелю USB користувач отримує доступ до всіх даних, збережених на плеєрі.

ПРИМІТКА

- Якщо ви забули пароль, підключіть плеєр до ПК, запустіть EmoDio та встановіть інший пароль у <myEmoDio>. Детальну інформацію див. у довідці <EmoDio>.

Зміна пароля

1. Виберіть і торкніться **<System>** (Система) у меню параметрів.
- З'явиться меню <System> (Система).

2. Виберіть і торкніться **<Change Password>** (Змінити пароль).
- З'явиться екран для введення пароля.

3. Уведіть пароль і торкніться **<OK>.**
- З'явиться екран для зміни пароля.

4. Уведіть потрібний 4-значний пароль і торкніться **<OK>.**
- З'явиться екран підтвердження введення пароля.

5. Уведіть такий самий пароль, як у кроці 4, і торкніться **<OK>.**
- Пароль буде змінено.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ

Якщо ваш mp3-плеєр не увімкається, не відтворює музику чи не розпізнається комп’ютером під час під’єднання, потрібно перезавантажити систему.

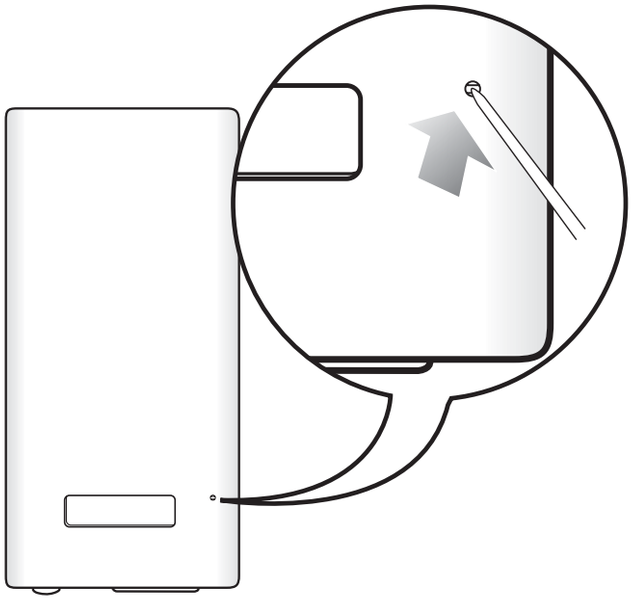

Встроміть в отвір скидання на задній панелі плеєра гострий предмет, наприклад, скріпку для паперу.

- Систему буде ініціалізовано.
- На Ваші настройки та файли це не вплине.

EmoDio

EmoDio – це проста у використанні програма, яка допомагає впорядковувати файли на ПК. Коли файли вже відсортовано та впорядковано в EmoDio, можна швидко передавати їх на mp3-плеєр і не шукати потрібний файл по всьому жорсткому диску.

ВИМОГИ ДО ПК

Ваш ПК має відповідати таким мінімальним вимогам для встановлення та запуску EmoDio:

- Процесор Pentium 500 МГц або потужніший
- Порт USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 або вище
- 100 МБ вільного місця на жорсткому диску
- Дисковод для компакт-дисків (2X або вище)
- Windows Media Player 9.0 або новіший
- Роздільна здатність екрана 1024 X 768 або вища
- Internet Explorer 6.0 або новіший
- 512 Мбайт ОЗП чи більше

ВСТАНОВЛЕННЯ EMODIO

ОБЕРЕЖНО

- Переконайтеся, що програму встановлення <EmoDio> запущено з використанням облікового запису адміністратора. В іншому випадку <EmoDio> не буде встановлено. Щоб знайти обліковий запис адміністратора, зверніться до посібника користувача вашого ПК.

1. Вставте інсталяційний компакт-диск, який постачається разом із плеєром, у дисковод.

2. Натисніть на кнопку **<Install now>** (Встановити зараз).

- Дотримуйтеся інструкцій, щоб почати встановлення.
- Починається процес установлення <EmoDio>, після завершення якого на робочому столі буде створено піктограму .

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ НА ПЛЕЄР ЗА ДОПОМОГОЮ EMODIO

<EmoDio> дозволяє вибирати й упорядковувати файли та папки, перш ніж передати їх на плеєр. Це прискорює та покращає пошук файлів на mp3-плеєрі. Передача файлів за допомогою <EmoDio> – це найпростіший спосіб передати файли з ПК на mp3-плеєр.

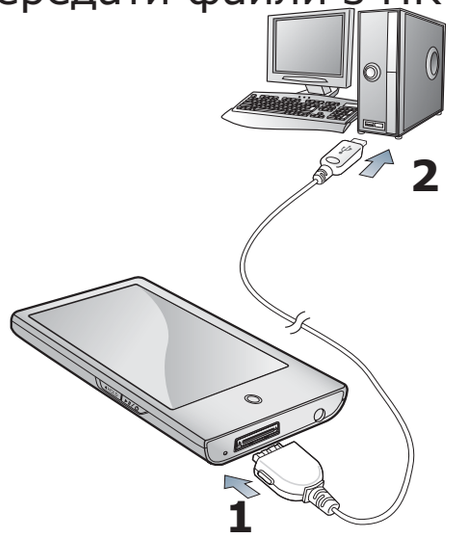

1. Підключіть більший кінець USB-кабелю до порту підключення USB, розташованого в нижній частині плеєра.
2. Підключіть кабель USB до порту USB (⇠) комп'ютера.
   - На сенсорному екрані плеєра з'являється повідомлення <USB Connected> (USB під'єднано).
   - <EmoDio> автоматично запускається після підключення плеєра до ПК.
   - Якщо програма не запускається автоматично, двічі клацніть піктограму <EmoDio> на робочому столі.

ПРИМІТКА

- Технологію розпізнавання музики та віздповідних даних надано компанією Gracenote та службою Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB - зареєстрований товарний знак компанії Gracenote. Емблема та логотип Gracenote, емблема та логотип Gracenote CDDB і логотип «Powered by Gracenote CDDB» є товарними знаками компанії Gracenote. Music Recognition Service (Послуга розпізнавання музики) і MRS є сервісними марками компанії Gracenote.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ НА ПЛЕЄР ЗА ДОПОМОГОЮ EMODIO(Продовження)

3. Натисніть піктограму типу файлу, який потрібно передати.

- Натисніть для відображення списку музики.
- Натисніть для відображення списку відеофайлів.
- Натисніть для відображення списку зображень.

4. Натисніть **<Add File>** (Додати файл) у нижній частині **<EmoDio>**.

- ЗХявиться вікно <Відкрити>.

5. Виберіть потрібні файли та натисніть на кнопку **<Open>** (Відкрити).

- Файли додано до списку з лівої сторони вікна <EmoDio>.

6. Виберіть файл для передачі зі списку на лівій стороні вікна програми.

7. Натисніть **піктограму**

- Вибраний файл передається на плеєр.

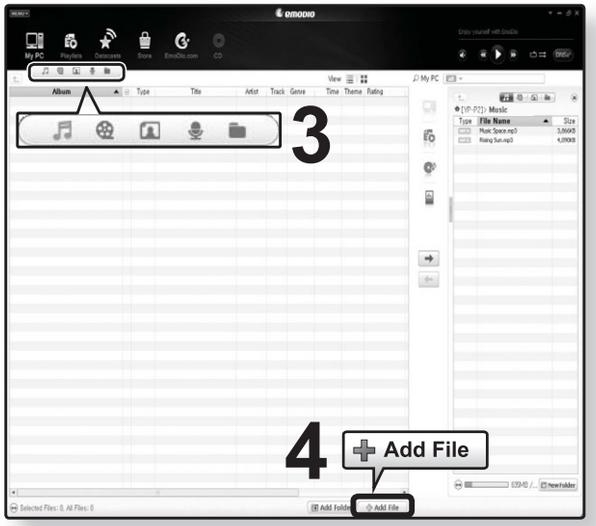

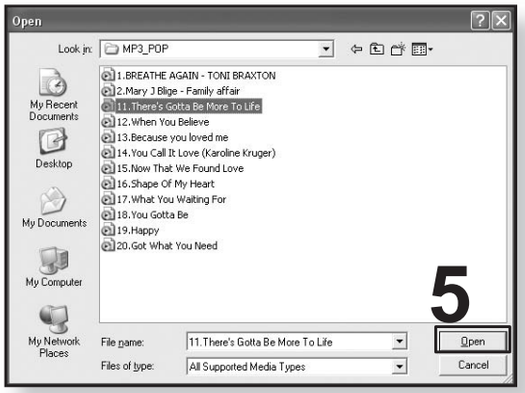

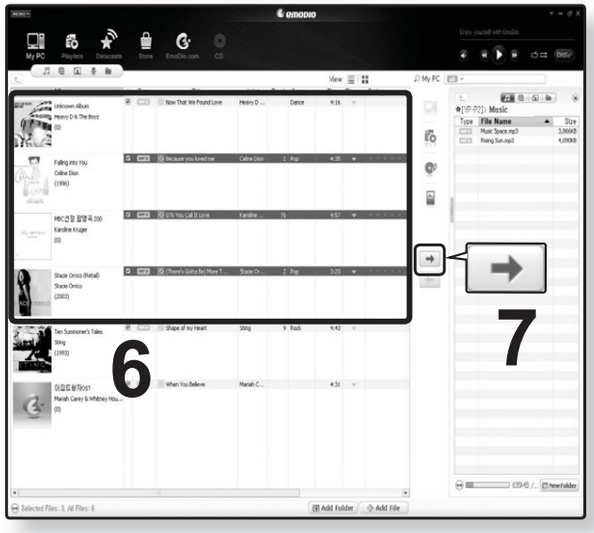

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ НА ПЛЕЄР ЗА ДОПОМОГОЮ EMODIO (Продовження)

ОБЕРЕЖНО

- Під час процесу передачі файлу не від’єднуйте USB-кабель. Від’єднання під час процесу передачі файлу може пошкодити плеєр або ПК.
- Під’єднайте плеєр безпосередньо до ПК, а не крізь USB-концентратор, щоб уникнути нестабільне з’єднання.

ПРИМІТКА

- Під час передачі відеозображення на плеєр за допомогою <EmoDio> його формат автоматично конвертується в SVI. Крім того, автоматично коригується розмір файлу.
- Під час передачі зображення на плеєр за допомогою <EmoDio> його формат автоматично конвертується в JPG. Розмір файлу також автоматично редагується.
- Зображення, передані на плеєр без використання <EmoDio>, можуть виглядати не так, як оригінальні зображення.
- Під час з’єднання всі функції вимкнено.
- Якщо підключити USB-кабель до ПК за умови розрядженої батареї, плеєр буде заряджатися кілька хвилин перед підключенням до ПК.
- EmoDio має досконалу функцію довідки. Якщо ви не можете знайти відповідь на запитання про EmoDio, натисніть **<MENU>** (МЕНЮ) → **<Help>** (Довідка) → **<Help>** (Довідка) у верхній частині програми <EmoDio> (EmoDio).
- **Що таке SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) – це новий відеоформат, розроблений та керований компанією Samsung.

ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ЗЙОМНОГО ДИСКУ

Плеєр можна використовувати як знімний пристрій для зберігання даних.

▪ **Починаючи роботу -** Підключіть плеєр до компХютера.

1. Відкрийте файли або папки для перенесення з компХютера.

2. На робочому столі відкрийте **<Мій компХютер>** → **<P2>**.

3. Виберіть файли та папки для перенесення з компХютера та перетягніть їх до бажаної папки у вікні **<P2>**.

▪ Вибрані файли та папки буде перенесено до плеєра.

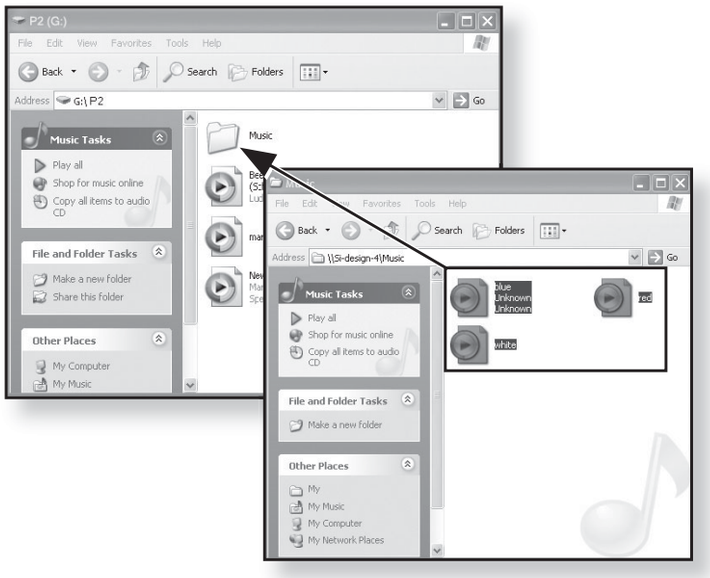

ОБЕРЕЖНО

▪ Під час загрузки файлу з/на плеєр буде відображено повідомлення про передачу файлу. Від'єднання USB-кабелю під час відображення цього повідомлення може спричинити пошкодження плеєра.

▪ Порядок відображення музичних файлів на ПК може відрізнятися від порядку їх відтворення на плеєрі.

▪ Файл із цифровим керуванням правами (DRM), перенесений на знімний диск, не програватиметься.

ПРИМІТКА

▪ Перш ніж переносити потрібний файл, переконайтеся, що його тип підтримується цим плеєром.

▪ Відеофайли слід передавати на плеєр за допомогою <EmoDio>.

▪ **Що таке DRM?**
DRM (Digital Rights Management - цифрове керування правами) - це технологія та послуга, які запобігають незаконному використанню цифрового вмісту та захищають прибуток і права власників авторського права. Файли DRM - це особливі музичні файли, в яких використовується технологія захисту від несанкціонованого копіювання законно придбаної музики у форматі MP3.

ВІД’ЄДНАННЯ ВІД ПК

Щоб запобігти пошкодженню плеєра та даних під час відключення від компХютера, виконайте нижченаведені дії.

1. Наведіть курсор миші на піктограму на панелі завдань у нижньому правому кутку робочого стола та клацніть лівою кнопкою миші.

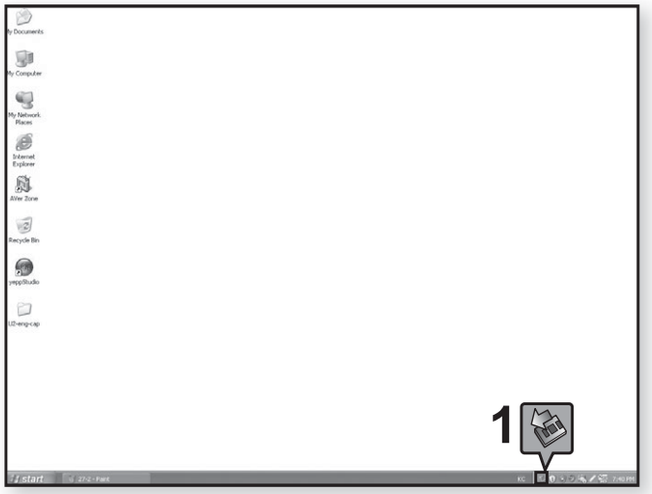

2. Клацніть на повідомленні **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Безпечне видалення запамХятовуючого пристрою USB).

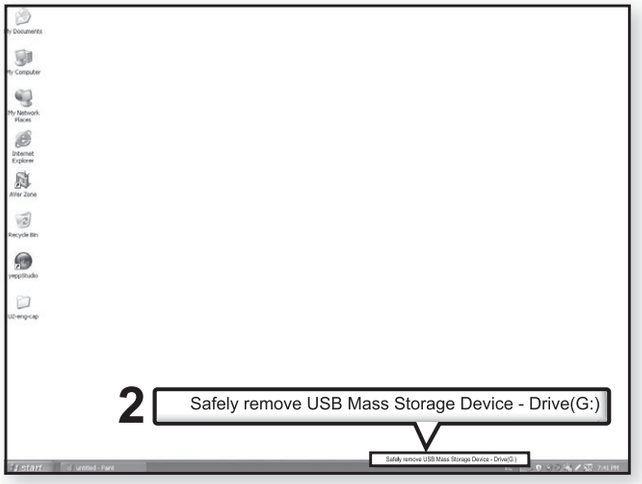

3. ВідХєднайте плеєр від компХютера.

ОБЕРЕЖНО

- Не відХєднуйте плеєр під час перенесення файлів. Це може спричинити пошкодження даних і плеєра.
- Плеєр неможливо видалити, коли файли, розташовані на ньому, відтворюються на компХютері. Повторіть спробу після завершення програвання.
- Якщо ПК відключено від плеєра, перед його повторним підключенням переконайтеся в тому, що плеєр вимкнуто.

перегляд відео

▪ **Починаючи роботу** - Передайте відеофайли на плеєр за допомогою <EmoDio>. Див. стор. 42. ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

ПРИМІТКА

▪ Торкніться **піктограми [⮌]**, щоб повернутися до попереднього екрана. Натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⮌]**, щоб перейти до екрана головного меню.

1. Торкніться **піктограми** Videos на екрані головного меню.

▪ Відобразиться список відеофайлів.

2. Виберіть відеофайл для відтворення та торкніться його.

▪ Вибраний відеофайл починає відтворюватися з горизонтальною орієнтацією.

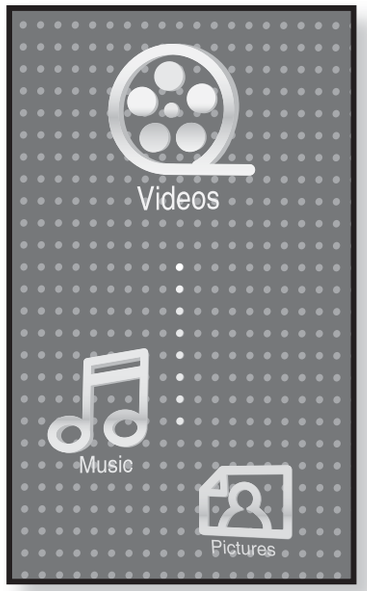

ПРИЗУПИНЕННЯ

1. Торкніться **піктограми [⏸]** під час відтворення.

▪ Відтворення відео буде призупинено.

2. Торкніться **піктограми [▶]**, щоб відновити відтворення.

▪ Відео буде відтворюватися з місця, на якому його було зупинено.

ПРИМІТКА

▪ Піктограми й інформація, які стосуються поточного відеоролика, невдовзі зникнуть. За потреби в повторному відображенні піктограм та інформації, які стосуються поточного відеоролика, торкніться екрана.

▪ Під час передачі відеозображення на плеєр за допомогою <EmoDio> його формат автоматично конвертується в SVI. Крім того, автоматично коригується розмір файлу.

ПЕРЕХІД ДО ПЕВНОГО КАДРУ

Спосіб 1

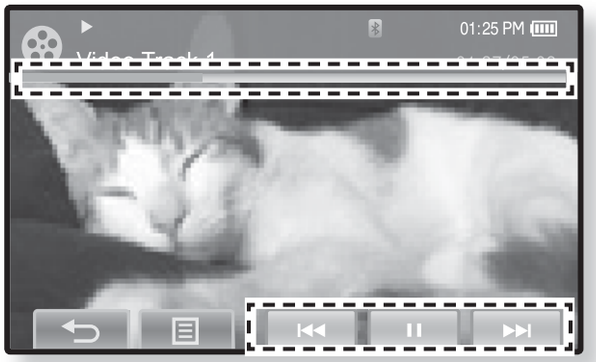

1. У режимі перегляду з горизонтальною орієнтацією під час відтворення натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⏮,⏭]**.
   - Це дозволить переміщатися назад і вперед поточним відеофайлом.
2. Після переходу до потрібного місця відпустіть піктограму.
   - Програвання відео почнеться з цього місця.

Спосіб 2

Торкніться місця на смузі стану відтворення відео, з якого потрібно почати відтворення.

- Відтворення відео починається з вибраного місця.

ПРИМІТКА
- Пересуваючи палець ліворуч/праворуч, ви перемістите місце відтворення назад або вперед, що залежить від параметрів горизонтального дотику. Див. стор. 55.

ВІДТВОРЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ВІДЕОФАЙЛУ

Спосіб 1

Натисніть **піктограму [⏮]** в межаж 3 секунд після початку відтворення поточного відеофайлу.

Двічі натисніть **піктограму [⏮]** через 3 секунди відтворення поточного відеофайлу.

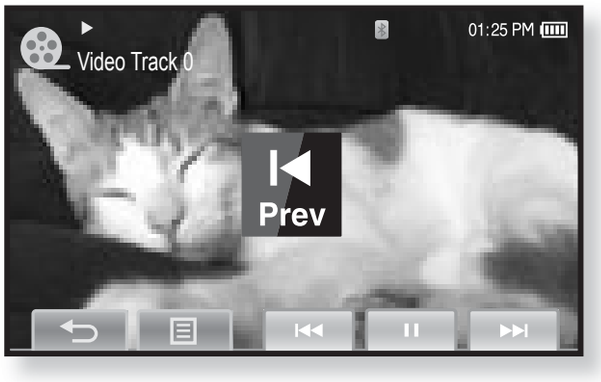

Спосіб 2

Спосіб 2

Пересуньте палець ліворуч або праворуч.

- Відбудеться повернення до попереднього відеофайлу.

ВІДТВОРЕННЯ НАСТУПНОГО ВІДЕОФАЙЛУ

Спосіб 1

Натисніть **піктограму [⏭].**

Спосіб 2

Пересуньте палець ліворуч.

- Відбудеться перехід до наступного відеофайлу.

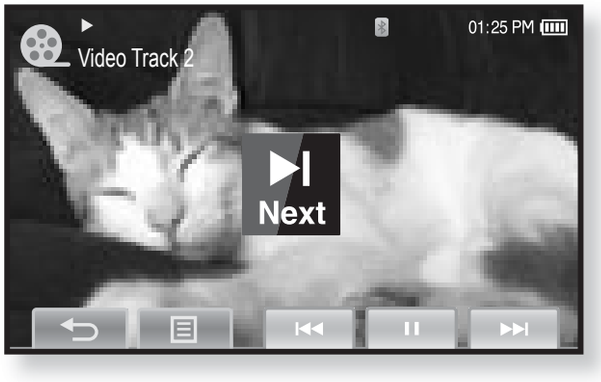

Спосіб 2

Установлення закладки

Після створення спеціальної закладки для сцени, яку ви хочете знову переглянути, можна насолоджуватися її переглядом у будь-який час.

1. Торкніться **піктограми [ ]** під час відтворення потрібної сцени.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться **<Bookmark>** (Закладка).
   - З'явиться меню <Bookmark> (Закладка).
3. Торкніться **<Add>** (Дод.).
   - Закладку буде встановлено на кадрі відеофільму, який зараз програється або на якому зупинено програвання.
   - На смузі стану відтворення з'явиться символ [ ].

ПРИМІТКА
- За наявності раніше встановленої закладки з'явиться вікно "Перезаписати". Якщо вибрати <Yes> (Так), раніше встановлена закладка видаляється, і додається нова закладка.
- Для кожного відеофайлу можна встановлювати одну закладку. Максимальна кількість закладок становить 100.
- Точка закладки може дещо відрізнятися від фактичної точки.
- Торкніться **піктограми [ ]**, щоб вийти з меню.

Перейти до (відтворити)/видалити закладку

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані відтворення відеофайлу.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться **<Bookmark>** (Закладка).
   - З'явиться меню <Bookmark> (Закладка).
3. Торкніться **<Go to>** (Перейти) чи **<Delete>** (Видалити).
   - Після вибору <Go to> (Перейти) відтворення перейде до закладки та почнеться з цього місця.
   - За натискання <Delete> (Видалити) з відеофайлу видаляється вибран а закладка.

Встановлення механізму Digital Natural Sound (DNSe)

Виберіть потрібний звук для кожного жанру відео.

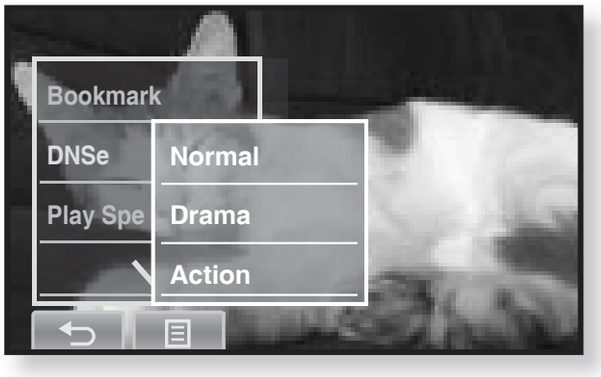

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані відтворення відеофайлу.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться **<DNSe>**.
   - З'явиться меню <DNSe>.
3. Торкніться потрібного DNSe.
   - Виберіть серед <Normal> (Звичайний), <Drama> (Драма) й <Action> (Дія).

ПРИМІТКА

- **Що таке DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку) – це функція звукового ефекту для MP3-плеєрів компанії Samsung. Це надає різні параметри звуку для покращення відтворення музики.

Встановлення швидкості відтворення

Скористайтеся можливістю прискорити чи сповільнити відтворення улюбленого відео за допомогою функції налаштування швидкості відтворення.

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані відтворення відеофайлу.

- З'явиться меню <Video> (Відео)

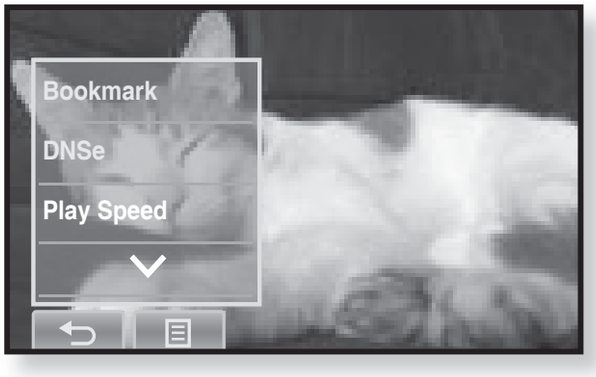

2. Торкніться **<Play Speed>** (Швидкість відтвор.).

- З'явиться екран установлення швидкості відтворення.

3. Торкніться піктограми **[,]**, щоб вибрати потрібну швидкість відтворення, після чого торкніться **<Yes>** (Так).

- Виберіть швидкість зі значеннями <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0(нормальна)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4> чи <X1.5>.
- Чим більше значення, тим швидше відбувається відтворення.

ПРИМІТКА

- Залежно від файлу задана швидкість відтворення може відрізнятися від фактичної.
- Для файлів з розширенням .wmv швидкість відтворення не може бути менше X1.5.

Вибір розміру екрана

Можна вибрати розмір екрана для відтворення відеофайлів.

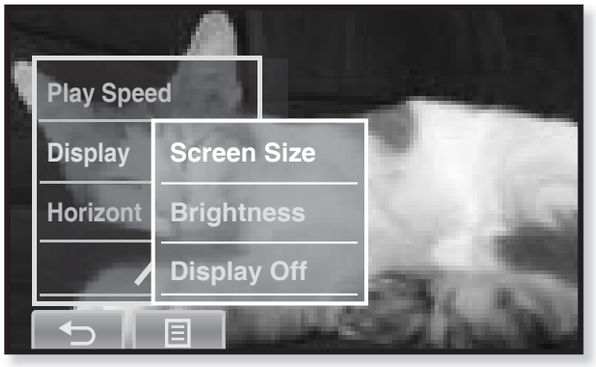

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані відтворення відеофайлу.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться **<Display>** (Дисплей).
   - З'явиться меню <Display> (Дисплей).
3. Торкніться **<Screen Size>** (Розмір екрана).
   - З'явиться меню <Screen Size> (Розмір екрана).
4. Торкніться піктограми з потрібним розміром екрана.
   - Виберіть серед <Actual> (Фактичний), <Standard> (Стандартний), <Full> (Повний) і <Zoom> (Масштаб).

Меню "Розмір екрана"

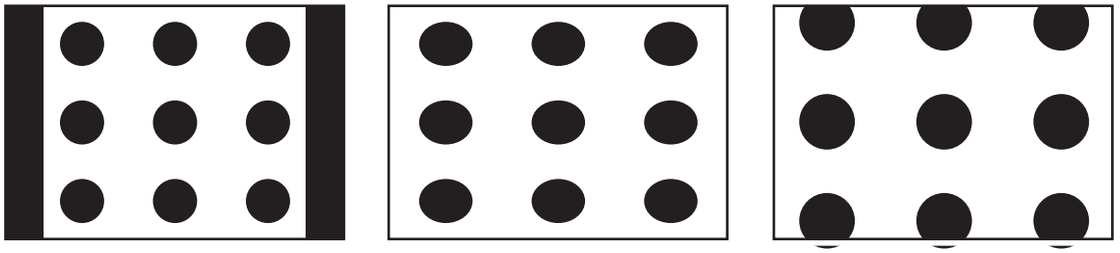

<Standard> (Стандартний) | <Full> (Повний) | <Zoom> (Масштаб)

ПРИМІТКА
- Для деяких відеофайлів меню Screen Size <Розмір екрана> чи інші пов'язані меню можуть не відображатися.

Налаштування яскравості

Можна налаштувати яскравість відеоекрана.

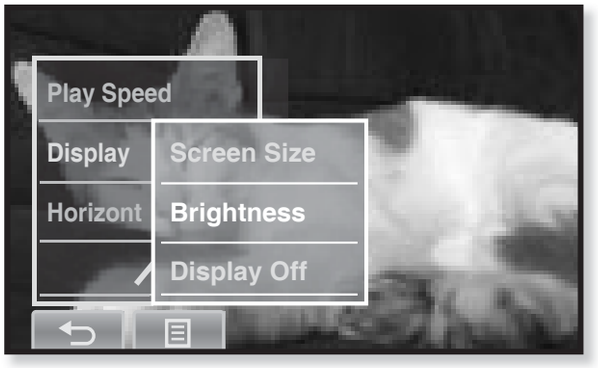

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані відтворення відеофайлу.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться **<Display>** (Дисплей).
   - З'явиться меню <Display> (Дисплей).
3. Торкніться **<Brightness>** (Яскравість).
   - З'явиться екран налаштування яскравості.
4. Виберіть потрібну яскравість і торкніться **<Yes>** (Так).
   - Виберіть рівень <0-10> (від 0 до 10).

ПРИМІТКА
- Меню налаштування яскравості можна застосовувати лише до відеоекрана.

Вимкнення дисплея

З метою збереження енергії сенсорний екран можна вимкнути і прослуховувати музику без нього.

Виконайте такі самі кроки, як 1–2, наведені вище.

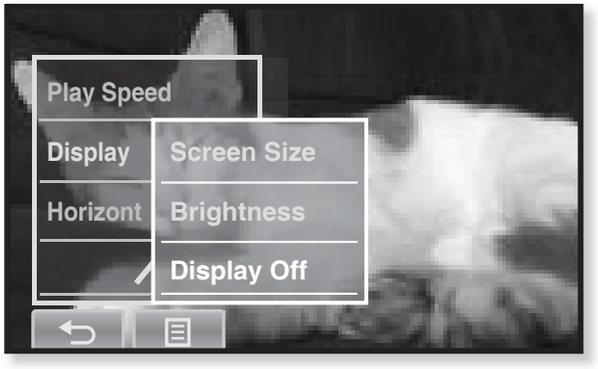

3. Торкніться **<Display Off>** (Вимк. дисплея).
   - Сенсорний екран вимкнеться.
   - Торкніться сенсорного екрана, щоб знову ввімкнути його.

Встановлення горизонтального дотику

Торкаючись екрана ліворуч і праворуч, можна швидко переходити з різними інтервалами по вмісту файлу. Можна пропускати цілий файл або кілька секунд за раз.

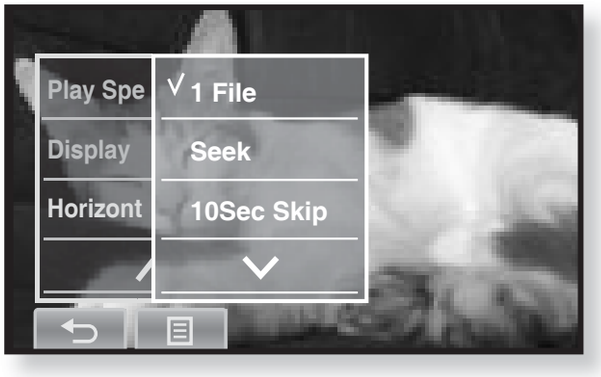

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані відтворення відеофайлу.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться **<Horizontal Stroke>** (Горизонт. штрих).
   - З'явиться меню <Horizontal Stroke> (Горизонт. штрих).
3. Торкніться потрібного типу горизонтального дотику.
   - Виберіть <1 File> (1 файл), <Seek> (Пошук), <10sec Skip> (Проп 10сек), <30sec Skip> (Проп 30сек) та <1min Skip> (Пропуск 1 хв.).
   - Якщо ліворуч : відбувається перехід уперед по файлу залежно від параметра інтервалу горизонтального дотику.
   - Якщо праворуч : відбувається перехід назад по файлу залежно від параметра інтервалу горизонтального дотику.
   - <1 File> (1 файл) : якщо <Horizontal Stroke> (Горизонтальний дотик) встановлено на <1 File> (1 файл), буде вибрано попередній або наступний файл.
   - Якщо встановлено параметр <Seek> (Пошук), під час пересування пальця ліворуч/праворуч відбуватиметься послідовна зміна швидкості відтворення <x2> → <x4> → <x8>.

ПРИМІТКА
- Залежно від файлу інтервал горизонтального переміщення може відрізнятися від фактичного інтервалу пропуску.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМЕНЮ (Продовження)

▪ **Починаючи роботу -** Використовуйте лише сертифіковану стереогарнітуру Bluetooth. Перевірте, чи зареєстровано вашу стереогарнітуру Bluetooth.Якщо гарнітуру зареєстровано, з'являється повідомлення <Connect to Headset> (Підкл. до гарніт.). Додаткову інформацію див. у розділі <Використання стереогарнітури Bluetooth>. Див. стор. 117.

Підключення стереогарнітури Bluetooth

Зареєстровану стереогарнітуру Bluetooth можна підключити безпосередньо під час відтворення відеофайлів.

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані відтворення відеофайлу.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться **<Connect to Headset>** (Підкл. до гарніт.).
   - Якщо параметр <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <Off> (Вимк.), він зміниться на <On> (Увімк.).
   - Після успішного підключення на екрані з'явиться піктограма [ ].
   - Можна насолоджуватися прослуховуванням аудіодоріжки у відеофайлі з гарнітурою Bluetooth.

Від'єднання стереогарнітури Bluetooth

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані відтворення відеофайлу.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться **<Disconnect Headset>** (Від'єднати гарнітуру).
   - Гарнітуру Bluetooth від'єднано.

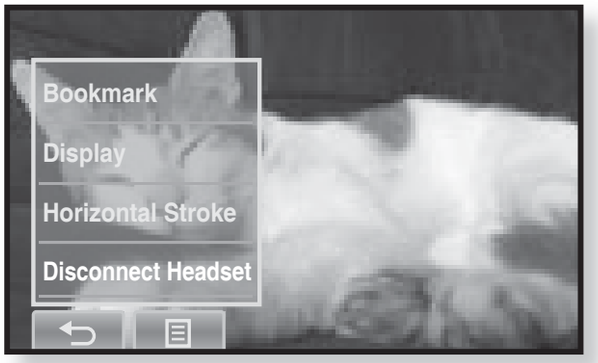

ПРИМІТКА

▪ Якщо плеєр підключено до стереогарнітури Bluetooth у відеорежимі, установити <DNSe> та <Play Speed> (Швидкість відтвор.) не можна.

прослуховування музики

- **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

ПРИМІТКА

- Торкніться **піктограми [⮌]**, щоб повернутися до попереднього екрана. Натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⮌]**, щоб перейти до екрана головного меню.

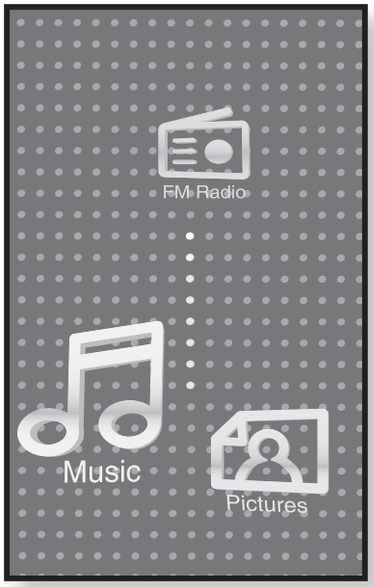

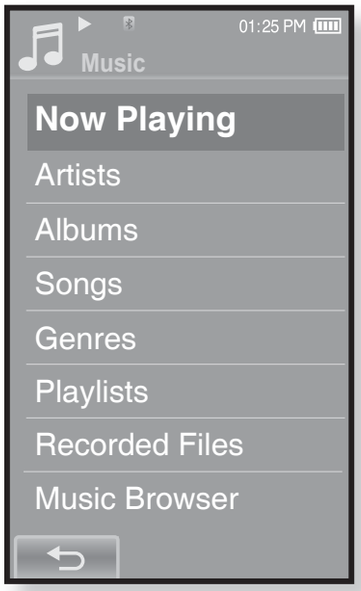

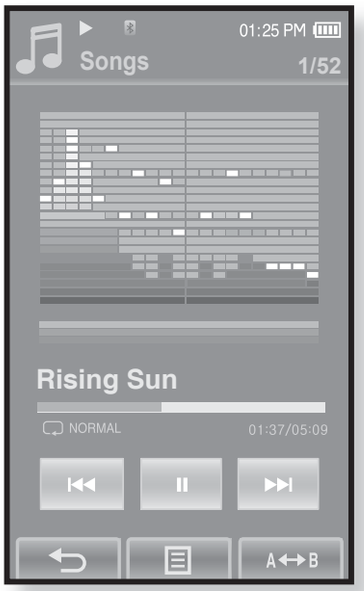

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

1. Торкніться **піктограми** Music на екрані головного меню.
   - З’явиться список <Music> (Музика).
2. Виберіть потрібний елемент у списку музики та торкніться його.
   - З’являється музичний файл.
3. Виберіть музичний файл для відтворення та торкніться його.
   - Почнеться відтворення музики.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ (Продовження)

Список музики

Інформація про файл, включаючи назву альбому, назву звукової доріжки та жанр, буде відображатися у відповідній звуковій доріжці згідно з інформацією тега ID3. Файл без тегів ID3 відображується як [Unknown] (невідомий).

- **Now Playing** (Відтвор. зараз) **:** відтворюються останні файли, або відбувається перехід до екрана відтворення поточного файлу.
- **Artists** (Виконавці) : для програвння творів певного виконавця.
- **Albums** (Альбоми) : для програвання творів із певного альбому. Відображається обкладинка альбому.
- **Songs** (Пісні) : для програвання за числовим або алфавітним порядком.
- **Genres** (Жанри) : для програвання творів певного жанру.
- **Playlists** (Списки) : для програвання за списком.
- **Recorded Files** (Записані файли) : відображаються всі записані файли.
- **Music Browser** (Браузер музики) : відображаються всі музичні файли, збережені в папці "Музика".

ПРИМІТКА

- З плеєром сумісні файли форматів MP3, WMA, Ogg та AAC.
- Файли MP1 або MP2 зі зміненим розширенням на MP3 можуть не відтворюватися на плеєрі.
- **Що таке тег ID3?**
  Це блок даних, який вкладається до музичного MP3-файлу й містить відомості про нього, такі як назву твору, імХя виконавця, альбом, рік, жанр та поле приміток.

ПАУЗА У ВІДТВОРЕННІ

1. Торкніться **піктограми [⏸]** чи натисніть **кнопку** ⏯/⏻ під час відтворення музики.
   - Програвання музики буде призупинено.
2. Торкніться **піктограми [⏸]** чи знову натисніть **кнопку** ⏯/⏻.
   - Програвання музичного файлу продовжиться з того місця, де його було призупинено.

ВІДТВОРЕННЯ З ПОЧАТКУ ПОТОЧНОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

1. Через 3 секунди відтворення торкніться **піктограми [⏮]** .
   - Відтворення поточної звукової доріжки починається з початку.

ВІДТВОРЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

Спосіб 1

У межах 3 секунд відтворення торкніться **піктограми [⏮]**.

Через 3 секунди відтворення двічі натисніть **піктограму [⏮]**.

Спосіб 2

Пересуньте палець ліворуч або праворуч.

- Почнеться програвання попередньої доріжки.

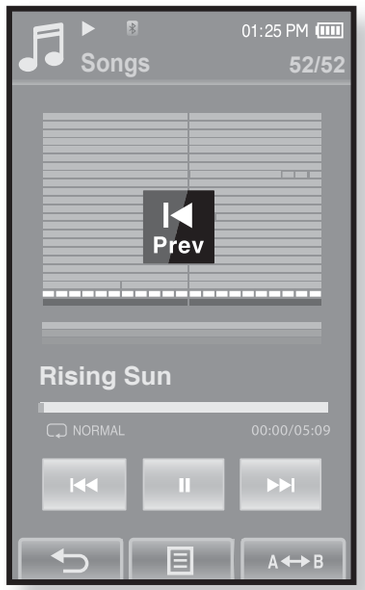

Спосіб 2

ОБЕРЕЖНО

- Під час відтворення VBR-файлів попередня звукова доріжка може не відтворюватися навіть після дотику до **піктограми [⏮]** в межах 3 секунд відтворення.

ВІДТВОРЕННЯ НАСТУПНОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

Спосіб 1

Натисніть **піктограму [⏭]**.

Спосіб 2

Пересуньте палець ліворуч або праворуч.

- Почнеться програвання наступної доріжки.

Спосіб 2

ПОШУК ВСЕРЕДИНІ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

Спосіб 1

1. Натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⏮]** або **[⏭]** під час відтворення вибраної звукової доріжки.
   - Пошук виконується до початку або до кінця доріжки.
2. Відпустіть піктограму в місці, з якого потрібно почати відтворення.
   - Відтворення починається з місця, у якому відпущено піктограму.

Спосіб 2

Торкніться потрібного місця на смузі стану відтворення.

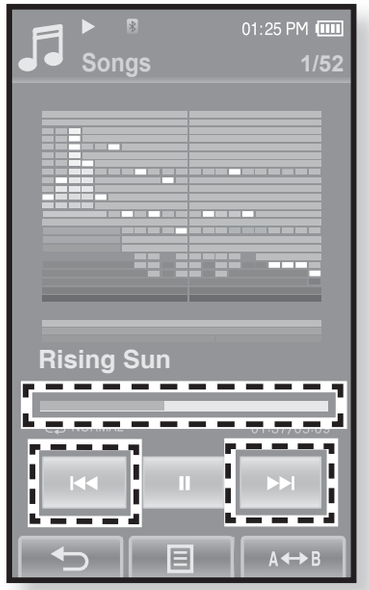

ПРИМІТКА

- Пересуваючи палець ліворуч/праворуч, ви перемістите місце відтворення назад або вперед, що залежить від параметрів горизонтального дотику. Див. стор. 77.

ПОВТОР ЧАСТИНИ ДОРІЖКИ

Ця функція дозволяє прослуховувати зазначені часини доріжки повторно. Це допомагає під час вивчення мови тощо.

1. Торкніться **піктограми [A↔B]** на початку тієї частини доріжки, яку потрібно повторити.

- Початкову точку повторення встановлено, і з'являється <A→>.

2. Торкніться **піктограми [A↔B]**, щоб установити кінцеву точку тієї частини доріжки, яку потрібно повторити.

- З'явиться <AB>, і зазначена частина почне відтворюватися повторно.

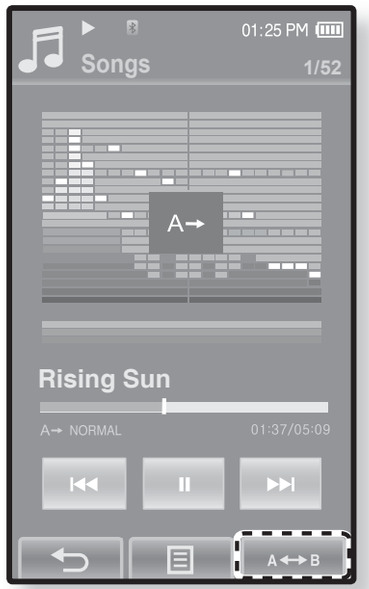

Скасування режиму повторення

Знову торкніться **піктограми [A↔B]** під час повторення частини доріжки.

- Повторення часини доріжки буде скасовано.

ПРИМІТКА

- Установити початкову та кінцеву точки повторення часини доріжки можна лише для одного файлу за раз.

ЩОБ ОДНОЧАСНО ПРОГЛЯНУТИ ОБКЛАДИНКУ АЛЬБОМУ ТА ІНФОРМАЦІЮ ПРО АЛЬБОМ

Обкладинку альбому та інформацію про альбом можна проглянути на збільшеному екрані.

На екрані відтворення музики двічі торкніться сенсорного екрана.

- Одночасно прогляньте обкладинку альбому та інформацію про нього.
- Щоб повернутися до попереднього екрана, знову двічі торкніться сенсорного екрана.

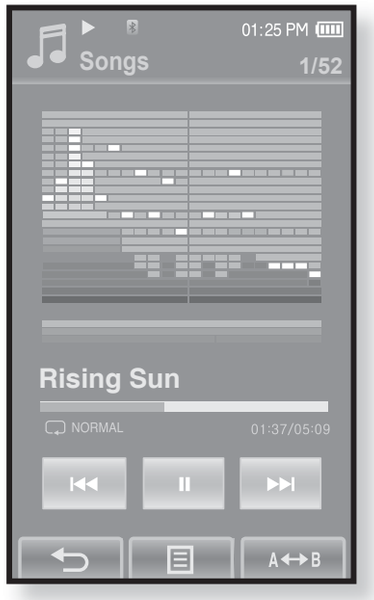

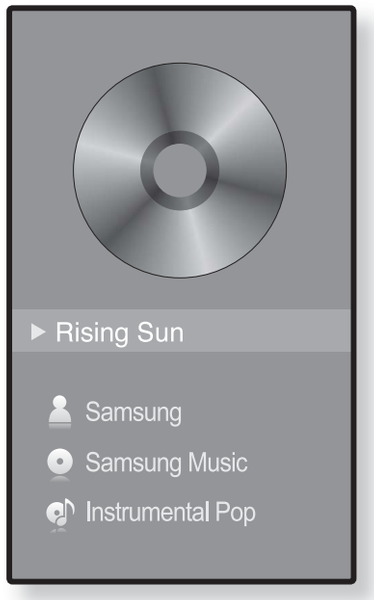

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ EMODIO

За допомогою <EmoDio> (EmoDio) можна створити власну колекцію чи список відтворення аудіофайлів.

▪ **Починаючи роботу -** Підключіть плеєр до компХютера. На ПК потрібно встановити EmoDio.

Створення списку відтворення

1. Натисніть **<Playlists>** (Списки) у верхній частині <EmoDio> (EmoDio).
   - З’явиться вікно <Playlists> (Списки).
2. Натисніть **<New Playlists>** (Нові списки) у нижній частині вікна.
   - З’явиться вікно <Create Playlists> (Створити списки).
3. Уведіть назву списку відтворення та натисніть **[OK]**.
   - Новий список буде названо і збережено в частині <Playlists> (Списки) програми <EmoDio> (EmoDio).

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ EMODIO (Продовження)

Додавання музичних файлів до створеного списку відтворення

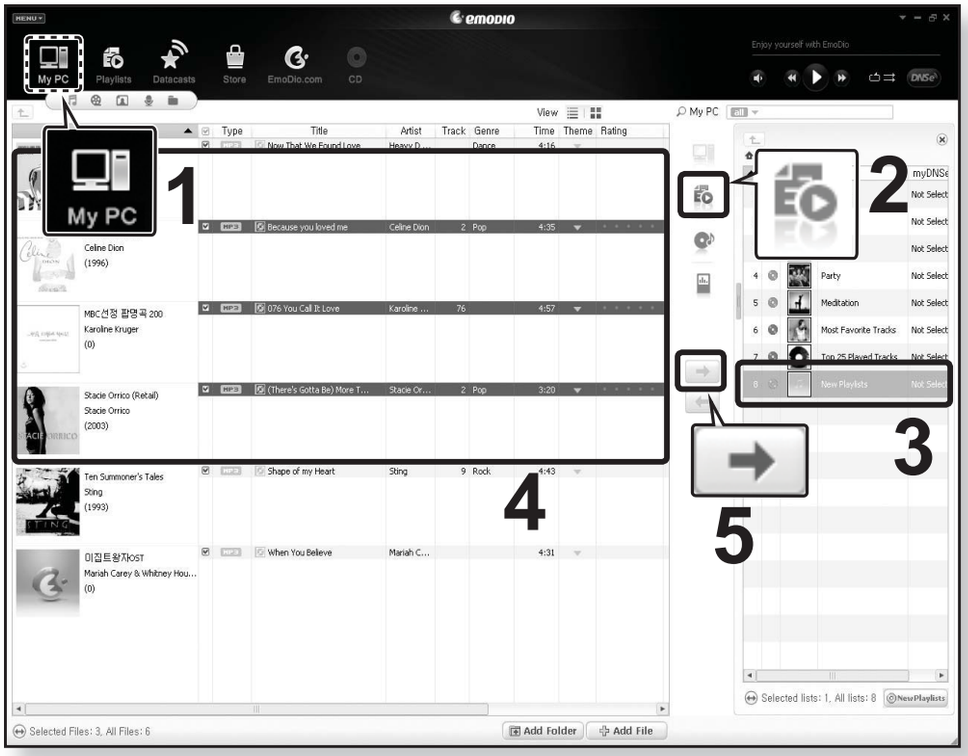

1. Натисніть **<My PC>** (Мій ПК) у верхній частині <EmoDio> (EmoDio).
   - ЗХявиться вікно <My PC> (Мій ПК).
2. Натисніть **<Playlists>** (Списки) у правому куті вікна.
   - З'явиться вікно <Playlists> (Списки).
3. Двічі клацніть назву альбому в правому вікні.
4. Виберіть файли, які потрібно перенести до вікна **<My PC>** (Мій ПК).
5. Натисніть ➡.
   - Вибрані файли будуть додані до списку відтворення.

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ EMODIO (Продовження)

Передача списку відтворення на плеєр за допомогою EmoDio

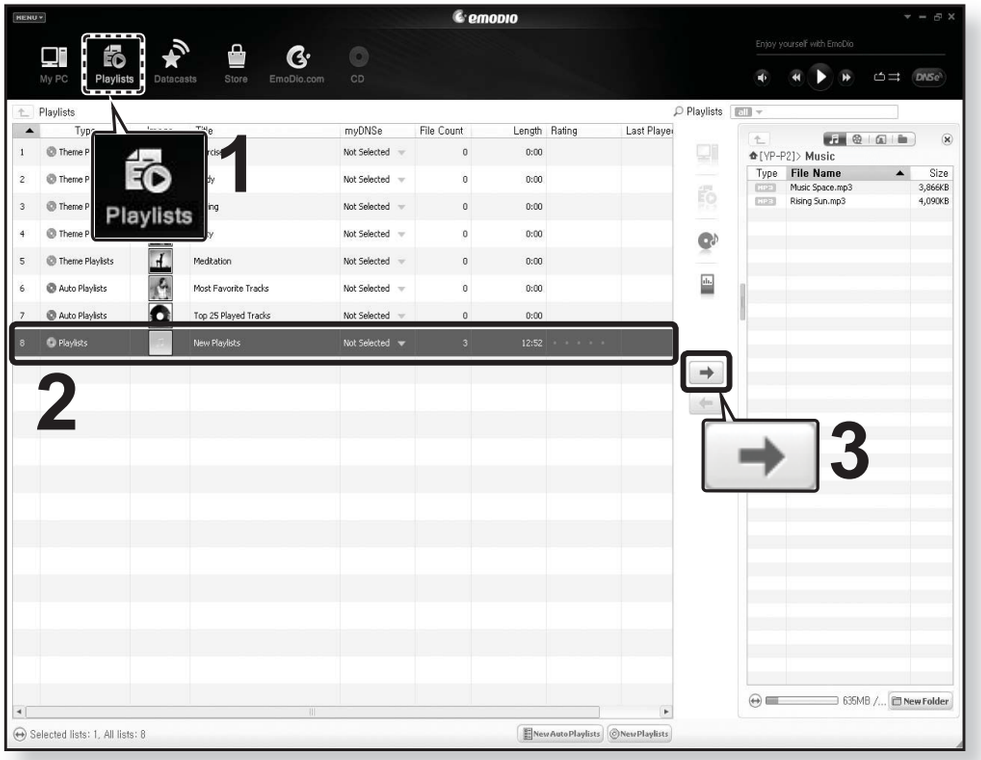

1. Натисніть **<Playlists>** (Списки) у верхній частині <EmoDio>.
   - З’явиться вікно <Playlists> (Списки).
2. Виберіть список відтворення в розділі **<Playslists>** (Списки).
3. Натисніть .
   - Вибраний список відтворення буде передано на плеєр у папку <File Browser> (Браузер файлів) → <Playlists> (Списки).

ПРИМІТКА

- Плеєр може відтворювати до 400 списків відтворення та до 400 музичних файлів у кожному списку.
- Детальну інформацію про Playlist DNSe див. у довідці <EmoDio>.

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ НА MP3-ПЛЕЄРІ

Якщо файли вже завантажено на mp3-плеєр, можна створити список відтворення “Улюблене” без використання EmoDio чи ПК.

1. Торкніться **піктограми** File Browser на екрані головного меню.

2. Виберіть папку **<Music>** (Музика) та торкніться її.

- З’являється список музичних файлів.

3. Виберіть файл, який потрібно додати до списку відтворення, і торкніться **піктограми [ ]**.

- З‘явиться меню <Playlist> (Список).

4. Торкніться **<Add to Playlist>** (Дод. до списку).

- З’являться пункти <Playlist 1> (Список 1) – <Playlist 5> (Список 5).

5. Торкніться номера списку відтворення, до якого потрібно додати вибраний файл.

- Вибраний файл додано до цього списку відтворення.
- Переглянути список відтворення можна в папці <Music> (Музика) → <Playlists> (Списки) → <Playlist 1> (Список 1) – <Playlist 5> (Список 5) у головному меню.

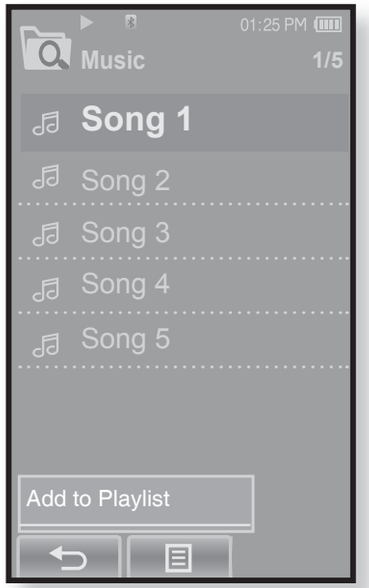

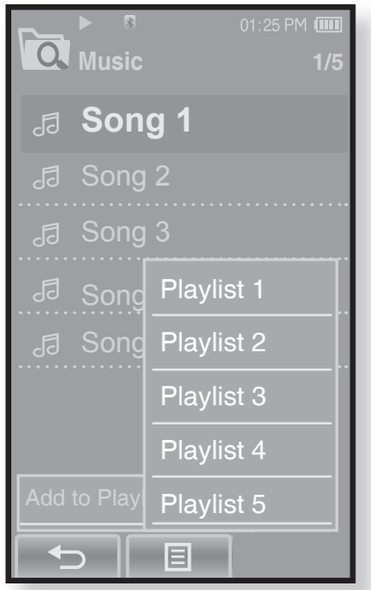

ПРИМІТКА

- До кожного списку відтворення (<Playlist 1>(Список 1) – <Playlist 5> (Список 5)) можна додати до 200 музичних файлів.

ВІДТВОРЕННЯ СПИСКУ

1. Торкніться **піктограми** Music на екрані головного меню.

- Відображається список музичних файлів.

2. Виберіть пункт **<Playlists>** (Списки) та торкніться його.

- Відобразиться "Список(ки)".

3. Виберіть потрібний список відтворення та торкніться його.

- Буде відображено музичні файли вибраного списка.
- Якщо жодного списку відтворення не знайдено, на екрані буде відображено повідомлення <No file.> (Немає файлу).

4. Виберіть музичний файл для відтворення та торкніться його.

- Почнеться відтворення музичного файлу.

ПРИМІТКА

- Див. стор. 63 та 65, щоб дізнатися, як передавати списки відтворення за допомогою <EmoDio>.

ВИДАЛЕННЯ ФАЙЛУ ЗІ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ

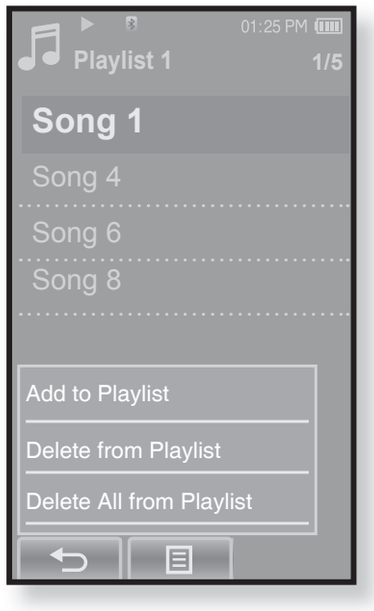

1. Торкніться піктограми Music на екрані головного меню.
   - Відображається список музичних файлів.
2. Виберіть пункт **<Playlists>** (Списки) та торкніться його.
   - Відобразиться "Список(ки)".
3. Виберіть потрібний список відтворення та торкніться його.
   - Буде відображено музичні файли вибраного списка.
4. Виберіть файл, який потрібно видалити зі списку відтворення, і торкніться **піктограми [ ]**.
   - З'явиться меню <Playlist> (Список).
5. Торкніться **<Delete from Playlist>** (Видал. зі списку).
   - З'явиться вікно підтвердження видалення.
6. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - Вибраний файл видалено з цього списку відтворення.

ПРИМІТКА

- Вибраний у списку відтворення файл не можна видалити під час його відтворення.

ВИДАЛЕННЯ ВСІХ ФАЙЛІВ ЗІ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ

Виконайте кроки 1–3, наведені вище.

4. Торкніться **піктограми [ ]**.
   - З'явиться меню <Playlist> (Список).
5. Торкніться **<Delete All from Playlist>** (Видал. все із списку).
   - З'явиться вікно підтвердження видалення.
6. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - Усі файли видалено зі списку відтворення.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ

Меню музики дозволяє керувати всіма аспектами прослуховування – від повторення музичних доріжок та альбомів до вибору фонового зображення на екрані під час прослуховування.

Встановлення звукових ефектів

Можна насолоджуватися більш чистим звучанням.

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.

- З'явиться меню <Music> (Музика).

2. Торкніться **<Sound Effect>** (Звуковий ефект).

- З'явиться меню <Sound Effect> (Звуковий ефект).

3. Торкніться потрібного звукового ефекту.

- Виберіть <Street Mode> (Режим вулиці) чи <Playlist DNSe> (Спис. відтв. DNSe).

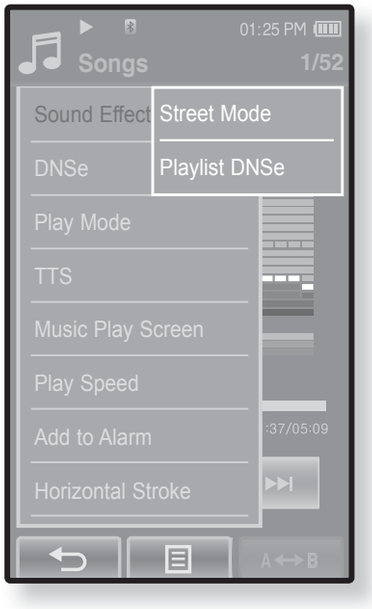

Варіанти звукових ефектів

- **Street Mode** (Режим вулиці) : дозволяє прослуховувати музику поза межами приміщення, відфільтровуючи деякі вуличні шуми. Виберіть <Off> (Вимк.) або <On> (Увімк.).
- **Playlist DNSe (Спис. відтв. DNSe) :** Якщо список, який передано на плеєр за допомогою <EmoDio>, включає DNSe користувача, звуковий ефект буде встановлено в режим Playlist DNSe (Спис. відтв. DNSe). Якщо вибрати <Off> (Вимк.), буде встановлено попередній звуковий ефект.

ПРИМІТКА

- Установіть <Playlist DNSe> (Спис. відтв. DNSe) у положення <On> (Увімк.), якщо список, переданий на плеєр за допомогою <EmoDio>, включає DNSe користувача. У меню <DNSe> з'явиться <Playlist DNSe> (Спис. відтв. DNSe), який дозволяє вибрати інший звуковий ефект. Детальну інформацію про Playlist DNSe (Спис. відтв. DNSe)див. у довідці <EmoDio>.
- Торкніться **піктограми [ ]**, щоб вийти з меню.

Встановлення механізму Digital Natural Sound (DNSe)

Виберіть потрібний звук для кожного жанру музики.

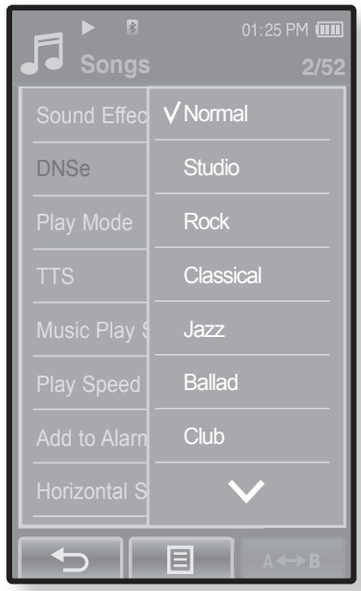

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<DNSe>**.
   - З'явиться меню <DNSe>.
3. Торкніться одного з варіантів параметрів DNSe.
   - Виберіть серед <Normal> (Звичайний), <Studio> (Студія), <Rock> (Рок), <Classical> (Класична), <Jazz> (Джаз), <Ballad> (Балада), <Club> (Клуб), <Rhythm & Blues> (Ритм-енд-блюз), <Dance> (Танок), <Concert Hall> (Конц. зал) і <myDNSe>.
   - Виберіть <myDNSe> (myDNSe), що дозволить налаштувати DNSe користувача. Див. стор. 71.

ПРИМІТКА

- **Що таке DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку) – це функція звукового ефекту для MP3-плеєрів компанії Samsung. Це надає різні параметри звуку для покращення відтворення музики.

Щоб вибрати myDNSe

Установити DNSe користувача можна на плеєрі чи передати його за допомогою <EmoDio> (EmoDio).

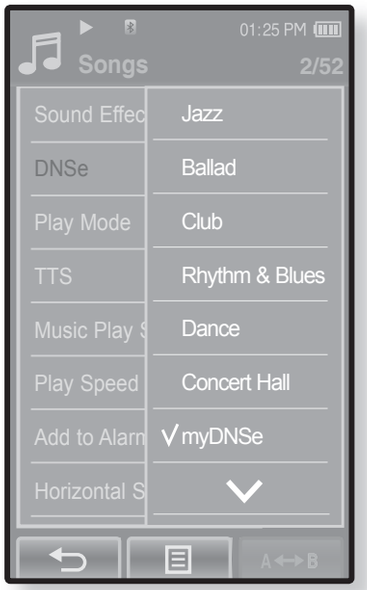

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.
   - З’явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<DNSe>**.
   - З‘явиться меню <DNSe>.
3. Торкніться **<myDNSe>** (myDNSe).
   - З’явиться меню <myDNSe> (myDNSe).
4. Виберіть потрібний DNSe користувача та торкніться його.
   - Вибраний DNSe користувача встановлено.
   - Якщо вибрано <myDNSe> (myDNSe), можна встановити <EQ> (Еквалайзер), <3D&Bass> (3D і бас) та <Clarity> (Чіткість). Див. стор. 72–73.

ПРИМІТКА
- Детальну інформацію про встановлення DNSe користувача за допомогою <EmoDio> (EmoDio) див. у довідці <EmoDio> (EmoDio).
- На плеєр можна передати до 97 параметрів DNSe користувача, за винятком <User 1> (Корист. 1)-<User 3> (Корист. 3).

Щоб вибрати myDNSe (Продовження)

<EQ> (Еквалайзер)
Можна настроїти рівень відтворення для кожної окремої смуги частот за вашим смаком.

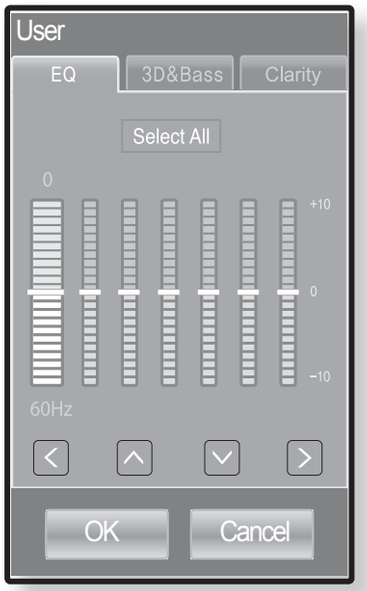

Якщо ви встановлюєте частоту, один за одним вибираючи її рівень:

1. Виберіть потрібний DNSe користувача в меню myDNSei та торкніться **піктограми [✎].**
   - З'явиться екран <User> (Корист.).
2. Торкніться **<EQ>** (Еквалайзер).
   - З'явиться екран параметрів <EQ> (Еквалайзер).
3. Торкніться **піктограми [‹ , ›]**, щоб вибрати потрібну для налаштування частоту і торкніться **піктограми [^ , v]**, щоб налаштувати її рівень.
   - Для рівня частоти можна встановити діапазон <–10 ~ +10>.
4. Торкніться **<OK>**.
   - Встановлення параметрів завершено.

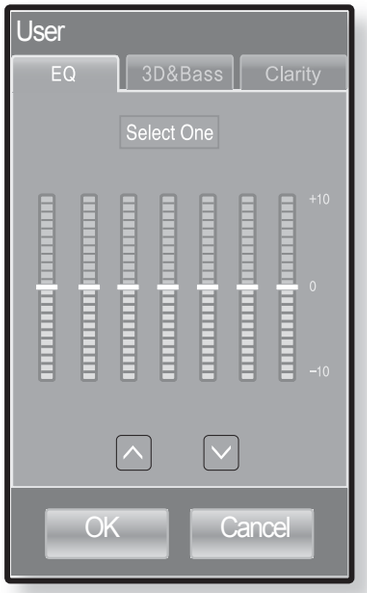

Якщо ви встановлюєте всі рівні частоти одразу:

Виконайте кроки 1–2, наведені вище.

3. Торкніться **піктограми [Select All].**
   - З кожним дотиком до піктограми [Select All] ви здійснюєте перехід між <Select One> (Вибрати одну)/<Select All> (Вибрати всі).
4. Торкніться **піктограми [^ , v]**, щоб налаштувати рівень частоти.
   - Рівень усіх частот буде змінено.
5. Торкніться **<OK>**.
   - Встановлення параметрів завершено.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

Щоб вибрати myDNSe (Продовження)

<3D&Bass> (3D і бас)

Встановлюється звуковий ефект тривимірності (3D) та покращення басів.

1. Виберіть потрібний DNSe користувача в меню myDNSei та торкніться **піктограми [✎].**
   - З'явиться екран <User> (Корист.).
2. Торкніться **<3D&Bass>** (3D і бас).
   - З'явиться екран параметрів <3D&Bass> (3D і бас).
3. Виберіть **<3D>** (3D) чи **<Bass>** (Бас) і торкніться **піктограми [⌄, ⌃]**, щоб установити потрібний рівень.
   - Для <3D> (3D) та <Bass> (Бас) можна вибрати рівні <0-4> (0-4).
4. Торкніться **<OK>**.
   - Встановлення параметрів завершено.

<Clarity> (Чіткість)

можна насолоджуватися більш чистим звучанням покращеної якості.

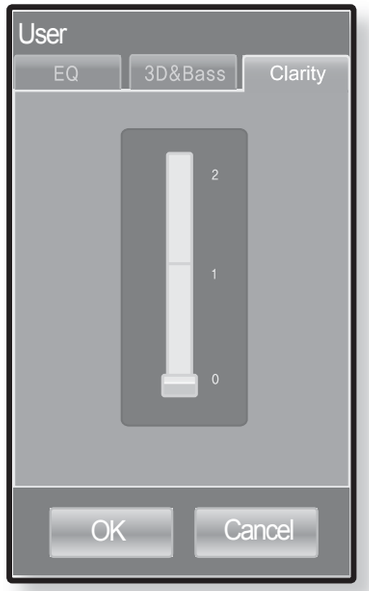

1. Виберіть потрібний DNSe користувача в меню myDNSei та торкніться **піктограми [✎].**
   - З'явиться екран <User> (Корист.).
2. Торкніться **<Clarity>** (Чіткість).
   - З'явиться екран налаштування <Clarity> (Чіткість).
3. Торкніться потрібного рівня.
   - Зробіть вибір у межах <0-2>.
4. Торкніться **<OK>**.
   - Встановлення параметрів завершено.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

Встановлення режиму відтворення

Вибір режиму відтворення, зокрема параметрів повторення.

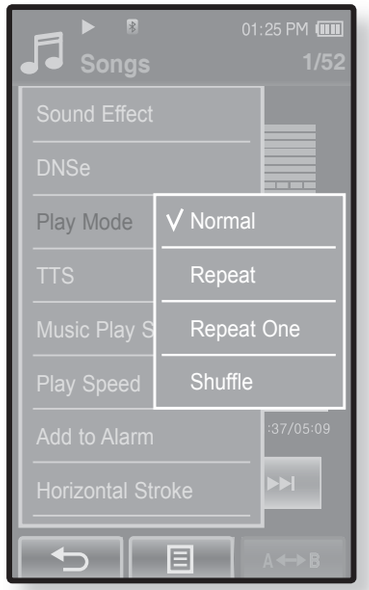

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<Play Mode>** (Режим відтвор.).
   - З'явиться меню <Play Mode> (Режим відтвор.).
3. Торкніться потрібного режиму відтворення.
   - Виберіть серед <Normal> (Звичайний), <Repeat> (Повтор), <Repeat One> (Повтор одн.) та <Shuffle> (Тасувати).

Варіанти режимів відтворення

- **Normal** (Звичайний) : Одноразове програвання всіх доріжок по черзі.
- **Repeat** (Повтор) : Повторення всіх файлів у поточній папці.
- **Repeat One** (Повтор одн.) : Повторення одного файлу.
- **Shuffle** (Тасувати) : Програвання файлів у випадковій послідовності.

Прослуховування тексту в мовленні

За допомогою функції "Текст у мовлення" програми <EmoDio> (EmoDio) можна конвертувати текстовий файл у файл формату MP3 і прослуховувати його.

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<TTS>** (Текст у мовл.).
   - З'явиться меню <TTS> (Текст у мовл.).
3. Торкніться **<On>** (Увімк.).
   - Тепер можна прослуховувати файл.

ПРИМІТКА
- Детальну інформацію про функцію "Текст у мовлення" програми <EmoDio> див. у довідці <EmoDio> (EmoDio).

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

Вибір екрана відтворення музики

Виберіть надане чи власне фонове зображення для відображення під час прослуховування музики.

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<Music Play Screen>** (Вікно відтв. муз.).
   - З'явиться меню <Music Play Screen> (Вікно відтв. муз.).
3. Торкніться **піктограми [,]**, щоб вибрати потрібний екран відтворення музики, після чого торкніться <OK>.
   - Виберіть серед <Type 1> (Тип 1), <Type 2> (Тип 2), <Type 3> (Тип 3), <Type 4> (Тип 4), <Album Info.> (Дані альбому) й <Album Art> (Обкладинка).

Варіанти екранів відтворення музики

- **Type 1 ~ Type 4**(Тип 1 ~ Тип 4) : можна вибрати потрібний екран відтворення музики.
- **Album Info.** (Дані альбома) : відображається інформація про виконавця, альбом і жанр, якщо в музичному файлі міститься інформація тега ID3.
- **Album Art** (Обкладинка) : відображається обкладинка альбому, якщотег ID3 музичного файлу містить інформацію про її зображення. Підтримуються зображення обкладинок альбому розміром менше 200 пікселів (горизонтально) x 200 пікселів(вертикально).

ПРИМІТКА

- **Що таке тег ID3?**
  Це блок даних, який вкладається до музичного MP3-файлу й містить відомості про нього, такі як назву твору, імХя виконавця, альбом, рік, жанр та поле приміток.

Встановлення швидкості відтворення

Прискорте або уповільніть улюблену музику за допомогою налаштування швидкості відтворення.

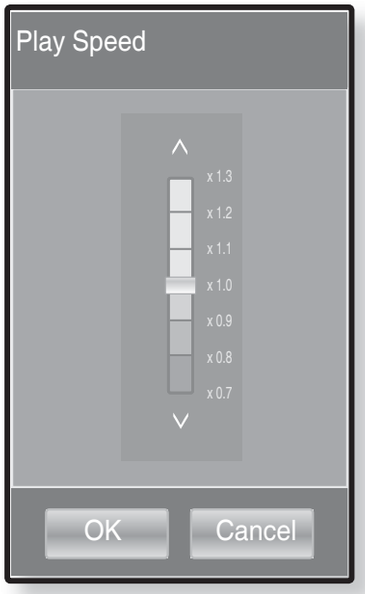

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<Play Speed>** (Швидкість відтвор.).
   - З'явиться меню <Play Speed> (Швидкість відтвор.).
3. Торкніться піктограми **[,]**, щоб вибрати потрібну швидкість відтворення.
   - Виберіть серед <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (Звичайний)>, <X 1.1>, <X 1.2> й <X 1.3>.
   - Чим більше значення, тим швидше відбувається відтворення.

ПРИМІТКА

- Залежно від файлу задана швидкість відтворення може відрізнятися від фактичної.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

Додавання до звуків будильника

До списку звуків будильника можна додати улюблений музичний файл. Таким чином, він відтворюватиметься під час наступного спрацювання будильника. Щоб установити будильник, див стор. 105.

1. Виберіть музичний файл, який потрібно додати до звуків будильника, і торкніться **піктограми [ ]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<Add to Alarm>** (Дод. до сигналів).
   - З'явиться вікно збереження.
3. Торкніться **<OK>**.
   - Вибраний музичний файл буде додано до списку звуків будильника.
   - До звуків будильника можна додати один музичний файл.

Встановлення горизонтального дотику

Пересуваючи палець ліворуч або праворуч, можна встановити інтервал дотику для переміщення під час відтворення файлу.

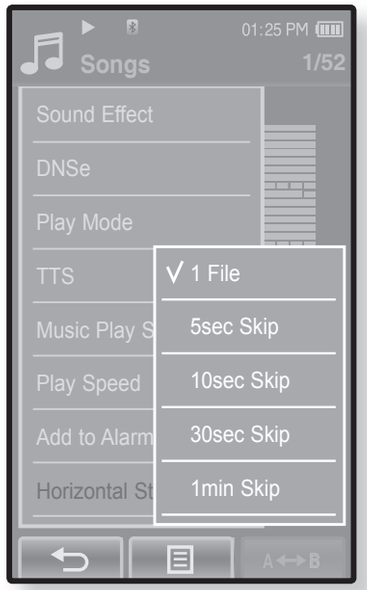

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<Horizontal Stroke>** (Горизонт. штрих).
   - З'явиться меню <Horizontal Stroke> (Горизонт. штрих).
3. Торкніться потрібного типу горизонтального дотику.
   - Виберіть <1 File> (1 файл), <5sec Skip> (Проп 5сек), <10sec Skip> (Проп 10сек.), <30sec Skip> (Проп 30 сек.) та <1min Skip> (Проп 1хв.).

ПРИМІТКА

- Якщо файл створено зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR) чи у форматі Ogg, фактичні показники горизонтального дотику можуть не відповідати вибраним.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

- **Починаючи роботу -** Використовуйте лише сертифіковану стереогарнітуру Bluetooth. Перевірте, чи зареєстровано вашу стереогарнітуру Bluetooth. Якщо гарнітуру зареєстровано, з'являється повідомлення <Connect to Headset> (Підкл. до гарніт.). Додаткову інформацію див. у розділі <Використання стереогарнітури Bluetooth>. Див. стор. 117.

Підключення стереогарнітури Bluetooth

Зареєстровану стереогарнітуру Bluetooth можна підключити безпосередньо під час відтворення музики.

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<Connect to Headset>** (Підкл. до гарніт.).
   - Якщо параметр <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <Off> (Вимк.), він зміниться на <On> (Увімк.).
   - Коли з'єднання встановлено, на екрані з'являється піктограма [ ].
   - Прослуховувати музику можна за допомогою гарнітури Bluetooth.

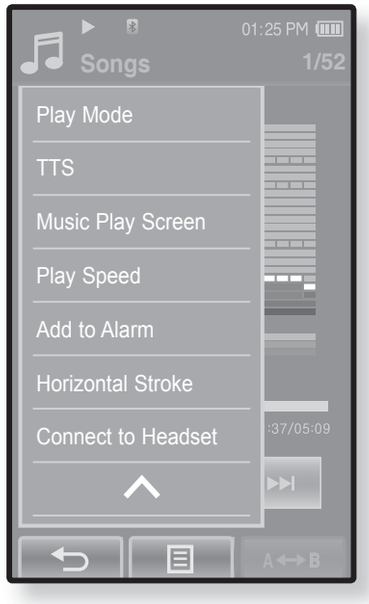

Від'єднання стереогарнітури Bluetooth

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані музичного файлу.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **<Disconnect Headset>** (Від'єднати гарнітуру).
   - Гарнітуру Bluetooth від'єднано.

ПРИМІТКА
- Якщо плеєр підключено до стереогарнітури Bluetooth у режимі музики, установити <Play Speed> (Швидкість відтвор.), <DNSe> та <Sound Effect> (Звуковий ефект) не можна.

перегляд зображень

- **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

ПРИМІТКА

- Торкніться **піктограми [⮌]**, щоб повернутися до попереднього екрана. Натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⮌]**, щоб перейти до екрана головного меню.

1. Торкніться **піктограми** Pictures на екрані головного меню.

- З'являється вікно перегляду зображень.

2. Виберіть зображення для перегляду та торкніться його.

- Відобразиться вибране зображення.
- Торкніться піктограми [⮌], щоб повернутися до вікна перегляду.

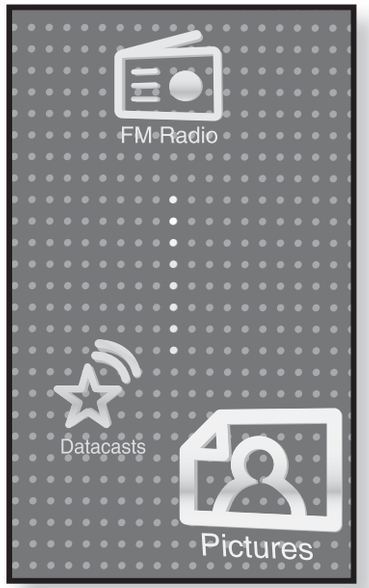

Перехід до попереднього/наступного зображення

Торкніться піктограми [,] на екрані перегляду зображення.

- Відобразиться попереднє/наступне зображення.

ПРИМІТКА

- Піктограми й інформація, що стосуються зображення, яке наразі відображається, невдовзі зникнуть. За потреби в повторному відображенні піктограм та інформації, які стосуються зображення, торкніться екрана.
- У JPG-файлах, які не мають ескізів або містять неправильну інформацію про ескіз, відображаються **[ ]**.
- Деякі зображення можуть відображатися повільно.
- Під час передачі зображення на плеєр за допомогою <EmoDio> його формат автоматично конвертується в JPG. Розмір файлу також автоматично редагується.
- Щоб знайти зображення, можна також використати <File Browser> (Браузер файлів). Див. стор. 25.
- Навіть якщо ви вибрали <Pictures> (Малюнки), щоб переглянути зображення, можна продовжувати прослуховувати музику.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ

Перегляд слайд-шоу

Спосіб 1

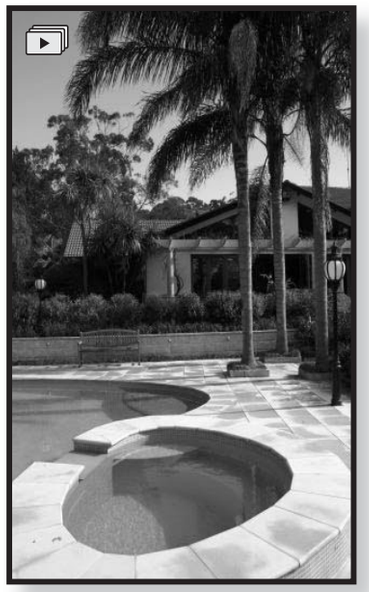

Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду.

- На екрані з’явиться піктограма [ ], і запуститься слайд-шоу.

Спосіб 2

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду зображень.
   - З‘явиться меню <Pictures> (Малюнки).
2. Торкніться **<Start Slideshow>** (Поч. слайд-шоу).
   - На екрані з’явиться піктограма [ ] , і запуститься слайд-шоу.

Встановлення швидкості слайд-шоу

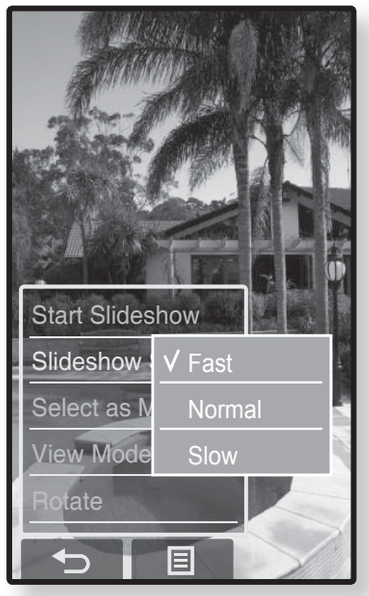

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду зображення.
   - З‘явиться меню <Pictures> (Малюнки).

2. Торкніться **<Slideshow Speed>** (Швид. слайд-шоу).
   - З‘явиться меню <Slideshow Speed> (Швид. слайд-шоу).

3. Торкніться потрібної швидкості.
   - Зробіть вибір серед <Fast> (Швидко), <Normal> (Повільна) та <Slow> (Звичайний).

ПРИМІТКА

- Торкніться **піктограми [ ]** , щоб вийти з меню.

Припинення слайд-шоу

Торкніться екрана в режимі слайд-шоу.

- Слайд-шоу буде припинено.

Вибір зображення для фону

Можна встановити потрібне зображення для фону екрана.

1. Виберіть зображення, яке потрібно встановити для фону, і торкніться **піктограми [ ]**.

- З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).

2. Торкніться **<Select as My Skin>** (Вибр. як мою обг-ку).

- З'явиться вікно збереження.

3. Торкніться **<Yes>** (Так).

- Вибране зображення встановлене як фон.

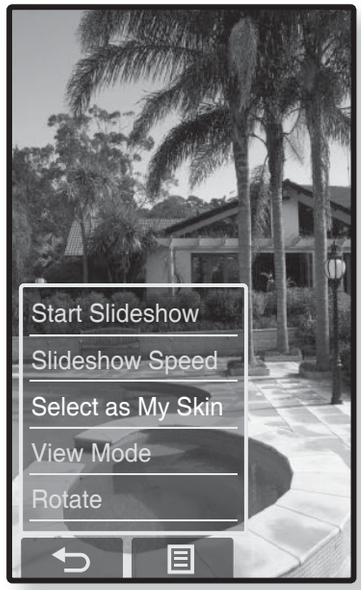

Вибір режиму перегляду зображень

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду зображень.
   - З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).
2. Торкніться **<View Mode>** (Режим перегляду).
   - З'явиться меню <View Mode> (Режим перегляду).
3. Торкніться потрібного режиму.
   - Виберіть <Auto> (Авто) чи <Horizontal> (Горизонтально).
   - Якщо вибрано <Horizontal> (Горизонтально), зображення відображатиметься горизонтально.

Обертання зображення

Для зручності можна обертати зображення.

Спосіб 1

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду зображень.
- З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).

2. Торкніться **<Rotate>** (Повернути).
- З'явиться меню <Rotate> (Повернути).

3. Торкніться потрібного кута.
- Зробіть вибір серед <Left 90°> (Уліво на 90°), <Right 90°> (Вправо на 90°) та <180°>.

Спосіб 2

Розмістіть палець на сенсорному екрані і повільно ведіть ним у потрібному напрямку.
- Фотографія буде повертатися.

Збільшення зображення

Можна змінювати масштаб зображення.

Спосіб 1

Торкніться **піктограми** [🔍] на екрані перегляду зображень.

- Зображення збільшено.
- За кожного натискання піктограми [🔍] розмір зображення збільшується в послідовності <x2> → <x3> → <x4>.
- Щоб скасувати збільшення зображення, торкніться піктограми [⮌].

Спосіб 2

Двічі торкніться екрана в режимі перегляду зображення.

- Після кожного подвійного натискання екрана розмір зображення збільшується в послідовності <x2> -> <x3> -> <x4>.

Перегляд фотографії у збільшеному режимі

Спосіб 1

Посуньте фотографію у збільшеному режимі так, ніби перевертаючи її.

- Зображення пересувається та відображається у відповідному напрямку.

Спосіб 2

1. Торкніться екрана тоді, коли на ньому не відображаються ні інформація про зображення, ні піктограми.
   - З'являться піктограми **[^, v, <, >]**.
2. Торкніться **піктограми [^, v, <, >]**, щоб перемістити зображення в потрібному напрямку.

прослуховування FM-радіо

▪ **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

ПРИМІТКА

▪ Торкніться **піктограми [⮌]**, щоб повернутися до попереднього екрана. Натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⮌]**, щоб перейти до екрана головного меню.

Торкніться **піктограми** FM Radio на екрані головного меню.

▪ Почнеться приймання радіо FM.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ «БЕЗ ЗВУКА»

Під час прослуховування FM-радіо натисніть **кнопку** ▶II / ⏻.

▪ Звук буде вимкнено.
▪ Щоб відновити прослуховування, знову натисніть **кнопку** ▶II / ⏻.

ПРИМІТКА

▪ Перед пошуком радіостанцій або настроюванням частот обовХязково підключайте навушники до плеєра. Навушники виконують функцію антени для приймання радіо FM.
▪ У зонах поганого прийому плеєр може не знаходити жодної частоти FM.
▪ Під час прослуховування FM-радіо функцію Bluetooth використовувати не можна.

ПОШУК FM-РАДІОСТАНЦІЙ

1. Натисніть, недовго утримуйте **піктограму [〈,〉]** та відпустіть її в ручному режимі.

- На екрані з’явиться <Searching> (Пошук).
- Пошук буде зупинено на частоті, найближчій до точки, в якій було відпущено кнопку.

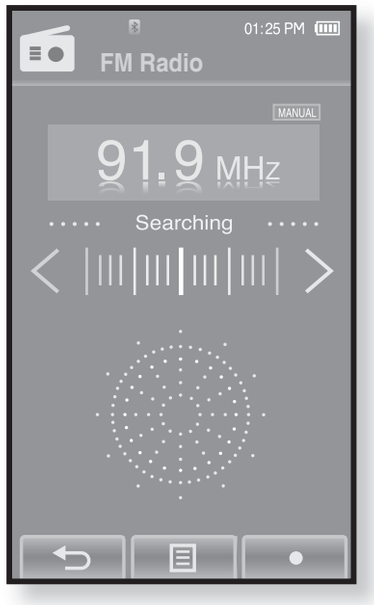

АБО

1. Торкніться **піктограми [〈,〉]**, щоб одну за одною змінювати частоти в ручному режимі.

- Коли піктограму натиснуто, здійснюється перехід між частотами.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО

Перехід до режиму попередніх настройок

Виберіть цей режим, якщо потрібно вручну шукати радіостанції за збереженими раніше попередніми настройками FM, по одній настройці за операцію.

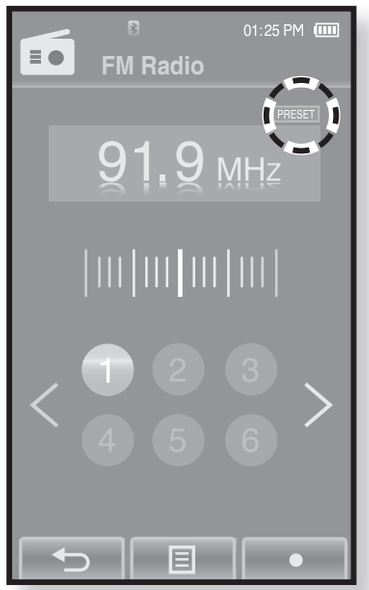

1. У ручному режимі натисніть **піктограму [ ]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться **<Go to Preset Mode>** (Пер. до нал. реж.).
   - Почнеться приймання радіо FM.
   - На дисплеї відобразиться напис <PRESET>.

ПРИМІТКА

- Якщо попередньо не встановлено жодної частоти, з'явиться повідомлення <Preset list does not exist> (Списку налашт. не існує), а плеєр не перейде до режиму налаштування.
- Якщо в <Settings> (Параметри) → <System> (Система) вибрано <Default Set> (Стандартні значення), збережені списки налаштування видаляються.
- Налаштовані частоти зберігаються в числовій послідовності.

Перехід до режиму ручного настроювання

Виберіть цей режим, якщо потрібно вручну шукати частоти в діапазоні FM, по одній частоті за операцію.

1. У режимі налаштування натисніть **піктограму [ ]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться **<Go to Manual Mode>** (Перейти до р. реж.).
   - На дисплеї відобразиться напис <MANUAL>.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

Зберігання радіостанцій у пам’яті налаштувань

У пам’яті MP3-плеєра можна зберігати до 30 станцій і повертатися до них натисканням однієї кнопки. Використовуйте MP3-плеєр, щоб вибирати потрібні станції вручну, а також щоб знаходити та зберігати їх автоматично.

Уручну – вибір лише тих станцій, які потрібно зберегти

1. Торкніться **піктограми [〈,〉]**, щоб вибрати частоту для встановлення в ручному режимі, і торкніться **піктограми [☰]**.
2. Торкніться **<Add to Preset>** (Дод. до налаштув.).
   - Вибрану радіостанцію встановлено як номер налаштування.

ПРИМІТКА
- Якщо таку частоту вже встановлено, з’явиться повідомлення <This preset already exists> (Це налашт. вже існує), і встановлення буде відмінено.

Прослуховування налаштованих радіостанцій

У режимі налаштування торкніться потрібного номера налаштування.

- Буде вибрано номер налаштування, і можна буде прослуховувати радіочастоту, попередньо збережену під цим номером.
- Торкніться **піктограми [〈,〉]**, щоб перейти до попереднього чи наступного номера списку.

ПРИМІТКА
- Торкніться **піктограми [☰]**, щоб вийти з меню.

Зберігання радіостанцій у пам’яті налаштувань (Продовження)

Автоматично – усі станції, які приймає плеєр, зберігаються автоматично

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані FM-радіо.
   - З‘явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться **<Auto Preset>** (Автоналаштування).
   - З’являється вікно <Auto Preset> (Автоналаштування).
3. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - автоматичне встановлення до 30 частот.

Скасування автоналаштування

Якщо потрібно скасувати автоналаштування, натисніть у процесі будь-яку кнопку.

- Параметр автоналаштування буде скасовано, будуть збережені тільки частоти, налаштовані до цього часу.

ПРИМІТКА

- Може знадобитися перевстановити збережені радіостанції, якщо ви будете слухати радіо на MP3-плеєрі в іншому місті. Для видалення збережених радіостанцій та збереження нових, просто повторіть процес налаштування.

Видалення налаштованої радіостанції

Для видалення частот під час прослуховування радіо FM виконайте такі дії.

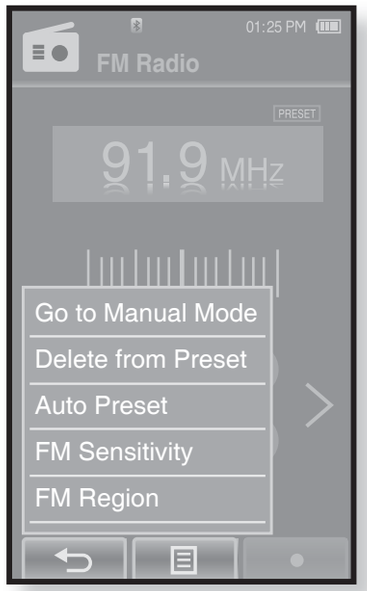

1. У режимі налаштування натисніть **піктограму [ ]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться **<Delete from Preset>** (Видал. з налашт.).
   - З'являється список налаштованих частот.
3. Виберіть частоту для видалення та торкніться її.
   - З'явиться вікно підтвердження.
4. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - Вибрану попередню настройку буде видалено.
   - Якщо цю настройку не потрібно видаляти, виберіть варіант <No> (Ні).

ПРИМІТКА
- Після видалення налаштованої частоти номери наступних налаштувань зміщуються на один рівень.

Налаштування чутливості FM

для прийому більшої чи меншої кількості радіостанцій регулюйте <FM Sensitivity> (Чутливість FM).

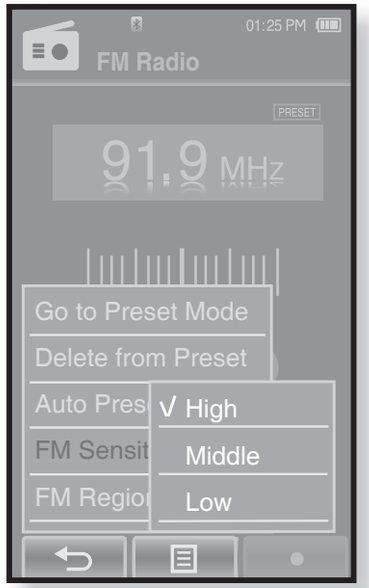

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані FM-радіо.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться **<FM Sensitivity>** (Чутливість FM).
   - З'явиться меню <FM Sensitivity> (Чутливість FM).
3. Торкніться потрібної чутливості прийому.
   - Зробіть вибір серед <Low> (Низький), <Middle> (Середній) чи <High> (Висока).
   - Якщо вибрано <High> (Висока), буде прийматися найбільша кількість радіостанцій.

Вибір регіону FM

Перед міжконтинентальною подорожжю можна змінити діапазон прийому FM.

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані FM-радіо.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться **<FM Region>** (Діапазон FM).
   - З'явиться меню <FM Region> (Діапазон FM).
3. Торкніться потрібного діапазону FM.
   - Виберіть <Korea/US> (Корея/США), <Japan> (Японія) чи <Other Countries> (Інші країни).

ПРИМІТКА

- Діапазони частот за регіонами
  - Korea/US (Корея/США) : пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 87,5-108,0 МГц.
  - Japan (Японія) : пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 76,0 - 108,0 МГц.
  - Other Countries (Інші країни) : пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 50 кГц у діапазоні 87,50 -108,00 МГц.
- Регіон FM може бути видалено або змінено відповідно до регіону, для якого призначено плеєр.
- При зміні <FM Region> (Діапазон FM) будуть видалені всі попередньо збережені радіочастоти.

Запис трансляції FM-радіо

Прослуховуючи радіо, можна в будь-який час записати радіотрансляцію.

1. Виберіть частоту для запису і торкніться **піктограми [●]**.
   - З'являється вікно <FM Recording> (Запис FM).
2. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - З'явиться автоматично створена назва файлу та розпочнеться запис.

Зупинення запису

1. Торкніться **піктограми [■]** під час запису.
   - Записані файли зберігаються у <File Browser> (Браузер файлів) → <Recorded Files> (Записані файли)

ПРИМІТКА
- Тривалість запису становить близько 18 годин (на основі 128 Кбайт/с, 1 Гб)
- Максимальна кількість файлів, записаних у режимі FM, становить 999.
- Назва файлу запису буде автоматично встановлена у вигляді "FM_YYMMDD_XXX.MP3". "FM" означає запис FM-радіо, "РРММДД" означає дату запису, а "XXX" – номер записаного файлу.

використання datacast

За допомогою <EmoDio> на плеєр можна передавати інформацію веб-журналу та файли, зареєстровані в RSS, для зручності користування.

ПРИМІТКА

- **Що таке RSS?**
  RSS – це Rich Site Summary або Really Simple Syndication. Це система передачі даних, яка базується на мові xml і використовується для більш зручної та доступної передачі інформації про веб-сайти, які часто оновлюються (новини та веб-журнали).
- **Що таке Datacast?**
  Можна автоматично отримувати оновлену інформацію, не відвідуючи кожного разу сайти новин, веб-журнали та UCC.

- **Починаючи роботу –** На ПК потрібно встановити EmoDio. Див. стор. 41.

РЕЄСТРАЦІЯ КАНАЛУ

Можна створити новий канал, зареєструвавши веб-сторінки чи веб-сайти, які підтримують формати RSS.

1. Натисніть **<Subscribe>** (Підписка) в нижній частині **<Datacasts>** програми <EmoDio>.

2. Уведіть адресу в рядок **<URL>** і натисніть кнопку **<►Next>** (►Далі).

- Якщо скопіювати веб-адресу та натиснути <Subscribe> (Підписка), скопійована адреса автоматично відобразиться в рядку <URL>.
- Якщо веб-адреса підтримує формати RSS, з'явиться вікно підтвердження параметрів.

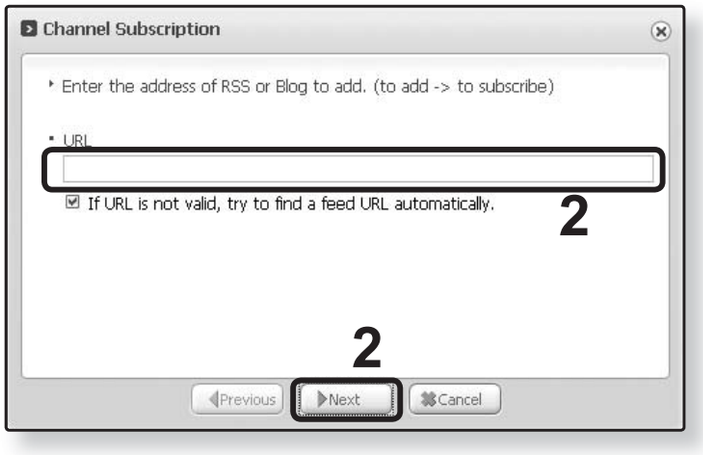

3. Натисніть **<OK>**.

- Потрібний канал зареєстровано.
- У меню Datacasts для позначення зареєстрованого каналу з'явиться піктограма .

ПРИМІТКА

- Детальні інструкції див. у <Datacasts> програми <EmoDio>.

СТВОРЕННЯ НОВОЇ ГРУПИ КАНАЛІВ

Можна створити нову групу, щоб керувати каналами за їх категоріями.

1. Натисніть **<New Group>** (Нова група) у нижній частині **<Datacasts>** програми <EmoDio>.
2. Уведіть ім’я й опис для нової групи та натисніть **<OK>**.

ПЕРЕДАЧА DATACAST ІЗ <EMODIO>

▪ **Починаючи роботу –** підключіть плеєр до ПК.
На ПК потрібно встановити EmoDio. Див. стор. 41.

1. <EmoDio> автоматично запускається після підключення плеєра до ПК.
   - Якщо програма не запускається автоматично, двічі клацніть піктограму <EmoDio> на робочому столі.
2. Натисніть **<Datacasts>** у верхній частині <EmoDio>.
   - З’явиться список груп каналів “Datacasts”.
3. Виберіть потрібну групу каналів.
4. Виберіть потрібний канал.
5. Виберіть повідомлення, яке потрібно передати.
6. Натисніть **піктограму** .
   - Повідомлення з вибраного каналу буде передано на плеєр у папку <File Browser> (Браузер файлів) → <Datacasts>.

ПРИМІТКА

- Натисніть піктограму у верхній частині вікна <EmoDio>, щоб перейти до попереднього екрана.
- Якщо повідомлення містить додаток, його можна завантажити на плеєр у меню <Datacasts> в <EmoDio>. Однак додаток може не завантажитися, що залежить від політики відповідного веб-сайту.

ПЕРЕГЛЯД DATACAST

Можна переглянути повідомлення каналу, які додано до меню <Datacasts>.

- **Починаючи роботу** - Передайте потрібне повідомлення каналу на плеєр за допомогою <EmoDio>. Див. стор. 94.

ПРИМІТКА

- Торкніться **піктограми [⮌]**, щоб повернутися до попереднього екрана. Натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⮌]**, щоб перейти до екрана головного меню.

1. Торкніться піктограми Datacasts на екрані головного меню.

- Відобразиться список Datacast.

2. Виберіть потрібний заголовок каналу та торкніться його.

- Назва повідомлення та сама, що і назва каналу, який додається до <Datacasts> в <EmoDio>.

3. Виберіть потрібний заголовок каналу та торкніться його.

- Відображається список файлів.

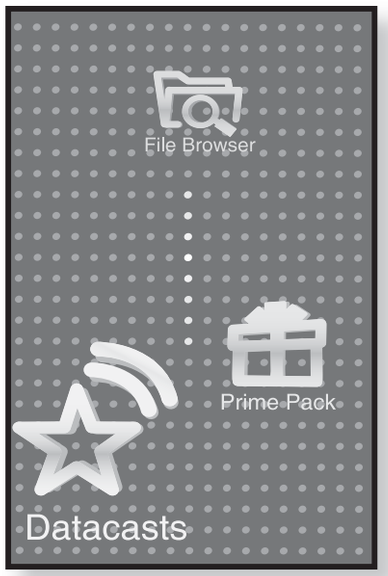

- піктограма : основний текст повідомлення, яке передається
- піктограма : файл зображення
- піктограма : музичний файл
- піктограма : відеофайл

4. Виберіть файл і торкніться його.

- Почнеться відтворення вибраного файлу.

використання основного пакета

Основний пакет дозволяє використовувати такі різноманітні функції, як читання тексту, параметри будильника та перегляд календаря чи світового годинника.

ЧИТАННЯ ТЕКСТУ

За допомогою mp3-плеєра можна читати роман, рукопис нової історії чи свою дослідницьку працю… під час прослуховування музики!

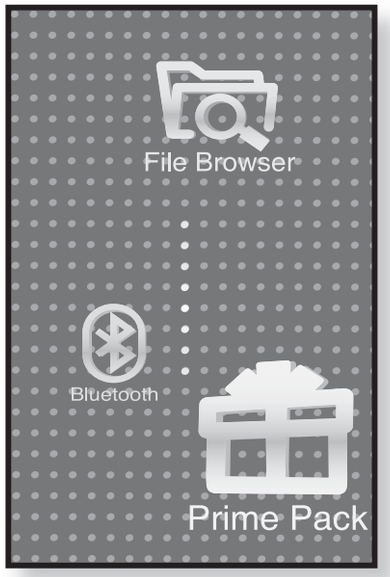

- **Починаючи роботу -** Увімкіть плеєр і перевірте стан акумулятора.
  Передавайте текстові файли на плеєр за допомогою <EmoDio>. Див. стор. 42. Установіть потрібну мову для тексту в меню **<Settings>** (Параметри) → **<Language>** (Мова) → **<Contents>** (Зміст). Див. стор. 32.

ПРИМІТКА

- Торкніться **піктограми [⮌]**, щоб повернутися до попереднього екрана.
  Натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⮌]**, щоб перейти до екрана головного меню.

1. Торкніться піктограми Prime Pack на екрані головного меню.
- З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).

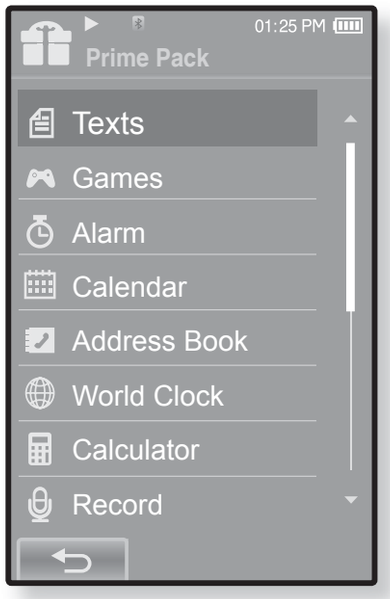

2. Виберіть пункт **<Texts>** <Тексти> та торкніться його.
- Відображається список текстових файлів.

3. Виберіть текстовий файл і торкніться його.
- Текст буде відображено на дисплеї.
- Натисніть і недовго утримуйте сенсорний екран, щоб відобразити текст у повноекранному режимі.
  Щоб повернутися до попереднього екрана, знову натисніть та недовго утримуйте сенсорний екран.

ПРИМІТКА

- Текстовий файл також можна знайти за допомогою засобу огляду файлів <File Browser>(Браузер файлів).
- Mp3-плеєр підтримує файловий формат TXT в текстовому режимі.
- Можна продовжувати прослуховувати музику, навіть якщо вибрано текстовий файл.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ

Перехід до попередньої/наступної сторінки

Спосіб 1

Торкніться **піктограми [◄,►]**, розміщеної в нижній частині сенсорного екрана.

Спосіб 2

Пересуньте палець ліворуч або праворуч.

- Після пересування пальця ліворуч відобразиться наступна сторінка, праворуч – попередня.

Встановлення закладки

Установіть закладку, щоб у будь-який час повернутися до цього місця в тексті.

1. На потрібній сторінці торкніться **піктограми [📎]** на екрані перегляду тексту.
   - З'явиться меню <Bookmark> (Закладка).
2. Торкніться **<Add Bookmark>** (Дод. закладку).
   - На поточному екрані з текстом встановлено закладку із символом [📎], який відображається у верхньому лівому куті.

ПРИМІТКА

- За наявності раніше встановленої закладки з'явиться вікно "Перезаписати". Якщо вибрати **<Yes>** (Так), раніше встановлена закладка видаляється, і додається нова закладка.
- Для кожного текстового файлу можна встановлювати одну закладку. Максимальна кількість закладок становить 100.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)

Перехід до закладки та видалення закладки

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду тексту.
   - З'явиться меню <Bookmark> (Закладка).
2. Торкніться **<Go to Bookmark>** (Перейт. до закл.) або **<Delete Bookmark>** (Видал. закладку).
   - Команда <Go to Bookmark> (Перейт. до закл.) відображає сторінку з вибраною закладкою, а команда <Delete Bookmark> (Видал. закладку) видаляє вибрану закладку з текстового файлу.

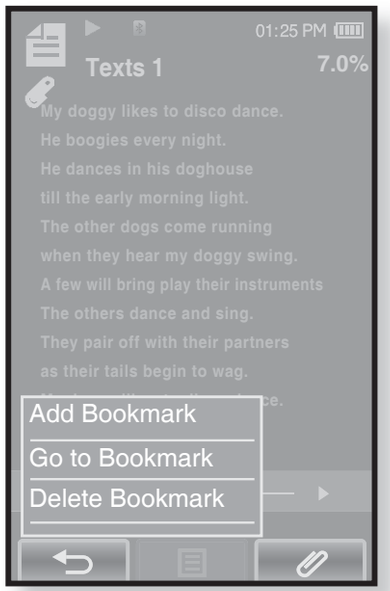

Вибір кольору тексту

Виберіть колір відображення тексту.

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду тексту.
   - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Торкніться **<Text Viewer Color>** (Колір п-ду тексту).
   - З'являється вікно меню <Text Viewer Color> (Колір п-ду тексту).
3. Торкніться **піктограми [,]**, щоб вибрати колір для перегляду тексту.
   - Зробіть вибір серед <Type 1> (Тип 1)–<Type 7> (Тип 7).
4. Торкніться **<OK>**.
   - Відобразиться вибраний колір тексту.

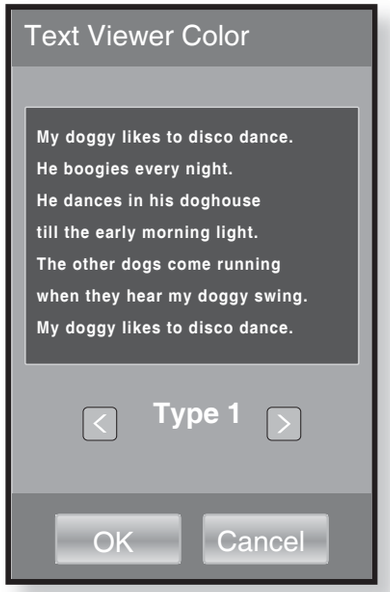

Зміна розміру шрифту

Можна змінити розмір шрифту.

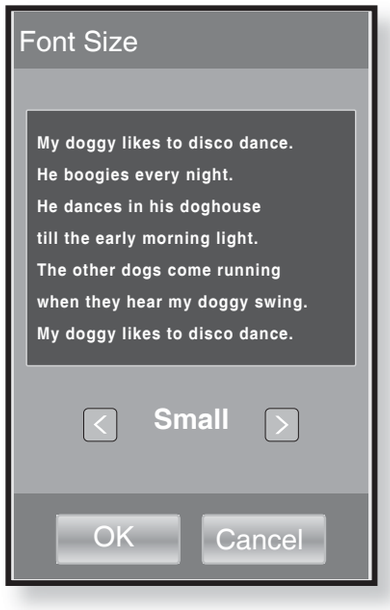

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду тексту.
   - З’явиться меню <Text> (Текст).
2. Торкніться **<Font Size>** (Розмір шрифту).
   - З’явиться меню <Font Size> (Розмір шрифту).
3. Торкніться **піктограми [,]**, щоб вибрати потрібний розмір шрифту.
   - Виберіть <Small> (Малий), <Medium> (Середній) або <Large> (Великий).
4. Торкніться **<OK>**.
   - Розмір шрифту змінено.

Встановлення режиму перегляду тексту

Текст можна проглядати з горизонтальною або вертикальною орієнтацією.

Спосіб 1

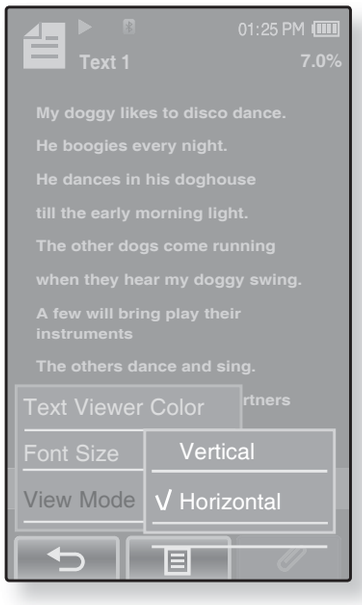

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду тексту.
   - З’явиться меню <Text> (Текст).
2. Торкніться **<View Mode>** (Режим перегляду).
   - З’явиться меню <View Mode> (Режим перегляду).
3. Торкніться **<Horizontal>** (Горизонтально).
   - Екран із текстом буде повернено для перегляду з горизонтальною орієнтацією.
   - Торкніться <Vertical> (Вертикально), і текст буде повернено для перегляду з вертикальною орієнтацією.

Спосіб 2

Розмістіть палець на сенсорному екрані і повільно ведіть ним у потрібному напрямку.

- Таким чином екран буде повертатися для перегляду з горизонтальною чи вертикальною орієнтацією.

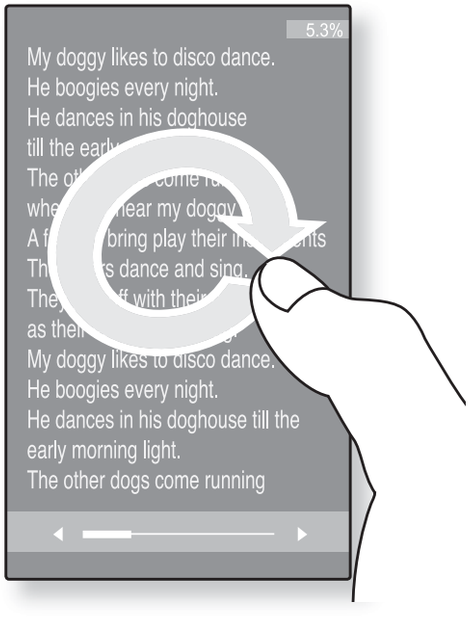

ГРА У ВІДЕОІГРИ

Ваш mp3-плеєр вже містить завантажені захоплюючі ігри!

▪ **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте

1. Торкніться піктограми Prime Pack на екрані головного меню.

▪ З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).

2. Виберіть і торкніться **<Games>** (Ігри).

▪ З’явиться список ігор.

3. Виберіть потрібну гру та торкніться її.

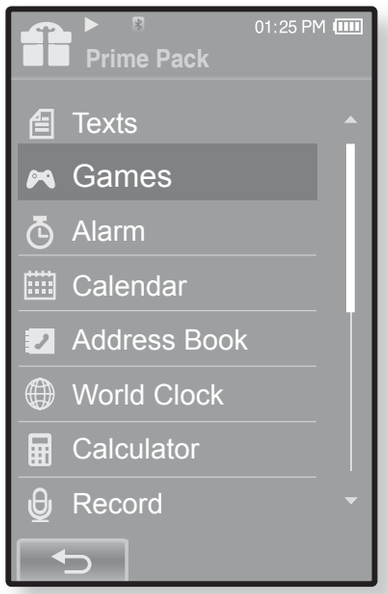

ПРИМІТКА

▪ Натисніть кнопку [▶II / ⏻], щоб установити звук гри чи поточну звукову доріжку в якості фонової музики. Якщо вибрано музичний файл, навігація по грі може бути повільною, залежно від використання пристрою Bluetooth або файлу.

Bubble Smile

Потрібно отримати якнайбільше очок, змінюючи порядок розташування трьох бульбашок так, щоб прилаштувати їх горизонтально чи по діагоналі.

Повертайте три суміжні бульбашки по черзі за часовою стрілкою чи проти неї.

Бульбашка буде рухатися у вибраному напрямку.

Ви отримаєте очки, лише якщо три чи більше бульбашок опиняться поруч.

ГРА У ВІДЕОІГРИ (Продовження)

World Car Puzzle

Це чудова нагода отримати задоволення від всесвітньо відомих автомобілів, збираючи мозаїку.

Гра відображатиметься з горизонтальною орієнтацією.

Виберіть потрібний автомобіль, кількість деталей і підказок, форму мозаїки та часовий ліміт.

Торкніться деталі та утримуйте її, перетягніть її в потрібне місце, після чого відпустіть.

Деталь буде переміщено у вказане місце.

ALGGAGI

Щоб виграти цю гру, потрібно видалити всі шахи опонента з шахівниці, збиваючи їх своєю фігурою.

Гра відображатиметься з горизонтальною орієнтацією.

Просуньте одну зі своїх фігур у напрямку фігури опонента, щоб збити її з шахівниці.

Якщо ви не встигли зробити хід протягом часового ліміту, хід переходить до опонента.

ПРИМІТКА

- Щоб вийти з гри в середині раунду, торкніться лівого нижнього кута сенсорного екрана.

ГРА У ВІДЕОІГРИ (Продовження)

Omok2

Щоб виграти цю стратегічну настільну гру, збудуйте нерозривний ряд із п’яти камінців, розташованих горизонтально, вертикально чи по діагоналі перед опонентом.

Гра відображатиметься з горизонтальною орієнтацією.

Торкніться місця, у яке потрібно покласти камінець, і воно збільшиться.

У цьому режимі торкніться точного місця, у яке потрібно покласти камінець.

Камінець буде встановлено у вказане місце.

Якщо ви не встигли зробити хід протягом часового ліміту, хід переходить до опонента.

ПРИМІТКА

- Щоб вийти з гри в середині раунду, торкніться лівого нижнього кута сенсорного екрана.

Pow Wow

У цій грі ви отримуєте очки, стріляючи в об’єкт, який рухається.

Торкніться об’єкта, що рухається.

Якщо потрібно перезарядити зброю, торкніться <Reload> (Перезарядити) на екрані.

Змагання на 2 гравців у режимі Bluetooth

- **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте .
  Якщо плеєр підключено до стереогарнітури Bluetooth, мобільного телефону чи зовнішнього пристрою, спершу вимкніть підключення. Установіть <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) у положення <On> (Увімк.). Установіть у <Discoverable> (Підлягає виявленню) з <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Параметри Bluetooth) → <Discover option> (Параметр виявлення).

1. Запустіть однакову гру **<Omok2>** чи **<AlGGAGI>** на двох плеєрах моделі YP-P2 і виберіть режим **<Double>** (Два гравці).
   - З'явиться екран Bluetooth <Connect> (Підключити) та <Wait> (Зачекати).

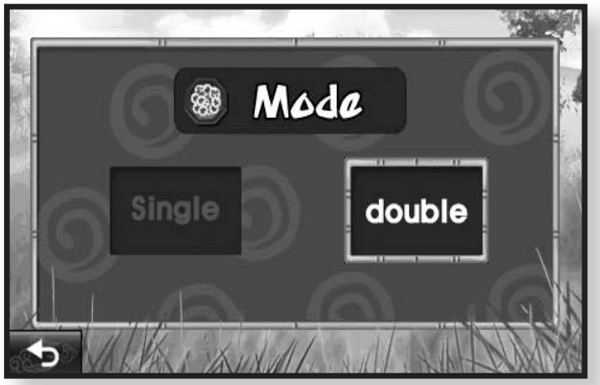

Напр., гра Alggagi – екран вибору режиму

2. Виберіть **<Wait>** (Зачекати) на плеєрі одного гравця та **<Connect>** (Підключити) на плеєрі іншого.
   - YP-P2 з'явиться на вибраному екрані YP-P2 <Connect> (Підключити).

3. Торкніться **<YP-P2>** на вибраному екрані YP-P2 **<Connect>** (Підключити).
   - Відбувається встановлення підключення Bluetooth і починається змагання на 2 гравців.

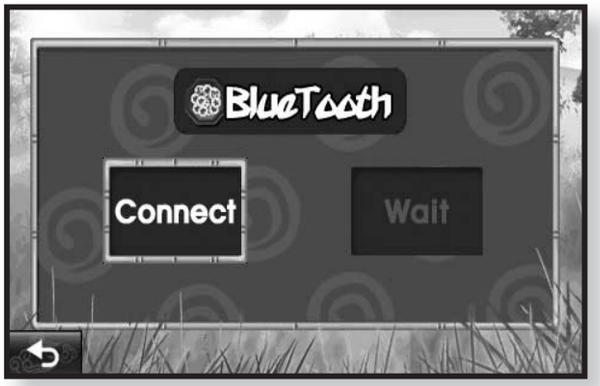

Напр., екран Bluetooth зачекати/ підключити

ПРИМІТКА
- Коли плеєр підключається до стереогарнітури Bluetooth, гра в режимі Bluetooth на двох гравців недоступна.

ВСТАНОВЛЕННЯ БУДИЛЬНИКА

У плеєрі є функція будильника, запуск якого можна встановити на запланований час.

▪ **Починаючи роботу -** Спочатку потрібно встановити поточний час. Див. стор. 34.

1. Торкніться піктограми Prime Pack на екрані головного меню.

- З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).

2. Виберіть папку **<Alarm>** (Сигнал) та торкніться її.

3. Торкніться **<New Alarm>** (Сигнал).

- З’явиться екран параметрів будильника.

4. Повторно торкайтеся першого елемента, щоб вибрати періодичність запуску будильника.

- Виберіть <Once> (Один раз), <Everyday> (Кожного дня), <Mon~Fri> (Пн~Пт), <Mon~Sat> (Пн~Сб), <Sat~Sun> (Сб~Нд) або <Off> (Вимк.).

5. Торкніться другого елемента.

- З’явиться екран параметрів часу запуску будильника.

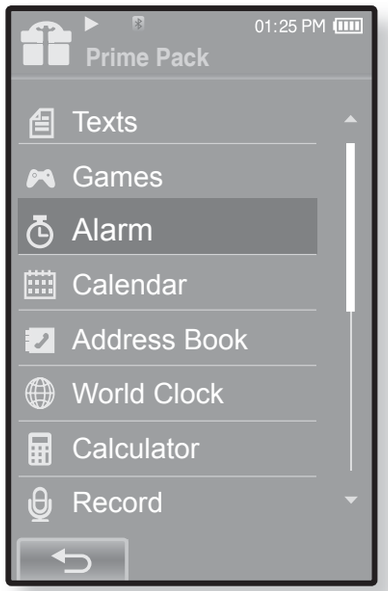

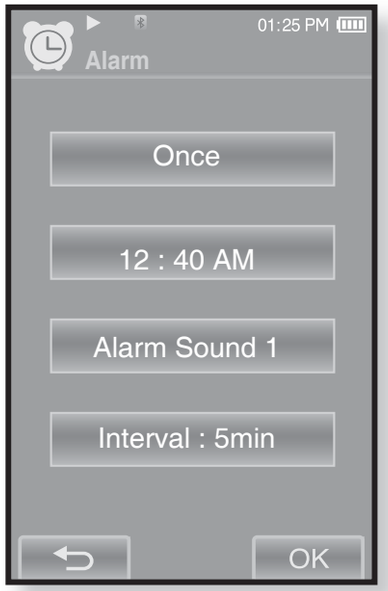

ВСТАНОВЛЕННЯ БУДИЛЬНИКА (Продовження)

6. Установіть усі елементи: години, хвилини та ДП/ПП переключанням піктограми вгору чи вниз.

7. Торкніться **<OK>**.

8. Повторно торкайтеся третього елемента, щоб вибрати звук будильника.

- Можна зробити вибір у межах <Alarm Sound 1> (Звук сигналу 1)–<Alarm Sound 3> (Звук сигналу 3) чи серед музичних файлів, які додано до звуків будильника. Див. стор. 77.

9. Торкніться четвертого елемента, щоб вибрати інтервал будильника.

- Після встановлення інтервалу будильника його запуск відбувається згідно зі встановленим інтервалом. Виберіть <Interval: 3min> (Інтервал: 3хв.), <Interval: 5min> (Інтервал: 5 хв.) або <Interval: 10min> (Інтервал: 10 хв). З’явиться вікно підтвердження збереження.

10. Торкніться **<OK>.**

- З’явиться вікно підтвердження збереження.

11. Торкніться **<Yes>** (Так).

- Параметри будильника додано до списку будильника.

ПРИМІТКА

- Можна водночас зберігати до 7 різних налаштувань будильника.

ВСТАНОВЛЕННЯ БУДИЛЬНИКА (Продовження)

Редагування параметрів будильника

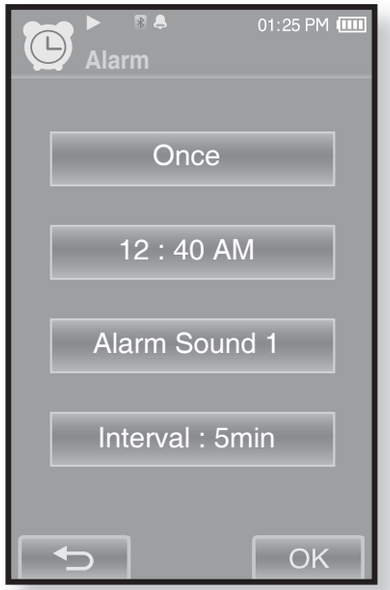

1. У вікні "Будильник" виберіть параметр, який потрібно змінити, і торкніться його.

- З’явиться екран параметрів будильника.

2. Щоб відредагувати параметр, виконайте вищеописані кроки для встановлення нового будильника. Див. стор. 105.

Видалення параметра будильника

1. На екрані будильника торкніться параметра, який потрібно видалити.

2. Натисніть **піктограму [🗑]**.

- Торкніться піктограми [🗑A], щоб видалити параметр будильника.
- З’явиться вікно видалення.

3. Торкніться **<Yes>** (Так).

- Вибраний будильник буде видалено.

ПРИМІТКА

- Плеєр буде відтворювати звук будильника в запланований час його запуску. Щоб зупинити будильник, торкніться <Alarm Off> (Вимк. сигнал). Щоб знову почути сигнал будильника, торкніться його інтервалу.

ОБЕРЕЖНО

- Якщо до плеєра підключено USB–кабель, функція будильника не працює.

ПЕРЕГЛЯД КАЛЕНДАРЯ

Можна переглядати календар.

▪ **Починаючи роботу -** Спочатку потрібно встановити поточний час. Див. стор. 34.

1. Торкніться піктограми Prime Pack на екрані головного меню.
   ▪ З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).

2. Виберіть пункт **<Calendar>** (Календар) та торкніться його.
   ▪ З’явиться екран <Calendar> (Календар).

3. Торкніться **піктограми [〈,〉]**, щоб вибрати потрібний місяць.

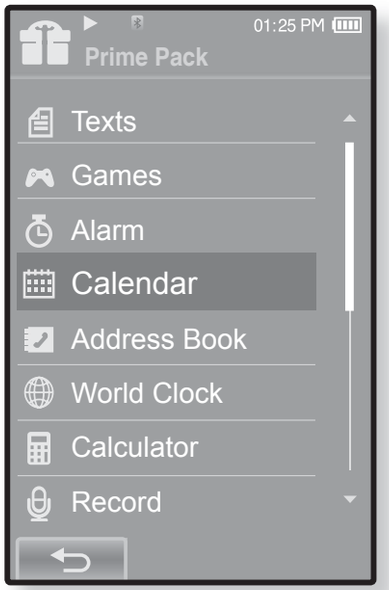

Встановлення типу календаря

Можна переглядати календар, змінюючи порядок днів тижня.

1. Торкніться **піктограми [ ]** на екрані перегляду календаря.
   ▪ З‘явиться меню <Calendar> (Календар).

2. Торкніться **<View Type>** (Тип перегляду).
   ▪ З’явиться екран <View Type> (Тип перегляду).

3. Торкніться **піктограми [,]**, щоб вибрати потрібний режим перегляду, після чого торкніться **<OK>**.
   ▪ Зробіть вибір у межах <Type 1> (Тип 1)–<Type 2> (Тип 2).
   ▪ <Type 1> (Тип 1) відображає дні тижня від неділі до суботи, а <Type 2> (Тип 2) відображає дні тижня від понеділка до неділі.

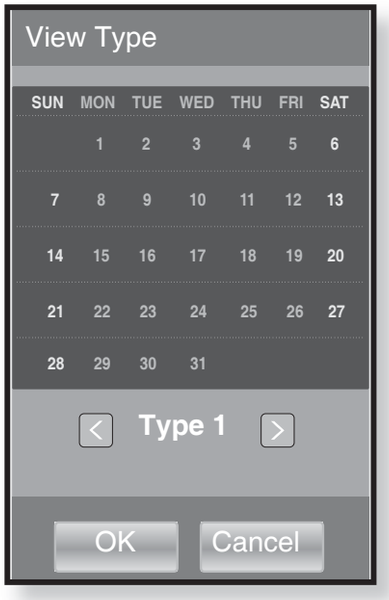

ПЕРЕГЛЯД АДРЕСНОЇ КНИГИ

Завантажити адресну книгу можна за допомогою функції Bluetooth, щоб перевірити номер телефону і зателефонувати іншому абоненту безпосередньо на плеєр.

- **Починаючи роботу -** спочатку скористайтеся функцією передачі файлів через Bluetooth, щоб завантажити адресну книгу із зовнішнього пристрою. Додаткову інформацію див. у розділі <Передача файлу із зовнішнього пристрою до плеєра>. Див. стор. 130. Перш ніж здійснити виклик у вікні адресної книги, потрібно під'єднати мобільний телефон до плеєра. Додаткову інформацію див. у розділі <Використання мобільного телефону з функцією Bluetooth>. Див. стор. 120.

1. Торкніться піктограми Prime Pack на екрані головного меню.
   - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
2. Виберіть папку **<Address Book>** (Адресна книга) та торкніться її.
   - З'явиться вікно адресної книги.
3. Виберіть ім'я для перевірки у вікні адресної книги та торкніться його.
   - З'явиться інформація про вибрану адресу.

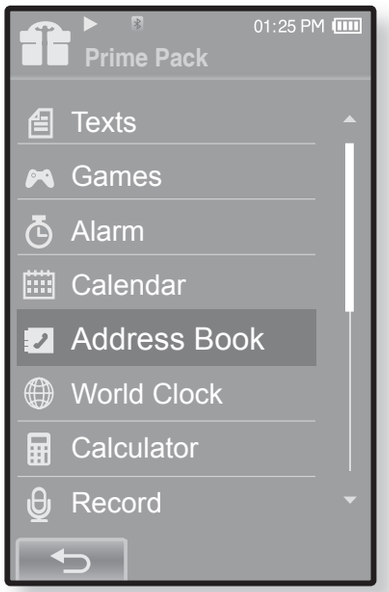

Щоб здійснити виклик в адресній книзі

1. Виберіть ім'я для здійснення виклику у вікні адресної книги та торкніться його.
   - З'явиться інформація про вибрану адресу.
2. Виберіть потрібний номер телефону та торкніться **піктограми [ ]**.
   - Зараз Ви здійснюєте виклик до іншого абонента.

ПРИМІТКА
- Імена в адресній книзі розташовуються в алфавітному порядку.
- Файли адресної книги, передані до плеєра, зберігаються у папці <File Browser> (Браузер файлів) → <Received Files> (Отримані файли).
- В адресній книзі підтримується лише файловий формат vCard.

ПЕРЕГЛЯД СВІТОВОГО ГОДИННИКА

Можна переглядати місце розташування та дату/час найбільших міст світу відповідно до їх часової зони.

- **Починаючи роботу -** Спочатку потрібно встановити поточний час. Див. стор. 34.
  Установіть потрібну часову зону в **<Settings>** (Параметри) → **<Time>** (Час) → **<Time Zone>** (Часовий пояс).

1. Торкніться **піктограми** Prime Pack на екрані головного меню.
   - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
2. Виберіть папку **<World Clock>** та торкніться її.
   - З’явиться екран <World Clock>.
3. Торкніться **піктограми [〈,〉]**, щоб вибрати часовий пояс.
   - Можна переглянути дату/час вибраного міста.

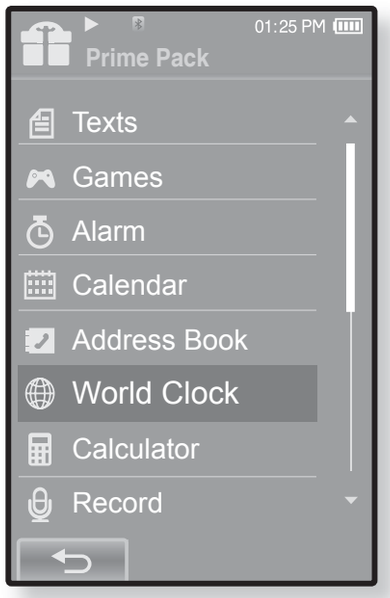

Можна переглянути місцевий час поточного часового поясу.
(‘/’ вказує стандартний часовий пояс у регіоні)

Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh, Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta, Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland, Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix, Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasilia, The middle Atlantic

---

ВИКОРИСТАННЯ КАЛЬКУЛЯТОРА

Калькулятор допомагає виконувати чотири арифметичні дії (додавання, віднімання, множення та ділення).

▪ **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте.

1. Торкніться **піктограми** Prime Pack на екрані головного меню.

- З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).

2. Виберіть і торкніться **<Calculator>** (Калькулятор).

- З’явиться екран із калькулятором.

3. Здійснюйте обчислення, торкаючись сенсорного екрана.

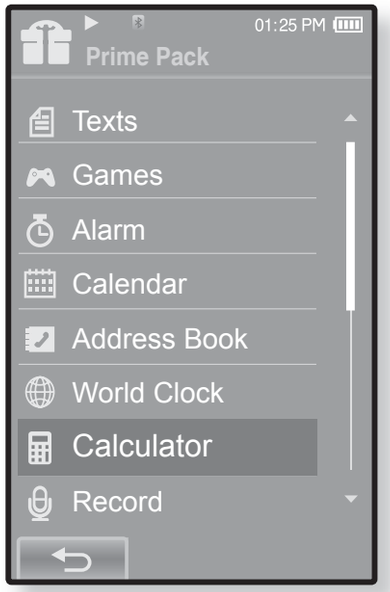

ДИКТОФОННИЙ ЗАПИС

Можна починати запис на диктофон.

▪ **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте

Запис голосу

1. Торкніться піктограми Prime Pack на екрані головного меню.

- З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).

2. Виберіть і торкніться **<Record>** (Запис).

- З’явиться вікно запису голоса.

3. Натисніть **піктограму [●].**

- З’явиться вікно підтвердження запису.

4. Торкніться **<Yes>** (Так).

- Запис почнеться і екран автоматично вимкнеться для покращення якості запису.

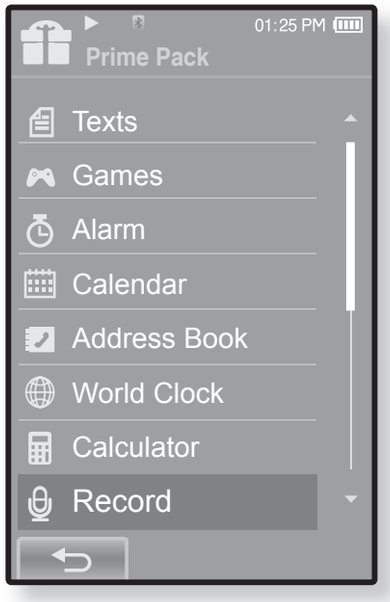

ПРИМІТКА

- Щоб уникнути поганої якості запису, не розміщуйте мікрофон занадто близько або занадто далеко від рота.
- Якщо батарея розряджена, запис голосу відбувається некоректно.

ДИКТОФОННИЙ ЗАПИС (Продовження)

Зупинення запису голосу

1. Під час запису натисніть **кнопку [▶II / ⏻]**.

- Екран знову увімкнеться, записаний файл буде збережено.

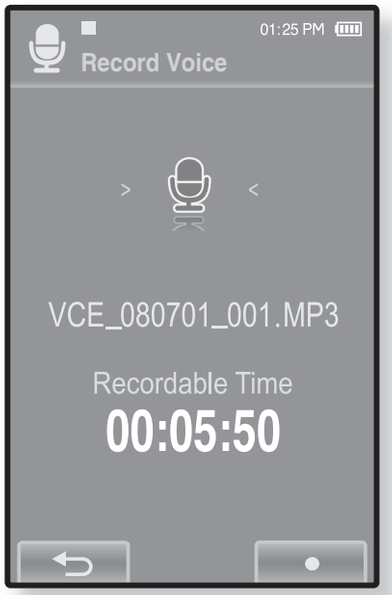

ПРИМІТКА

- Записані файли зберігаються у <File Browser> (Браузер файлів) → <Recorded Files> (Записані файли).
- Тривалість запису становить близько 18 годин (на основі 128 Кбайт/с, 1 Гб)
- Максимальна кількість файлів для запису голосу становить 999.
- Кожний запис голосу може мати тривалість 5 годин.
- Назва файлу запису буде автоматично створена у вигляді “VCE_ YYMMDD_XXX.mp3”. “VCE” означає запис голосу, “РРММДД” означає дату запису, а “XXX” – номер записаного файлу.

ПЕРЕГЛЯД СВІТОВОЇ КАРТИ МЕТРО

Проглядайте світову карту метро та відомі місця навколо станцій.

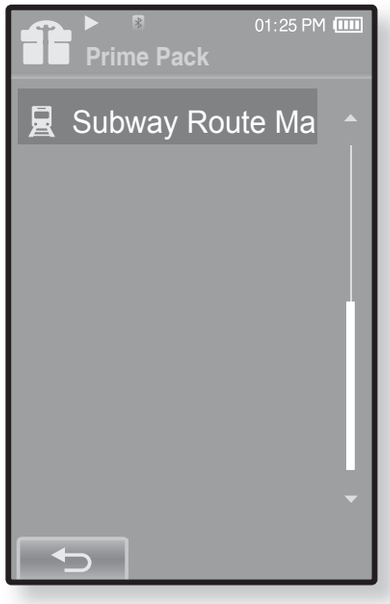

1. Торкніться **піктограми** Prime Pack на екрані головного меню.
   - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
2. Виберіть і торкніться **<Subway Route Map>** (Карта метро).
   - З’явиться екран вибору регіонів у всьому світі.
3. Торкніться потрібного регіону.
   - Виберіть <AMERICA> (АМЕРИКА), <EUROPE> (ЄВРОПА), <ASIA/OCEANIA> (АЗІЯ/ОКЕАНІЯ).
   - Відображаються міста та відповідні карти метро в межах вибраних регіонів.
4. Торкніться назви міста, щоб проглянути карту метро цього міста.
   - Відображається карта метро вибраного міста.
5. Щоб збільшити карту, торкніться місця, яке потрібно збільшити.
   - Знову торкніться карти у збільшеному вигляді, щоб з’явилися піктограми **[ ]**, за допомогою яких можна переміщувати карту.
   - Якщо на карті у збільшеному вигляді поблизу станції метро відображається видатне місце, натисніть відповідну піктограму, щоб прочитати інформацію про нього.

ПРИМІТКА
- Торкніться піктограми [ ], щоб повернутися до екрана вибору регіонів у всьому світі.
- Натисніть піктограму [ ], щоб повернутися до попереднього екрана; натисніть та утримуйте піктограму [ ], щоб повернутися до головного меню.
- Карта метро на плеєрі може відрізнятися від справжньої.

використання Bluetooth

За допомогою бездротового підключення Bluetooth можна без будь-яких дротів підключати плеєр до інших пристроїв Bluetooth та виконувати між ними обмін даними, розмовляти через гарнітуру або насолоджуватися прослуховуванням музики через стереогарнітуру Bluetooth.

ПРИМІТКА

- Торкніться **піктограми [⮌]**, щоб повернутися до попереднього екрана. Натисніть і недовго утримуйте **піктограму [⮌]**, щоб перейти до екрана головного меню.

ЩО ТАКЕ BLUETOOTH?

Bluetooth – це промислова специфікація бездротових персональних мереж (PAN). Bluetooth надає спосіб з'єднання та обміну інформацією між такими пристроями, як мобільні телефони, портативні й настільні комп'ютери, принтери, цифрові камери та ігрові відеоконсолі, через безпечний, не обмежений ліцензіями радіоканал малого радіусу дії.

- **Залежно від умов використання пристрої Bluetooth можуть викликати перешкоди або неправильне функціонування інших пристроїв.**
  - Перешкоди сигналу фізичного характеру, наприклад, якщо ви тримаєте плеєр у руці та носите у вухах гарнітуру.
  - Якщо частина тіла торкається системи прийому/передачі у плеєрі чи гарнітурі.
  - Коливання якості з'єднання внаслідок заглушення сигналу стіною, кутом приміщення або предметами у приміщенні.
  - Електричні перешкоди від пристроїв, які працюють на тій самій частоті, зокрема медичного устаткування, мікрохвильових печей та бездротових локальних мереж.
- **Під час з'єднання пристрою Bluetooth із плеєром відстань між ними має бути якнайменшою.**
- **Що більша відстань між плеєром і стереогарнітурою, то гірша якість звучання. Якщо відстань перевищує ліміт, зв'язок буде втрачено.**
- **Не рекомендується використовувати режими перегляду текстів і зображень під час прослуховування музики за допомогою стереогарнітури. Це може негативно вплинути як на роботу плеєра, так і на зв'язок Bluetooth.**
- **Залежно від моделі стереогарнітури файли з частотою менше 32 кГц можуть не відтворюватися.**
- **У місцях поганого прийому, таких як ліфт або метро, з'єднання із Bluetooth може працювати неправильно.**

ЩО ТАКЕ BLUETOOTH? (ПРОДОВЖЕННЯ)

- **Максимальна відстань бездротового з’єднання між плеєром і пристроєм Bluetooth становить 10 м. З’єднання автоматично розривається, якщо відстань перевищує цю величину. Навіть у межах цієї відстані якість звучання може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.**

ПРИМІТКА

- Якщо Bluetooth не використовується, вимикайте цей режим <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) - <Off>(Вимк.). Якщо залишити режим Bluetooth увімкненим <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) - <On>(Увімк.), строк служби акумулятора скорочується.
- Функції Bluetooth для плеєра оптимізовано спеціально для продуктів компанії Samsung. Якщо він використовується з продуктами сторонніх виробників, функції Bluetooth можуть працювати неправильно.

ОБЕРЕЖНО

- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (для піратського копіювання, нелегального перехоплення сигналу, нелегального зв’язку, з комерційною метою).
  Компанія Samsung не відповідає за будь-які з перерахованих випадків незаконного використання та його наслідки.

ВИКОРИСТАННЯ СТЕРЕОГАРНІТУРИ BLUETOOTH

Використовуйте стереогарнітуру Bluetooth, щоб насолоджуватися музикою з високоякісним стереозвучанням без будь-яких дротів.

- **Починаючи роботу -** Якщо плеєр підключено до мобільного телефону або зовнішього пристрою через Bluetooth, спочатку розірвіть це з'єднання. Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до парування. (див. посібник до цього пристрою)

Реєстрація стереогарнітури Bluetooth

(потрібно зареєструвати лише один раз)

1. Торкніться **піктограми** Bluetooth на екрані головного меню.
   - З'явиться вікно параметрів Bluetooth.

2. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <On> (Увімк.).
   - З'явиться піктограма .

3. Підготуйте стереонавушники до парування.
   - Щоб підготувати гарнітуру до режиму з'єднання, див. посібник користувача для гарнітури.

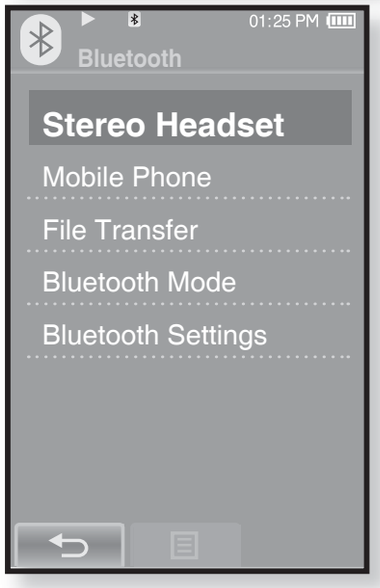

4. Торкніться **<Stereo Headset>** (Стереогарнітура).

5. Натисніть **піктограму [ ]** .
   - Плеєр починає автоматично шукати будь-які пристрої Bluetooth, навіть якщо піктограму [ ] не натиснуто.
   - Гарнітура, яку потрібно зареєструвати, відобразиться у списку.

ВИКОРИСТАННЯ СТЕРЕОГАРНІТУРИ BLUETOOTH (Продовження)

Реєстрація стереогарнітури Bluetooth (Продовження)

6. Торкніться назви гарнітури, яку потрібно зареєструвати.

- Якщо пароль для гарнітури відрізняється від "0000", з’явиться вікно введення пароля. Пароль див. у посібнику для гарнітури.
- Реєстрацію навушників завершено.

ПРИМІТКА

- Функцію Bluetooth можна використовувати лише під час відтворення музики, відео та ігор. Функція не підтримується під час прослуховування FM–радіо.
- Опис піктограми Bluetooth

  : Режим Bluetooth вимкнуто : Режим Bluetooth увімкнуто

  : Підключено стереонавушники : Підключено мобільний телефон
- Якщо потрібно ввімкнути функцію Bluetooth, установіть режим Bluetooth на <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) → <Off> (Вимк.).
- Використовуйте лише стереонавушники, які мають сертифікацію для Bluetooth. Монофонічні бездротові навушники не підтримуються.
- Якщо Bluetooth не використовується, вимикайте цей режим <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) - <Off>(Вимк.). Якщо залишити режим Bluetooth увімкненим <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) - <On>(Увімк.), строк служби акумулятора скорочується.
- До з’єднання Bluetooth можна додавати до 20 пристроїв.
- Деякі стереогарнітури Bluetooth можуть мати поганий зв’язок із плеєром, що залежить від моделі.

ВИКОРИСТАННЯ СТЕРЕОГАРНІТУРИ BLUETOOTH (Продовження)

Підключення зареєстрованої стереогарнітури Bluetooth

1. Торкніться піктограми Bluetooth на екрані головного меню.
2. Торкніться **<Stereo Headset>** (Стереогарнітура).
3. Торкніться назви стереогарнітури, щоб виконати підключення.
   - Коли з'єднання встановлено, на екрані з'являється піктограма [ ].
   - Можна підключити до 2 гарнітур.
4. Запустіть програвання потрібного файлу.
   - Музику можна буде слухати через стереонавушники.

ПРИМІТКА

- Якщо потрібні стереонавушники не вдається підключити, спочатку зареєструйте їх. Див. стор.117.
- Якщо вимкнути та одразу ввімкнути плеєр або стереонавушники, з'єднання Bluetooth буде розірвано. Щоб прослуховувати музику через стереонавушники, повторіть описані вище дії.
- Якщо підключено дві гарнітури, перша підключена гарнітура може керувати відтворенням, його зупиненням і рівнем гучності. Додаткову інформацію див. у посібнику користувача для гарнітури.
- Стереогарнітура, сумісна з Bluetooth

Компанія	Модель	Компанія	Модель
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH

Після підключення до мобільного телефону з функцією Bluetooth можна здійснювати та отримувати телефоні дзвінки з плеєра. Плеєр працюватиме як гарнітура.

- **Починаючи роботу –** якщо плеєр підключено до стереогарнітури Bluetooth або зовнішнього пристрою, спершу вимкніть підключення. Переконайтеся, що мобільний телефон з функцією Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до під'єднання (див. посібник користувача для мобільного телефону). У <Bluetooth Settings> (Параметри Bluetooth) → <Discover Option> (Параметр виявлення) встановіть <Discoverable> (Підлягає виявленню). Див. стор. 132.

Реєстрація мобільного телефону з функцією Bluetooth

(потрібно зареєструвати лише один раз)

1. Торкніться **піктограми** Bluetooth на екрані головного меню.
   - З'явиться вікно параметрів Bluetooth.
2. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <On> (Увімк.).
   - З'явиться піктограма .
3. Знайдіть YP-P2 у меню мобільного телефону.
   - Якщо плеєр YP-P2 перейменовано, знайдіть нову назву.
4. Коли на мобільному телефоні з'явиться вікно введення пароля, введіть пароль.
5. Якщо з'явиться повідомлення **<Connect?>** (Підключитися?), торкніться **<Yes>** (Так).
   - З'явиться вікно введення PIN-коду (пароля).

ПРИМІТКА
- Знаки пароля можуть бути іншими, залежно від мобільного телефону. (див. документацію до мобільного телефону)

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (ПРОДОВЖЕННЯ)

Реєстрація мобільного телефону з функцією Bluetooth (Продовження)

6. Уведіть пароль для мобільного телефону, який потрібно підключити до плеєра.

- Переконайтеся, що введено такий самий пароль, як і у кроці 4, наведеному вище.

7. Торкніться **<OK>**.

- Реєстрацію мобільного телефону завершено.

ПРИМІТКА

- З деякими мобільними телефонами функції пошуку пристроїв та мобільного спілкування (здійснення/отримання дзвінків) можуть працювати неправильно.
- Якщо плеєр та мобільний телефон підключені за допомогою Bluetooth і на мобільному телефоні натиснуто кнопку або здійснено чи завершено дзвінок, з плеєра може почутися шум.
- Назву для мобільного телефону рекомендується вводити англійською мовою.
- Мобільні телефони, сумісні з системою Bluetooth

Компанія	Модель
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (ПРОДОВЖЕННЯ)

Підключення до зареєстрованого мобільного телефону з функцією Bluetooth

1. Торкніться **піктограми** Bluetooth на екрані головного меню.
2. На екрані Bluetooth виберіть **<Mobile Phone>** (Мобільн. тел) і торкніться його.
3. Виберіть **<Mobile Phone>** (Мобільн. тел) і торкніться його.
4. Виберіть мобільний телефон, до якого потрібно під'єднатися, і торкніться його.
   - Після успішного підключення на дисплеї з'явиться піктограма .

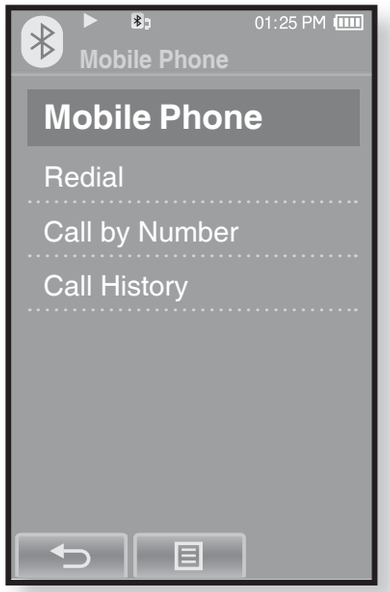

ПРИМІТКА

- Якщо неможливо знайти пристрій для підключення, спочатку зареєструйте цей пристрій у плеєрі. Див. стор. 120.
- Якщо вимкнути та знову ввімкнути плеєр, з'єднання з мобільним телефоном може розірватися. Якщо з'єднання розірвалося, відновіть його, виконавши наведені вище дії.

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (ПРОДОВЖЕННЯ)

Щоб набрати останній використаний номер

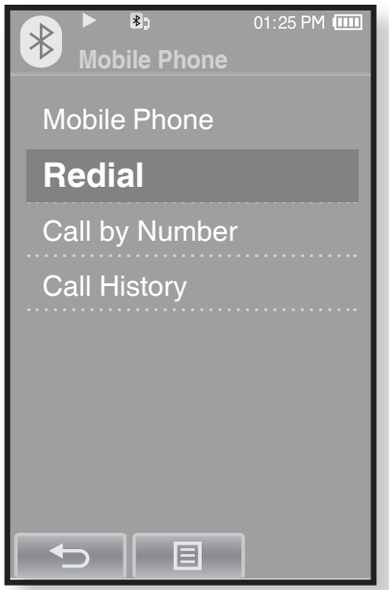

1. На екрані Bluetooth виберіть **<Mobile Phone>** (Мобільн. тел.) і торкніться його.
2. Виберіть папку **<Redial>** (Повт. набір) і торкніться її.
   - Зараз Ви здійснюєте виклик за останнім використаним номером.
   - Залежно від моделі мобільного телефону може з'явитися історія останніх викликів. Зателефонуйте за останнім номером телефону з історії викликів.

Телефонний дзвінок із плеєра

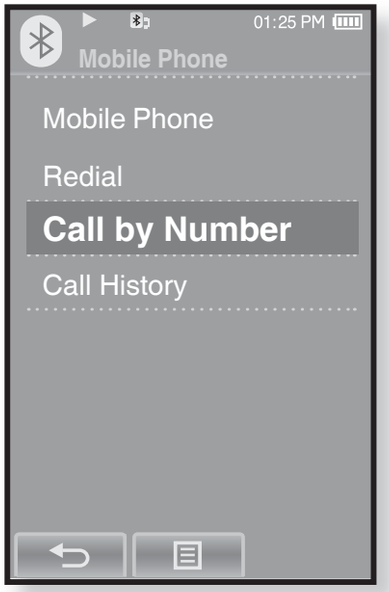

1. На екрані Bluetooth виберіть **<Mobile Phone>** (Мобільн. тел.) і торкніться його.
2. Виберіть **<Call by Number>** (Виклик за номер.) і торкніться його.
   - З'явиться вікно введення номера телефону.
3. Уведіть номер телефону іншого абонента.
4. Натисніть **піктограму** [ ].
   - Ви подзвонили іншому абонету.

ПРИМІТКА
- Якщо під'єднаний телефон має встановлені номери швидкого набору, можна здійснити виклик безпосередньо із плеєра натисканням і утримуванням останнього номера швидкого набору.

Завершення телефонного дзвінка

Торкніться **<Disconnect>** (Від'єднання) під час розмови.

- Слухавку буде покладено.

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (ПРОДОВЖЕННЯ)

Телефонний дзвінок за списком номерів телефонів

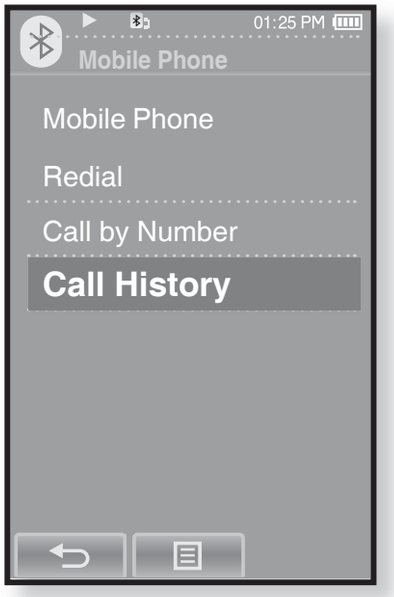

1. На екрані Bluetooth виберіть **<Mobile Phone>** <Мобільн. тел.> і торкніться його.
2. Виберіть папку **<Call History>** <Історія виклику > та торкніться її.
   - З'явиться список номерів телефонів.
3. Виберіть потрібний номер телефону та торкніться **піктограми** [ ].
   - Ви подзвонили іншому абонету.

Видалення номера телефону зі списку номерів

1. У папці **<Call History>** (Історія виклику) виберіть номер телефону, який потрібно видалити, і торкніться **піктограми [ ].**
2. Торкніться **<Delete>** (Видалити).
   - Якщо потрібно видалити всі номери у списку, виберіть пункт <Delete All> (Видал. все).
   - З'явиться вікно підтвердження.
3. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - Вибраний номер буде видалено.

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (ПРОДОВЖЕННЯ)

Відповідь на телефонний дзвінок

1. Коли на телефон надходить дзвінок, на екрані з'являється запит **<Connect?>** (Підключитися?).
2. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - Після цього можна розмовляти.

Переключення на мобільний телефон під час розмови через плеєр (YP-P2)

Під час розмови через плеєр торкніться **<Voice to Phone>** (Голос на телефон).

- Тепер можна продовжувати розмову з мобільного телефону.

Переключення на плеєр (YP-P2) під час розмови через мобільний телефон

Під час розмови по мобільному телефону торкніться **<Voice to Hands-free>** (Голос на гарнітуру).

- Тепер можна продовжувати розмову через пристрій hands-free.

Регулювання гучності

Під час розмови через гарнітуру натискайте кнопку **[+, –]**, щоб налаштувати рівень гучності.

- Рівень гучності можна налаштовувати у межах від 0 до 30.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH

Можна передавати музичні, відеофайли та файли зображень із зовнішніх пристроїв, сумісних з системою Bluetooth (MP3-плеєр, мобільний телефон тощо), до плеєра та навпаки.

- **Починаючи роботу -** Якщо плеєр підключено до стереонавушників або мобільного телефону через Bluetooth, спочатку розірвіть це з'єднання. Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до під'єднання (див. посібник до цього пристрою). Перевірте,чи підтримує пристрій Bluetooth функцію перенесення файлів. (див. посібник до цього пристрою)

Реєстрація зовнішнього пристрою

(потрібно зареєструвати лише один раз)

1. Торкніться **піктограми** Bluetooth на екрані головного меню.
   - З'явиться вікно параметрів Bluetooth.
2. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <On> (Увімк.).
   - З'явиться піктограма .
3. Налаштуйте зовнішній пристрій так, щоб він був готовий до під'єднання.
   - Інформацію про налаштування параметрів зовнішнього пристрою для його підготовки до під'єднання див. у посібнику користувача для пристрою.

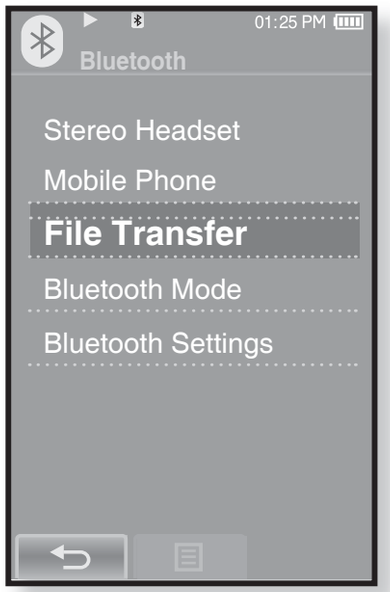

4. Виберіть **<File Transfer>** (Передача файлу) і торкніться його.
5. Торкніться **піктограми** [ ].
   - Плеєр починає автоматично шукати будь-які пристрої Bluetooth, навіть якщо піктограму [ ] не натиснуто.
   - Пристрій, який потрібно зареєструвати, відобразиться у списку.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH (ПРОДОВЖЕННЯ)

Щоб зареєструвати зовнішній пристрій на плеєрі (Продовження)

6. Торкніться назви пристрою, який потрібно зареєструвати.

- Якщо пароль для зовнішнього пристрою відрізняється від “0000”, з’явиться вікно уведення пароля. Пароль див. у посібнику для зовнішнього пристрою.

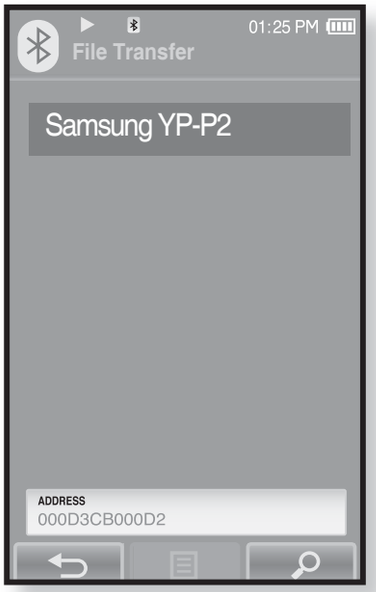

7. Уведіть пароль, коли на зовнішньому пристрої з’явиться вікно введення пароля.

- Потрібно вводити такий самий пароль, як і у кроці 6, наведеному вище.
- Після завершення під’єднання з’явиться екран передачі файлів.
- Див. крок 3 на стор. 128, щоб передати файли з плеєра до зовнішнього пристрою.

ПРИМІТКА

- Цифри пароля можуть відрізнятися в залежності від зовнішнього пристрою (див. посібник користувача для пристрою).
- Якщо для передачі файлів використовується пристрій Bluetooth, відмінний від YP-P2, деякі функції можуть працювати неправильно.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH (ПРОДОВЖЕННЯ)

Перенесення файлу із плеєра на зовнішній пристрій

- **Починаючи роботу -** Якщо неможливо знайти зовнішній пристрій для підключення, спочатку звреструйте цей пристрій у плеєрі. Див. стор. 126. Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до під'єднання (див. посібник до цього пристрою)

1. На екрані Bluetooth виберіть **<File Transfer>** (Передача файлу) і торкніться його.
2. Виберіть зовнішній пристрій, до якого потрібно під'єднатися, і торкніться його.
   - Після завершення з'єднання з'явиться екран передачі файлів.
3. Виберіть потрібну папку і торкніться **<OK>**.
4. Виберіть файл для передачі і торкніться **<OK>**.
   - Вибраний файл буде перенесено на зовнішній пристрій.

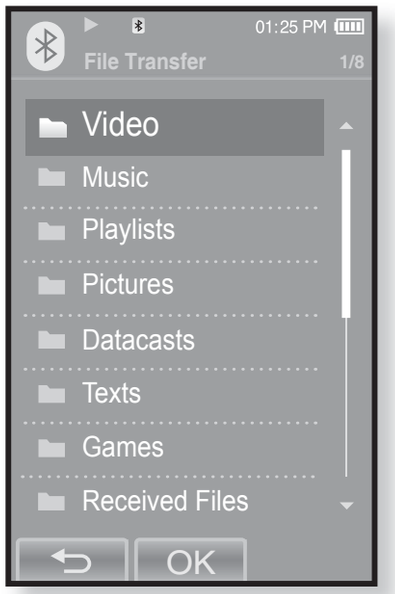

Наприклад: екран File Transfer <Передача файлу> на плеєрі

ПРИМІТКА

- Після завершення передачі файлів торкніться піктограми [⮌], щоб вийти з режиму передачі файлів. Див. стор. 129.
- Відтворювати файли з цифровим керуванням правами (DRM) на цьому плеєрі неможливо.
- Підключення може зникнути, якщо плеєр або зовнішній пристрій вимкнено та перезапущено. Якщо підключення зникло, див. вищенаведені кроки, щоб виконати підключення повторно.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH (ПРОДОВЖЕННЯ)

Скасування перенесення файлу

Під час передачі торкніться **<Cancel>** <Скасувати>.

- Перенесення файлу буде припинено.

Вихід із режиму перенесення файлів

1. Натисніть та утримуйте **піктограму** [⮌] у вікні списку файлів.

   - Після кожного доторкання до піктограми [⮌] на плеєрі буде відбуватись перехід до попереднього екрана та з’являтиметься вікно припинення процесу передачі файлів.

2. Торкніться **<Yes>** (Так).

   - Режим перенесення файлів буде закрито.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH (ПРОДОВЖЕННЯ)

Перенесення файлу із зовнішнього пристрою на плеєр

Якщо потрібно передати файл із зовнішнього пристрою до плеєра, необхідно спочатку підготувати плеєр до під'єднання.

- **Починаючи роботу -** Якщо плеєр підключено до стереогарнітури Bluetooth або мобільного телефону, спершу вимкніть підключення. Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до під'єднання (див. посібник до цього пристрою) Перевірте чи підтримує пристрій Bluetooth функцію передачі файлів. (див. посібник користувача для пристрою). У <Bluetooth Settings> (Параметри Bluetooth) → <Discover Option> (Параметр виявлення) встановіть <Discoverable> (Підлягає виявленню). Див. стор. 132.

1. Торкніться **піктограми** на екрані головного меню.
   - З'явиться вікно параметрів Bluetooth.
2. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <On> (Увімк.).
   - З'явиться піктограма .
   - Ви можете передавати файл із зовнішнього пристою до плеєра.
   - Інформацію про під'єднання зовнішнього пристрою до плеєра та передачі з нього файлів див. у посібнику користувача для пристрою.
   - Файли, передані до плеєра, зберігаються у папці <File Browser> (Браузер файлів) → <Received Files> (Отримані файли).

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ BLUETOOTH

Відключення пристрою Bluetooth

1. Торкніться **піктограми** Bluetooth на екрані головного меню.
2. Натисніть **піктограму [ ]**.
   - З'явиться меню <Bluetooth>.
3. Торкніться **<Disconnect>** (Від'єднання).
   - З'явиться вікно підтвердження відключення.
4. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - Підключений пристрій буде відключено.

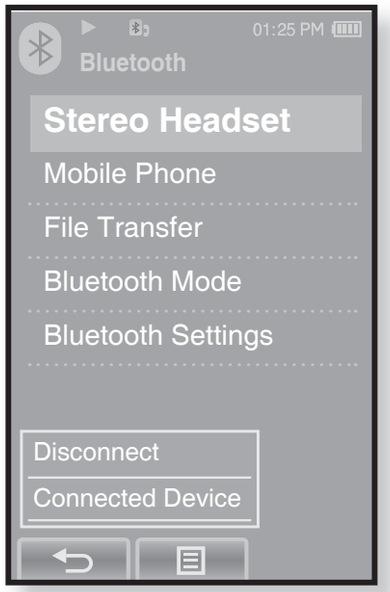

Перегляд підключених пристроїв Bluetooth

1. Торкніться **піктограми** Bluetooth на екрані головного меню.
2. Натисніть **піктограму [ ]**.
   - З'явиться меню <Bluetooth>.
3. Торкніться **<Connected Device>** (Підкл. пристрій).
   - З'явиться інформація про підключений пристрій.

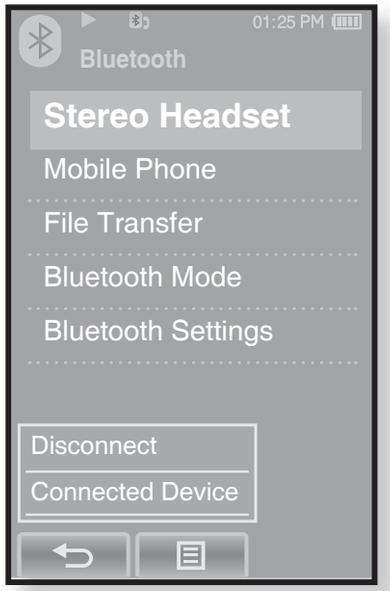

ПРИМІТКА

- Від'єднати чи перевірити під'єднаний пристрій можна лише під час підключення стереогарнітури Bluetooth або мобільного телефону.

ПАРАМЕТРИ BLUETOOTH

▪ **Починаючи роботу -** У меню <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) виберіть пункт <On>(Увімк.).

1. Торкніться **піктограми** Bluetooth на екрані головного меню.
2. Виберіть пункт **<Bluetooth Settings>** (Параметри Bluetooth) та торкніться його.
   - З'явиться меню <Bluetooth Settings> (Параметри Bluetooth).
3. Установіть потрібні параметри та торкніться **<OK>**.

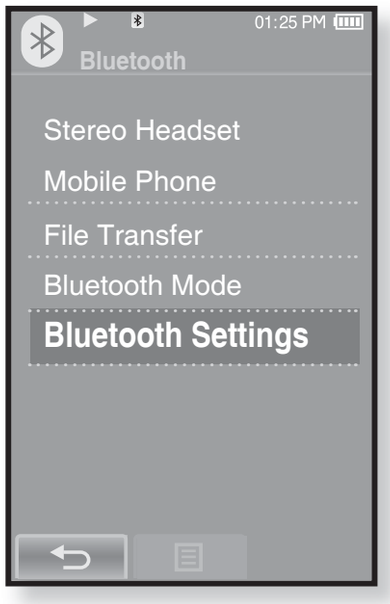

Варіанти параметрів Bluetooth

- **Discover Option** (Параметр виявлення) **:** Пристрій Bluetooth можна налаштувати на виявлення цього плеєра. Параметр <Discoverable> (Підлягає виявленню) налаштовує його на виявлення, а <Non-Discoverable> (Не підлягає виявленню) — вимикає цю функцію.
- **Search Timeout** (Тайм-аут пошуку): можна вказати час, протягом якого плеєр шукатиме нові пристрої. Після встановлення часу пошук нового пристрою відбуватиметься впродовж встановленого часу. Можна вибрати такі варіанти: <10sec> (10сек), <20sec> (20сек), <30sec> (30сек), <45sec> (45сек) і <60sec> (60сек).
- **Delete Device** (Видал. пристрій): можна видалити зареєстрований пристрій із плеєра. Торкніться піктограми [ ], щоб видалити зареєстровані пристрої. Див. стор. 133.
- **My Device Info.** (Дані мого пристрою) : можна перевірити ім'я та адресу плеєра.

ПАРАМЕТРИ BLUETOOTH (Продовження)

Видалення пристрою Bluetooth

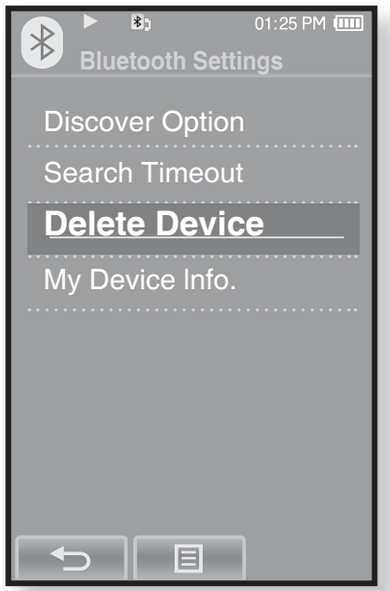

1. Виберіть папку **<Delete Device>** (Видал. пристрій) та торкніться її.
   - З’явиться список зареєстрованих пристроїв.
2. Виберіть пристрій, який потрібно видалити, і торкніться піктограми [🗑].
   - Торкніться піктограми [🗑A], щоб видалити зареєстровані пристрої.
3. Торкніться **<Yes>** (Так).
   - Вибраний пристрій буде видалено.

Перейменування пристрою Bluetooth

1. Виберіть папку **<My Device Info.>** (Дані мого пристрою) та торкніться її.
   - З’явиться екран "Дані мого пристрою".
2. Натисніть **піктограму [✎]**.
   - «З’явиться вікно «Edit Device Name ».
3. Перейменуйте пристрій, торкаючися піктограм із цифрами чи буквами.
   - **[1Aa]** : Режим уведення перемикається із цифрового на англійську мову верхнього регістру й англійську мову нижнього регістру.
   - **[⬅]** : Можна видаляти один символ за раз.
   - **[–]** : Між символами можна ставити пробіли. Можна вставити знак ‘–‘.
   - **[OK] :** Підтвердьте внесені зміни.
   - Наприклад, уведіть “YPS5”
     – Перейдіть до відповідної піктограми символу та торкніться її.
     1Aa (1 раз) ➡ WXY (3 рази) ➡ PRS (1 раз) ➡ PRS (3 рази) ➡ 1Aa (2 рази) ➡ 5 (1 раз)

усунення несправностей

Якщо виникла якась проблема під час користування новим mp3-плеєром, перевірте спосіб її вирішення з цього списку. Якщо проблему не усунено, зверніться до найближчого сервісного центру обслуговування компанії Samsung.

Проблема	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Живлення не вмикається.	• Плеєр неможливо увімкнути, якщо батарея повністю виснажена. Зарядіть батарею та спробуйте увімкнути плеєр ще раз. • Натисніть кнопку в отворі скидання.
Кнопки не діють.	• Перевірте, чи не зсунуто перемикач у напрямку стрілки. • Перед повторною спробою переконайтеся, що натиснуто відповідні кнопку та піктограму. • Натисніть кнопку в отворі скидання.
Екран не вмикається.	• Зображення на дисплеї може бути погано видно під прямим сонячним світлом. • Якщо вибрано **<Display Off>** (Вимк. дисплея) в меню **<Settings>** (Параметри) → **<Display>** (Дисплей), сенсорний екран буде вимкнено. Натисніть будь-яку кнопку чи торкніться екрана, щоб перевірити, чи він увімкнеться.
Живлення вимикається.	• Перевірте стан батареї. • Якщо батарея повністю розряджена, живлення буде вимкнено автоматично. Зарядіть батарею. • Якщо вибрано **<Auto Power Off>** (Автовимкнення) в меню **<Settings>** (Параметри) → **<System>** (Система), живлення буде автоматично вимикатися в режимі паузи. Увімкніть плеєр.

Проблема	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Строк служби акумулятора відрізняється від зазначеного в інструкції.	• Термін служби батареї може бути різним залежно від режиму відтворення звуку та параметрів дисплея. • Термін служби батареї може бути скороченим, якщо плеєр залишити протягом довгого часу при низьких або високих температурах.
Несправність програми EmoDio	• Перевірте, чи відповідає ПК вимогам до системи.
Неможливо підключитися до компХютера.	• Перевірте правильність підключення USB–кабелю та повторіть спробу. • Натисніть на панелі завдань компХютера кнопку **<Start>** (Початок) і запустіть модернізацію Windows . Виберіть розділ «Key Updates and Service Packs» (Ключові версії та пакети послуг), а потім оновіть усі компоненти. Перезавантажте компХютер і відновіть підключення.
Швидкість передачі файлів занадто низька.	• Якщо плеєр було відформатовано у Windows 2000, перенесення файлів може сповільнитися. Відформатуйте плеєр за допомогою Windows XP чи Vista та повторіть спробу. • Якщо на ПК паралельно з <EmoDio> запущено багато програм, швидкість передачі файлів буде низькою. Закінчіть роботу з іншими програмами та спробуйте передати файли ще раз.
Плеєр не відтворює музику.	• Перевірте, чи збережено потрібний файл у памХяті. • Перевірте, чи не пошкоджено музичний файл. • Перевірте ступінь зарядки акумулятора.
Завантаження файлів не працює.	• Перевірте правильність підключення USB–кабелю. За потреби підключіть його повторно. • Перевірте, чи не переповнено памХять. • Натисніть кнопку в отворі скидання.

Проблема	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Відсутність файлів або даних.	• Перевірте, чи не було відключено USB-кабель під час передачі файлів або даних. ВідХєднання кабелю може спричинити серйозне пошкодження не лише файлів/даних, але й плеєра. Слід бути надзвичайно обережними, оскільки Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
Неправильне відображення часу програвання під час програвання.	• Перевірте, чи файл записано зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR).
Неправильне відображення імені файлу	• Перейдіть до **<Settings>** (Параметри) → **<Language>** (Мова) → **<Contents>** (Вміст) у головному меню, виберіть потрібну мову та поновіть бібліотеку вручну. Див. стор. 32
Плеєр нагрівається.	• Зарядка акумулятора може супроводжуватися нагріванням. Це не впливає на термін експлуатації або роботу плеєра.
Під час перегляду відео з'являється повідомлення.	• Спробуйте завантажити відеоролик за допомогою EmoDio ще раз.
Не вдається встановити підключення Bluetooth.	• Перевірте, чи правильно підключено кабель USB. Якщо необхідно, виправте підключення. • З'єднання Bluetooth може відключитися, якщо плеєр або стереогарнітуру вимкнено й увімкнено знову. У цьому випадку повторіть спробу підключення. • Якщо потрібно поговорити по мобільному телефону, перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth між плеєром і мобільним телефоном. • Якщо потрібно здійснити розмову через мобільний телефон, перевірте, чи у **<Bluetooth Settings>** (Параметри Bluetooth) → **<Discover Option>** (Параметр виявлення) встановлено **<Discoverable>** (Підлягає виявленню). Якщо вибрано пункт **<Non-Discoverable>** (Не підлягає виявленню), плеєр буде неможливо знайти на мобільному телефоні.

додаток

ДЕРЕВО МЕНЮ

Нижче наведено огляд організації системи меню та функцій у новому mp3-плеєрі.

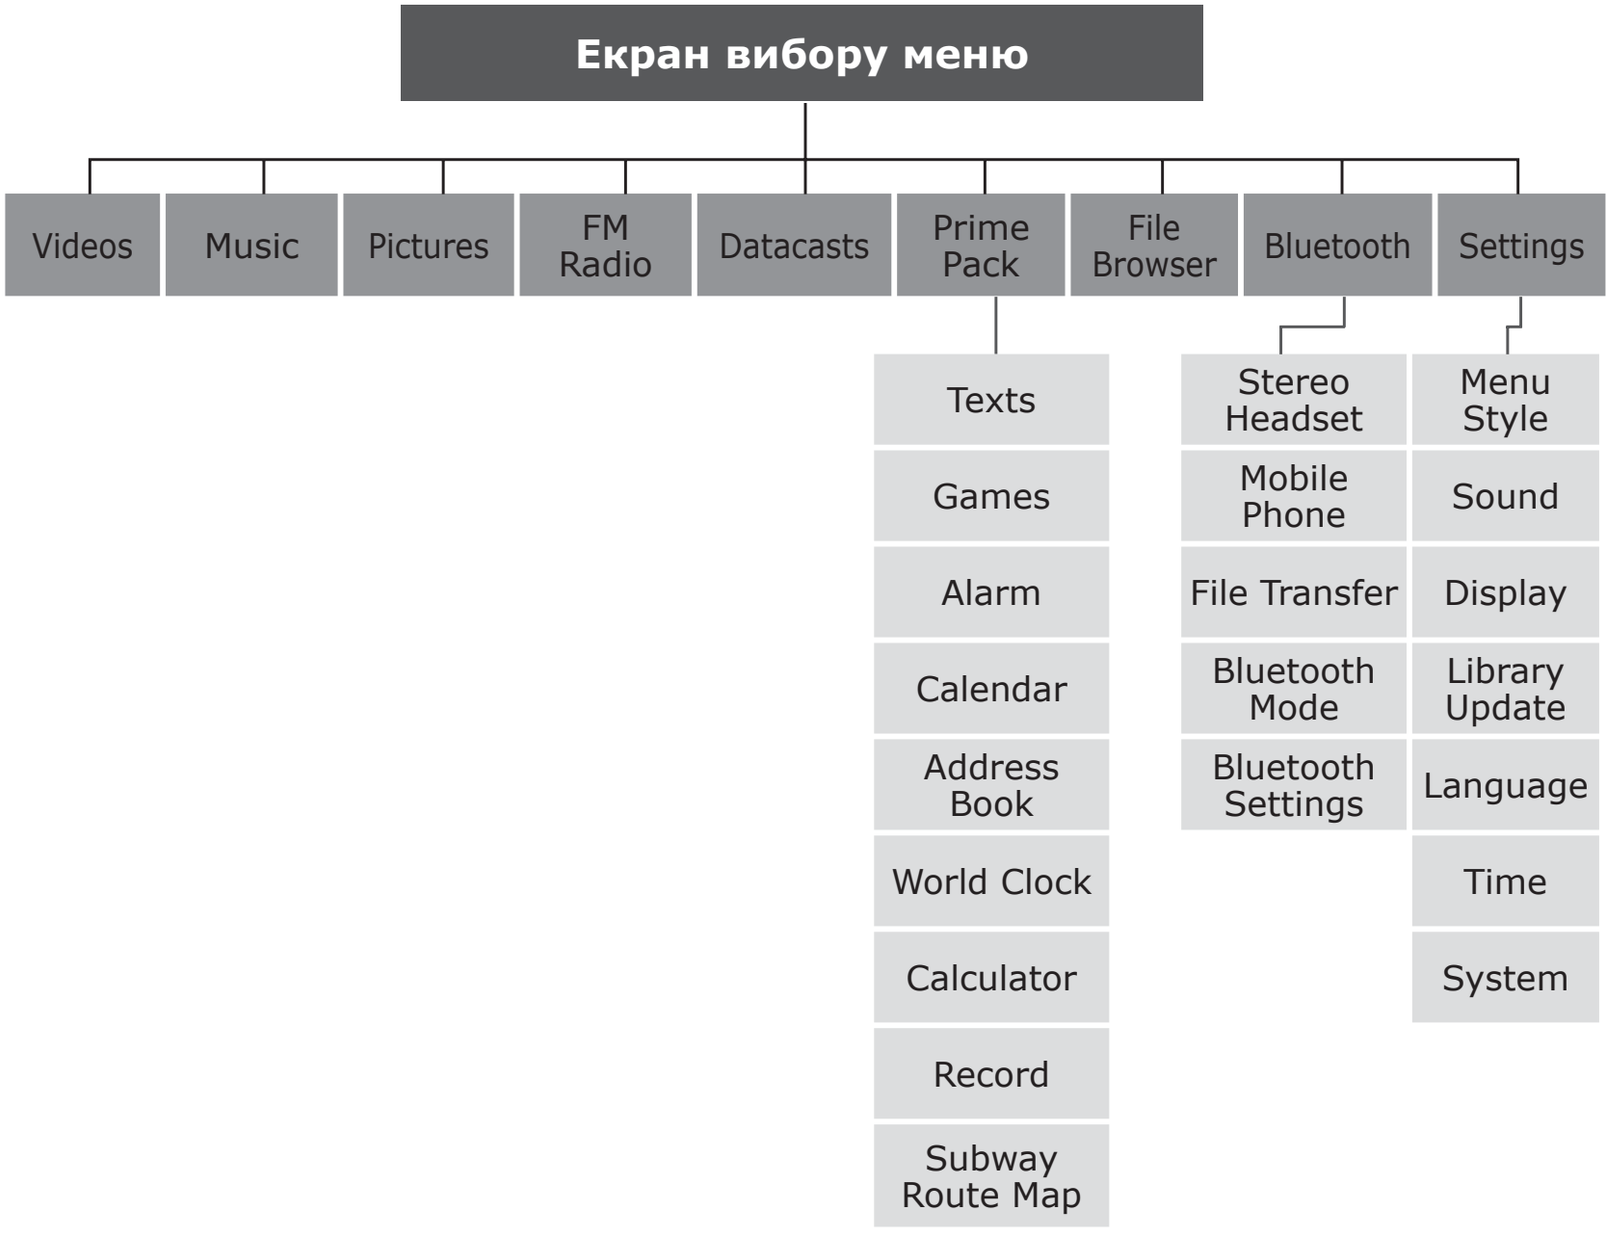

СПЕЦИФІКАЦІЇ ВИРОБУ

Модель	YP-P2
Номінальна потужність	Постійний струм 5,0 В/500 мА
Ємність вбудованого акумулятора	830 мА/год/постійний стум 3,7 В
Формат файлів Сумісність	**АУДІО :** MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 кбіт/с~320 кбіт/с, 8 кГц~48 кГц) WMA (8 кбіт/с~320 кбіт/с, 8 кГц ~ 48 кГц), Ogg(Q-1~Q10), AAC-LC (16 кбіт/с ~ 256 кбіт/с, 8 кГц ~ 48 кГц) AAC-Plus (16 кбіт/с ~ 256 кбіт/с, 16 кГц ~ 44,1 кГц) Enhanced-AAC-Plus : (16 кбіт/с ~ 56 кбіт/с, 32 кГц ~ 44,1 кГц) **ВІДЕО** : SVI (Відео: MPEG4, аудіо: MP3 (CBR 44.1 кГц, 16-розрядне стерео, 128 кбіт/с), роздільна здатність: 480x272, частота зміни кадрів: 30 кадрів/с) WMV9 (відео: WMV9 Simple Profile, аудіо: WMA9 (макс. 860 кбіт/с), роздільна здатність: 320x240 або 480x272, частота зміни кадрів: 30 кадрів/с) **ЗОБРАЖЕННЯ** : JPG (лише Baseline)
Вихідна потужність для навушників	20 мВт/канал (за даними 16Ω)
Вихідний діапазон частот	20Hz~20KHz
Співвідношення сигнал/шум	89 дБ із 20 кГц ФНЧ (базується на 1 кГц, 0 дБ)
Тривалість програвання	Максимальна тривалість відтворення музики становить 35 годин (базується на: MP3 128 кбіт/с, рівень гучності 20, режим нормального відтворення), максимальна тривалість відеовідтворення становить 5 годин

Діапазон робочих температур	-5~35°C (23~95°F)
Корпус	Стійкий до корозії поліметилметакрилат
Вага	86 г
Розміри (ШхВхГ)	52 X 100 X 9,95 мм

радіо FM	**Діапазон частот FM**	87.5-108.0 МГц	**Коефіцієнт гармонік FM**	0.8%
	Відношення сигнал/шум FM	59 дБ	**Корисна чутливість FM**	5 дБмкВт

Бездротова система

Тип випромінювання	F1D
Потужність передавача	2.4 мВт
Частота передавання	2402 ~ 2480 МГц
Частота прийому	2402 ~ 2480 МГц
Кількість каналів	79
Температура	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система модуляції	GFSK
Режим зв'язку	Напівдуплексний
Вологість	0~95%
Підтримка спец. версії	2.0
Модуль	BCM2048

Вміст цієї інструкції може бути без попередження змінено з метою подальшого вдосконалення.

ЛІЦЕНЗІЯ

Виріб, до якого додається ця інструкція з експлуатації, ліцензовано на певних правах інтелектуальної власності певних третіх сторін. Дію цієї ліцензії обмежено приватним некомерційним використанням пристрою кінцевими користувачами для ліцензованих потреб. Права на комерційне використання не надаються. Ліцензія не дійсна для інших виробів і не поширюється на будь-які неліцензовані вироби або процеси згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3, що використовуються або продаються разом із цим виробом. Ліцензія надає право лише на кодування та/або декодування аудіофайлів згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3. Ця ліцензія не дає права на властивості або функції виробу, які не відповідають стандартам ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, звХяжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

8-800-502-0000

www.samsung.ua

REV.2.0